




SLIM-DUAL-PRO

**Digitální duální detektor pohybu
s funkcí anti-maskingu**

CE

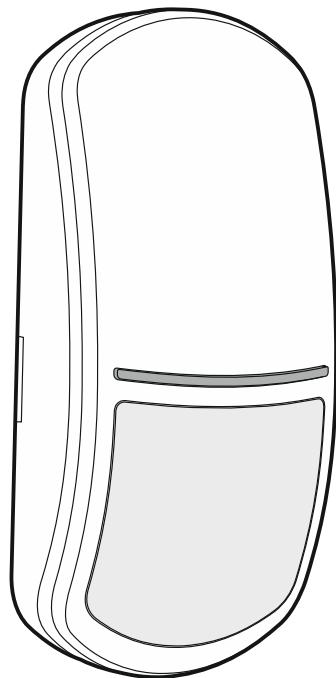

Firmware verze 1.00

slim-dual-pro_cz 05/20

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů by mělo být zařízení instalováno kvalifikovaným technikem.

Před instalací pečlivě prostudujte tento manuál.

Jakékoli neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané a zaniká tak právo na reklamací výrobku.

Cílem společnosti SATEL je průběžná inovace vlastních produktů, což může mít za následek rozdílnou verzi technické specifikace a firmwaru. Aktuální informace o provedených změnách jsou dostupné na stránkách výrobce:

<http://www.satel.eu>

Prohlášení o shodě lze nalézt na www.satel.eu/ce

V tomto manuálu se vyskytují následující symboly:

-  - poznámka,
-  - varování.

OBSAH

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Vlastnosti | 2 |
| 2. | Popis..... | 2 |
| | Pracovní režimy..... | 2 |
| | Aktivní IR anti-masking..... | 2 |
| | Kontrolní vlastnosti | 3 |
| | LED kontrolky | 3 |
| | Vzdálené povolení/zakázání konfiguračního režimu..... | 4 |
| 3. | Modul s elektronikou..... | 4 |
| 4. | Svorkovnice | 5 |
| 5. | Výběr místa montáže..... | 6 |
| 6. | Montáž..... | 7 |
| 7. | Konfigurace detektoru..... | 11 |
| | Spuštění konfiguračního režimu | 11 |
| | Spuštění funkcí a konfigurace parametrů | 12 |
| | Ukončení konfiguračního režimu | 13 |
| 8. | Uvedení do provozu a test chůzí | 13 |
| | Nezávislé testování senzorů..... | 14 |
| 9. | Specifikace | 14 |

Detektor SLIM-DUAL-PRO umí zachytit pohyb ve sledovaném prostoru. Tento manuál platí pro detektor s verzí elektroniky D.



Detektor vyhovuje požadavkům normy EN 50131-2-4 pro stupeň 3.

1. Vlastnosti

- Detekce pohybu dvěma senzory: pasivním infračerveným senzorem (PIR) a mikrovlnným senzorem (MW).
- Nastavitelná citlivost detekce obou senzorů.
- Možnost testování každého senzoru zvlášť.
- Digitální algoritmus detekce pohybu.
- Digitální teplotní kompenzace.
- Digitální filtr signálů přijímaných mikrovlnným senzorem k zajištění odolnosti vůči falešným poplachům způsobeným napájecí sítí a výbojkami.
- Výběr pracovního režimu: základní a pokročilý.
- Volitelné povolení/zakázání funkce podhledu.
- Širokoúhlá čočka, navržená speciálně pro detektory SLIM.
- Možnost výměny širokoúhlé čočky za záclonu nebo dlouhý dosah.
- Aktivní IR antimasking, shoda s EN 50131-2-4 pro stupeň 3.
- Možnost nastavovat parametry detektora pomocí ovladače OPT-1.
- Integrované zakončovací rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ).
- LED kontrolky.
- Výběr barvy pro LED kontrolky (dostupných 7 barev).
- Vzdálené zapnutí/vypnutí LED kontrolky.
- Vzdálené zapnutí/vypnutí režimu nastavování.
- Kontrola obvodů detekce pohybu a napájecího napětí.
- Tamper ochrana proti otevření krytu a odtržení od montážního povrchu.
- Součástí balení je nastavitelný montážní držák.

2. Popis

Pracovní režimy

Základní – zapnuty jsou oba senzory. Detektor vyhlásí poplach, pokud oba senzory detekují pohyb během času kratším než 3 sekundy.

Pokročilý – zapnuty jsou oba senzory. Detektor vyhlásí poplach, pokud:

- oba senzory detekují pohyb během času kratším než 3 sekundy,
- v časovém období kratším než 3 sekundy detekoval mikrovlnný senzor pohyb a senzor PIR zaznamenal malé změny ve svém zorném poli, které nestačí, aby byl rozpoznán pohyb,
- během 15 minut mikrovlnný senzor 16krát detekoval pohyb, ačkoli senzor PIR nezaznamenal žádné změny ve svém zorném poli.

Aktivní IR anti-masking

Aktivní funkce proti zamaskování detekuje pokusy zakrýt detektor nebo přemalovat čočku. Detektor emituje infračervené záření a měří množství přijatého záření. Změna úrovně

přijímaného infračerveného záření aktivuje výstup zamaskování a volitelně spustí blikání LED. Výstup zůstane aktivní / LED budou blikat, dokud detektor bude detektovat zamaskování.

i Aktivní anti-masking splňuje požadavky normy EN 50131-2-4.

Funkci amti-maskingu lze zapnout / vypnout při konfiguraci detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“).

Zpoždění Anti-maskingu

Detektor s továrním nastavením nahlásí zamaskování, pokud po dobu 1 sekundy bude přijímat slabou úroveň infračerveného záření. Dobu zpoždění aktivace zamaskování můžete změnit (viz. „Konfigurace detektoru“). Detektor nahlásí zamaskování po zakrytí na 60 sekund.

i Pokud zpozdíte hlášení zamaskování, detektor nesplní požadavky na normu EN 50131-2-4 pro stupeň 3.

Kontrolní vlastnosti

Pokud napětí klesne pod 9 V ($\pm 5\%$) na více jak 2 sekundy nebo je porucha v signálové cestě, detektor bude signalizovat poruchu. Porucha je signalizována aktivací poplachového výstupu a svícením LED kontrolky. Porucha bude signalizována do té doby, než porucha pomine.

LED kontrolky

LED znázorňují:

- spouštění – střídavé blikání různých barev po dobu 30 sekund;
- pohyb detekovaný mikrovlnným senzorem – svítí na 3 sekundy (tovární barva: zelená);
- pohyb detekovaný PIR senzorem – svítí na 3 sekundy (tovární barva: fialová);
- poplach – svítí na 2 sekundy (tovární barva: modrá);
- zamaskování – blikáním, pokud je detektor zamaskován (stejnou barvou, kterou signalizuje poplach);
- poruchu – svítí po dobu trvání poruchy (stejnou barvou, jakou signalizuje poplach).

Barvy můžete změnit. Každou událost lze zobrazit jednou ze sedmi dostupných barev. Při konfiguraci detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“), můžete povolit / zakázat:

- zobrazení detekce pohybu mikrovlnným nebo PIR senzorem,
- zobrazení zamaskování.

LEDky se používají také v režimu konfigurace detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“).

Můžete povolit / zakázat signalizaci pomocí LED. Pokud ji zakážete, LED nebudou zobrazovat výše uvedené stavy (kromě zobrazení zamaskování, které můžete povolit / zakázat při konfiguraci detektoru).

Povolení LED pomocí propojky

LED povolíte nasazením propojky na piny LED, tzn. že LED budou signalizovat výše zmíněné události (LED nelze povolit/zakázat vzdáleně). Pokud propojku na piny nenasadíte, LED budou zakázána, ale lze ji povolit/zakázat vzdáleně.

Vzdálené povolení / zakázání LED

Svorka LED umožňuje vzdáleně povolit / zakázat signalizaci LED. Signalizace LED je povolena, pokud je svorka připojena ke společné zemi a zakázána, pokud je svorka odpojena od společné země.

Pokud je detektor připojen k ústředně INTEGRA / INTEGRA Plus, můžete svorku připojit k na výstup ústředny typu OC nastavený např. jako „Test zón“ nebo „BI přepínač“.

Vzdálené povolení / zakázání konfiguračního režimu

Svorka SRVC umožňuje vzdálené povolení/zakázání konfiguračního režimu. Konfigurační režim je povolen, pokud je svorka připojena ke společné zemi.


Pokud detektor pracuje v zabezpečovacím systému INTEGRA / INTEGRA Plus, můžete ke svorce připojit výstup typu OC zabezpečovací ústředny naprogramovaný např. jako „Stav servisního režimu“ nebo „Bl přepínač“.

3. Modul s elektronikou



Neodstraňujte plastový kryt z desky plošných spojů, aby nedošlo k poškození součástek umístěných na desce.

Nedotýkejte se pyroelektrického senzoru, abyste jej nezašpinili.

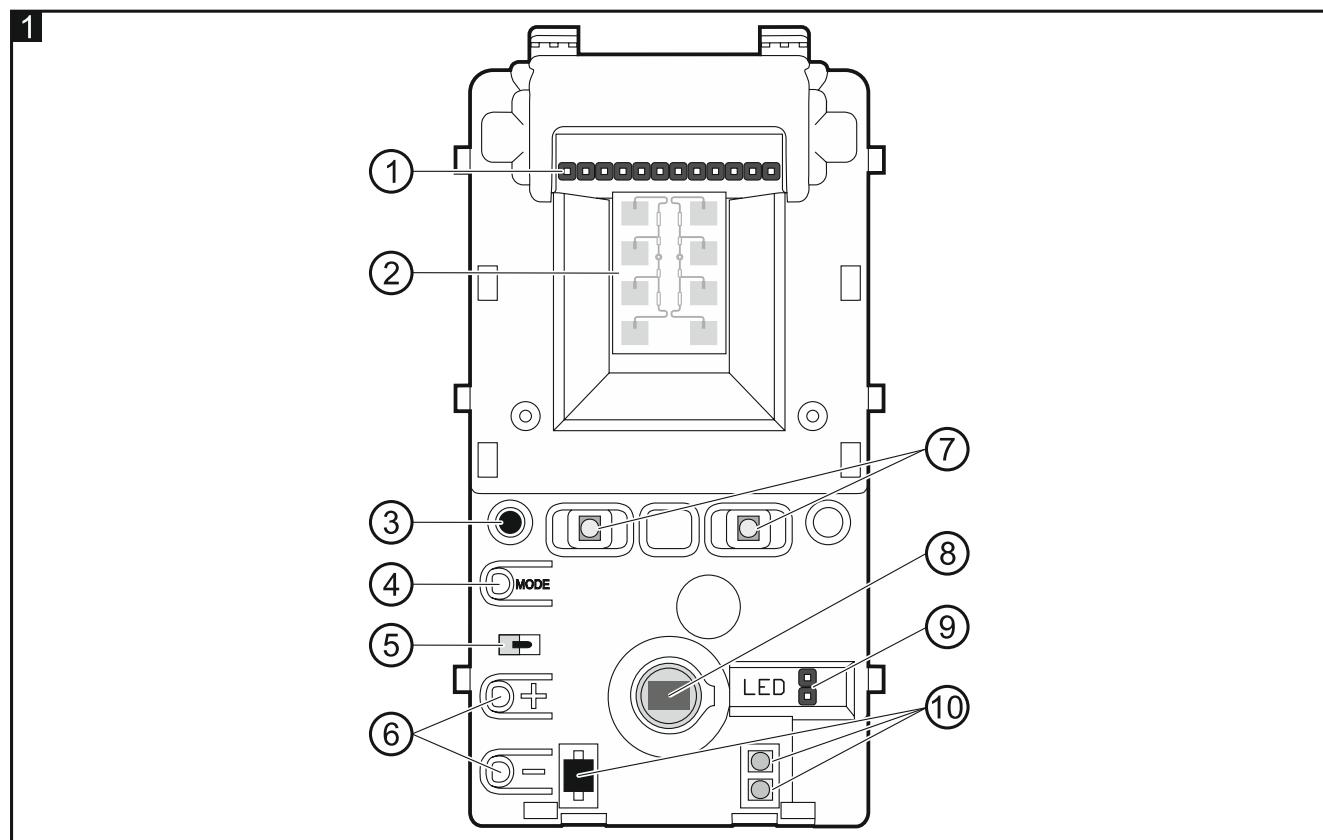

(1) piny pro nastavení výstupů detektoru. Dostupná nastavení jsou znázorněna na obrázcích:


- 2 – použity rezistory $2 \times 1,1 \text{ k}\Omega$,
- 3 – použity rezistory $2 \times 4,7 \text{ k}\Omega$,
- 4 – použity rezistory $2 \times 5,6 \text{ k}\Omega$,
- 5 – integrované rezistory nejsou použity.

Pokud jsou použity integrované rezistory, připojte výstupy detektoru, podle obr. 15 nebo obr. 17 (montáž na stěnu) / obr. 16 nebo obr. 18 (montáž na držák). Pokud se integrované rezistory nepoužívají, připojte výstupy detektoru podle obr. 13 (montáž na stěnu) nebo obr. 14 (montáž na držák).

- (2) mikrovlnný senzor.
- (3) infračervený přijímač umožňující konfiguraci detektoru pomocí ovladače OPT-1. Ovladač je k dispozici v sortimentu SATELU.

- ④ tlačítko MODE pro konfiguraci detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“).
- ⑤ tamper spínač aktivovaný otevřením krytu.
- ⑥ tlačítka používaná pro konfiguraci detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“).
- ⑦ LED kontrolky.
- ⑧ PIR senzor (duální pyroelement).
- ⑨ piny pro povolení / zakázání LED kontrolek.
- ⑩ LED pro osvit.

Na druhé straně modulu elektroniky je tamper spínač aktivovaný odtržením detektoru ze zdi.

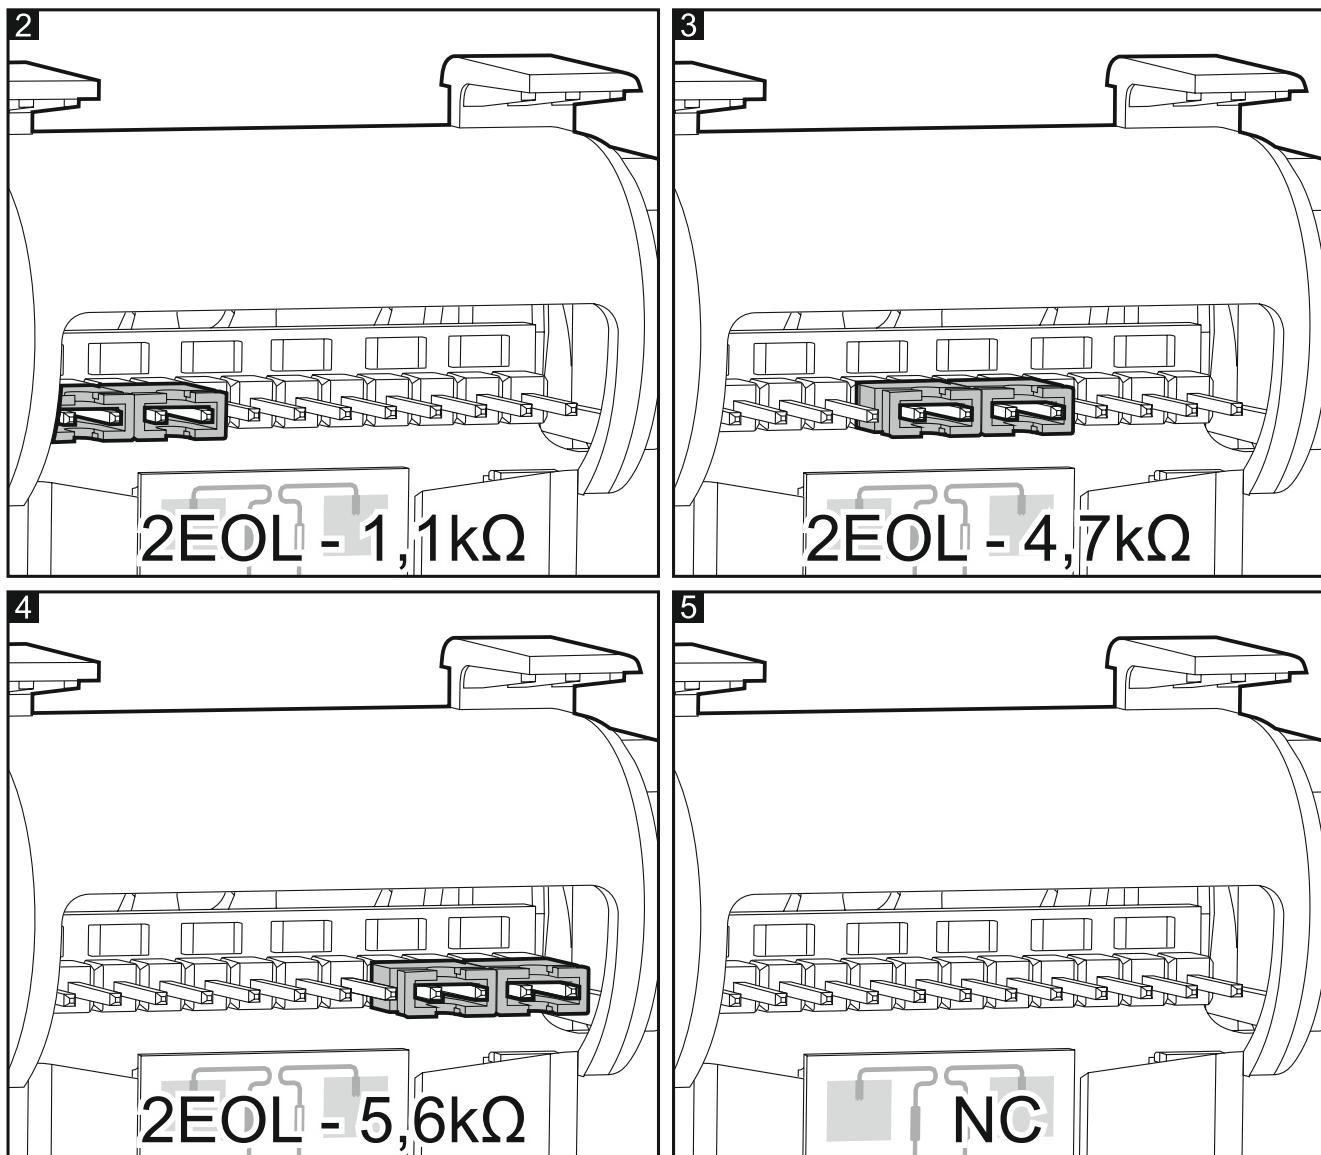

4. Svorkovnice


Svorkovnice je umístěna na základně krytu (obr. 6). Přístup ke svorkovnici získáte vyjmutím modulu elektroniky (obr. 8).

- AM** - výstup zamaskování (NC relé).
TMP - výstup tamperu (NC relé).
NC - poplachový výstup (NC relé).
COM - společná zem.


+12V - napájecí vstup.

LED - povolení / zakázání LED kontrolek.

SRVC - povolení / zakázání konfiguračního režimu detektoru.

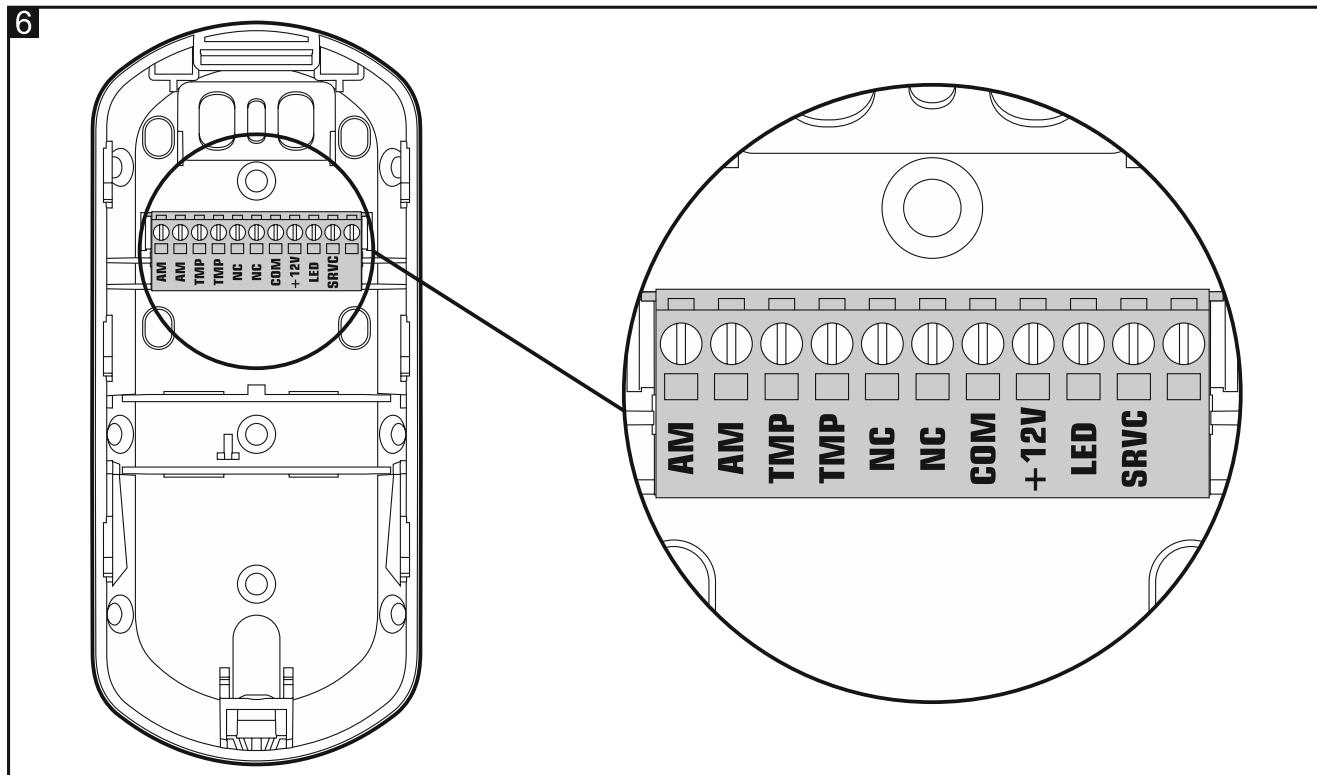

5. Výběr místa montáže

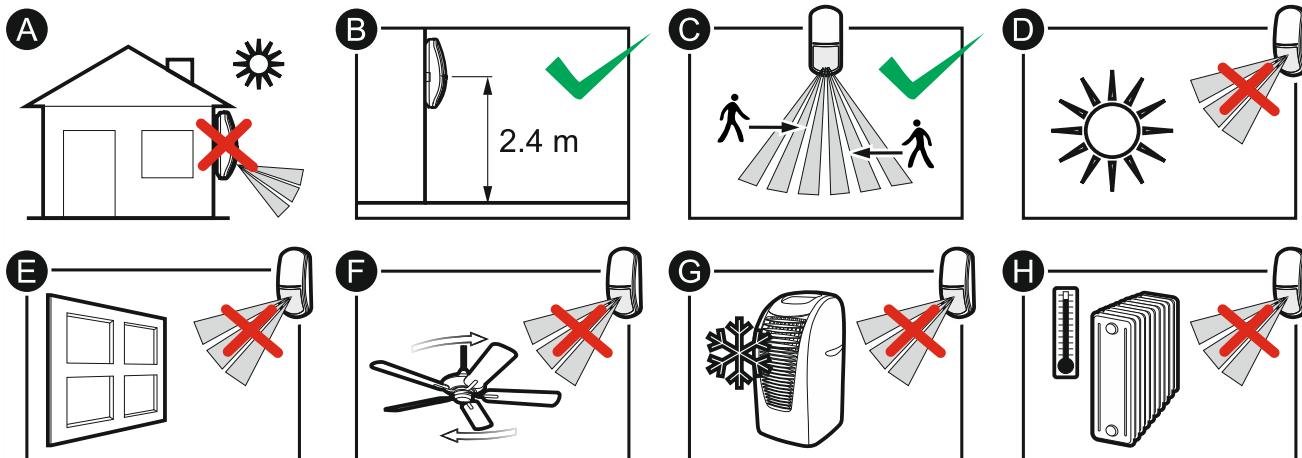

- Nemontujte detektor ve venkovním prostředí (A).
- Doporučená montážní výška detektoru (B). Detektor namontovaný v doporučené výšce splňuje normy EN 50131-2-4 pro stupeň 3.

i Pokud pro montáž detektoru vyberete jinou než doporučenou výšku, (přípustná montážní výška: až 4 m), otestujte pokrytí prostoru detektorem. Možná budete muset namontovat detektor na držák a naklonit jej, aby ste dosáhli optimální oblasti pokrytí.

- Při výběru místa montáže mějte na paměti, že detekce detektoru bude nejlepší tam, kde očekávaný směr pohybu vetřelce bude přes vzor pokrytí (C).


- Nemontujte detektor na místa, kde bude vystaven přímému slunečnímu světlu (D) nebo světlu odraženému od jiných předmětů (E).
- Nesměrujte detektor na ventilátory (F), klimatizaci (G) nebo zdroje tepla (H).


6. Montáž




Před propojováním elektronické části odpojte napájení.





1. Otevřete přední kryt (obr. 7).
2. Posuňte modul elektroniky dolů, abyste jej uvolnili a poté jej vyjměte ze základny krytu (obr. 8).
3. Vytvořte otvory pro šrouby (obr. 9 nebo obr. 10) a kabel (obr. 11) v zadní části krytu. Pokud má být detektor namontován přímo na zeď, vytvořte otvor v ochranné části tamperu. Místo, kde se má otvor vytvořit je označen ! na obr. 9.
4. Protáhněte kabel vytvořeným otvorem. Pokud má být detektor namontován na držáku, pak také kabel protáhněte držákem, znázorněno na obr. 10.
5. Upevněte zadní část krytu přímo na stěnu (obr. 9) nebo připevněte montážní držák na stěnu nebo strop (obr. 10). Hmoždinky a šrouby pro beton a cihly jsou součástí balení. Pro ostatní typy povrchů (sádrokarton, polystyren), použijte příslušné hmoždinky pro tyto materiály.



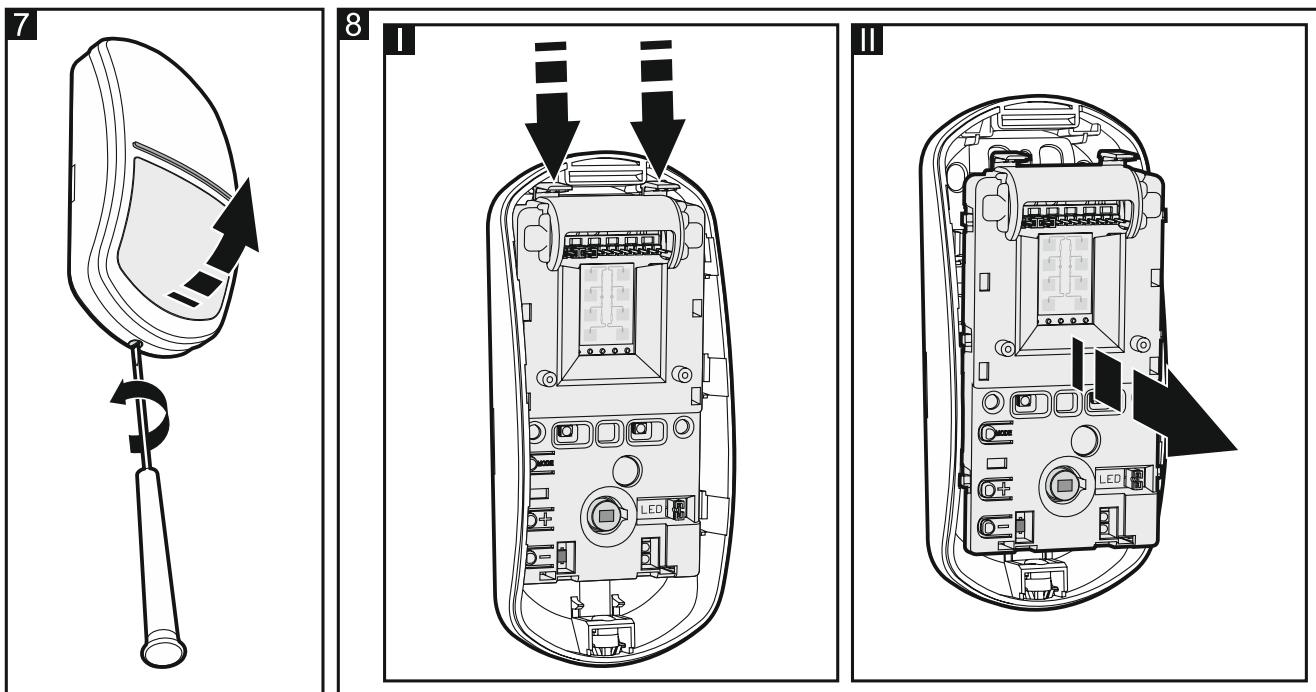


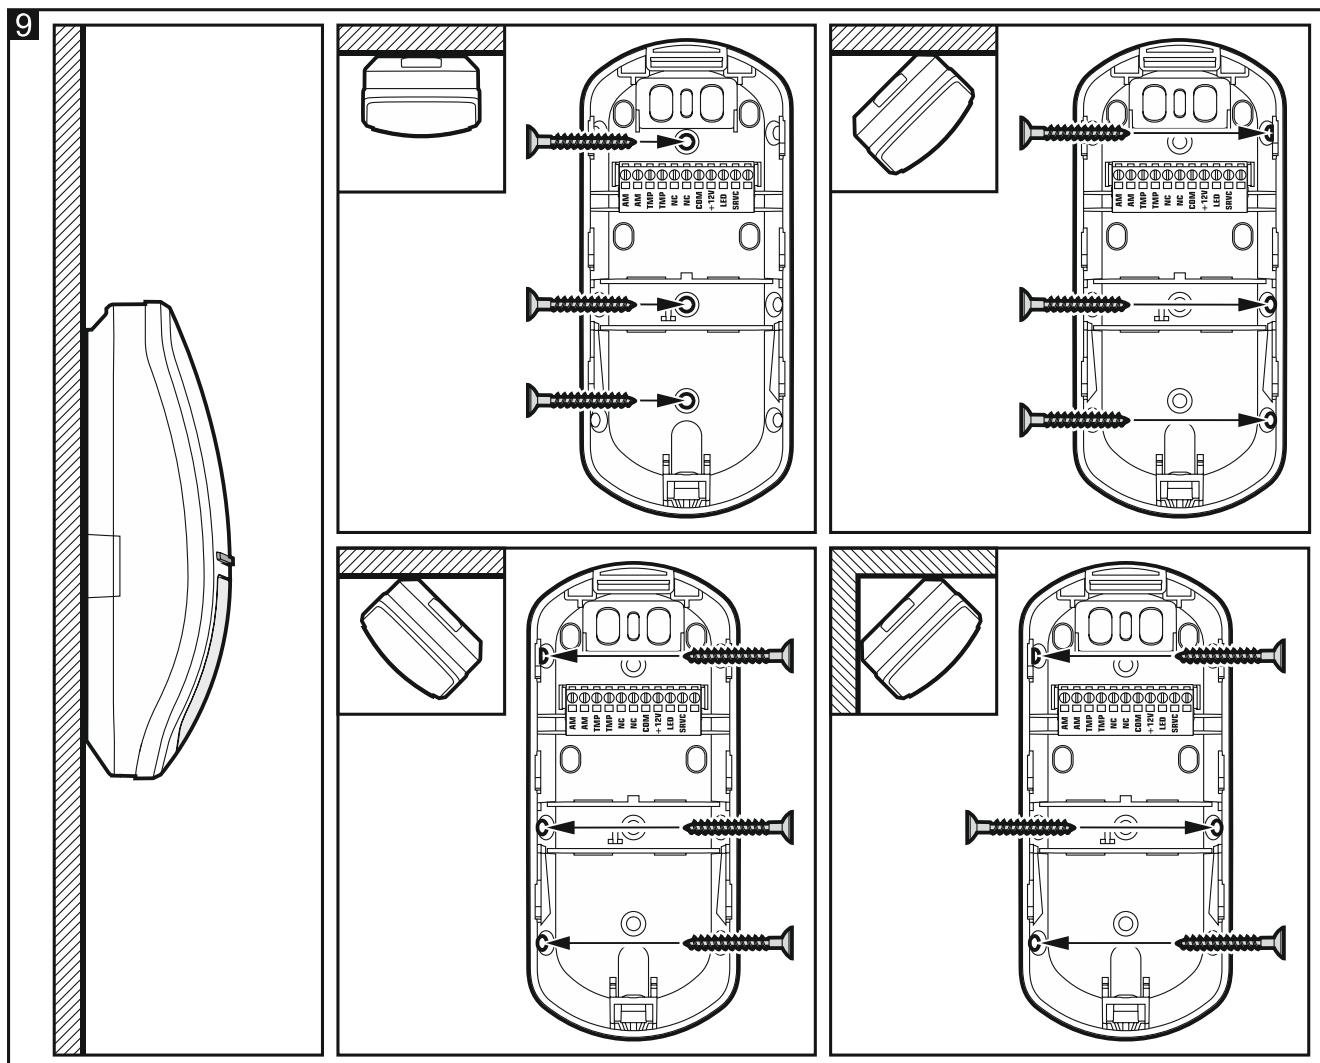

6. Připojte vodiče k příslušným svorkám. Pokud detektor montujete na držák, zapojte tamper spínač do série s výstupem tamperu detektoru. Způsob zapojení tamper spínače je znázorněn na obr. 14 (NC zakončení), obr. 16 (2EOL zakončení) a obr. 18 (3EOL zakončení).
7. Vložte zpět modul elektroniky do krytu základny a pohybem nahoru jej zajistěte.
8. Nastavte parametry detektoru (viz. „Konfigurace detektoru“).
9. Pokud má detektor chránit blízkou zónu (podhled), otočný knoflík umístěný na vnitřní straně předního krytu musí být nastaven do polohy znázorněné na obr. 12-A. Pokud detektor NEMÁ chránit blízkou zónu, nastavte otočný knoflík do polohy znázorněné na obr. 12-B.
10. Uzavřete kryt detektoru.

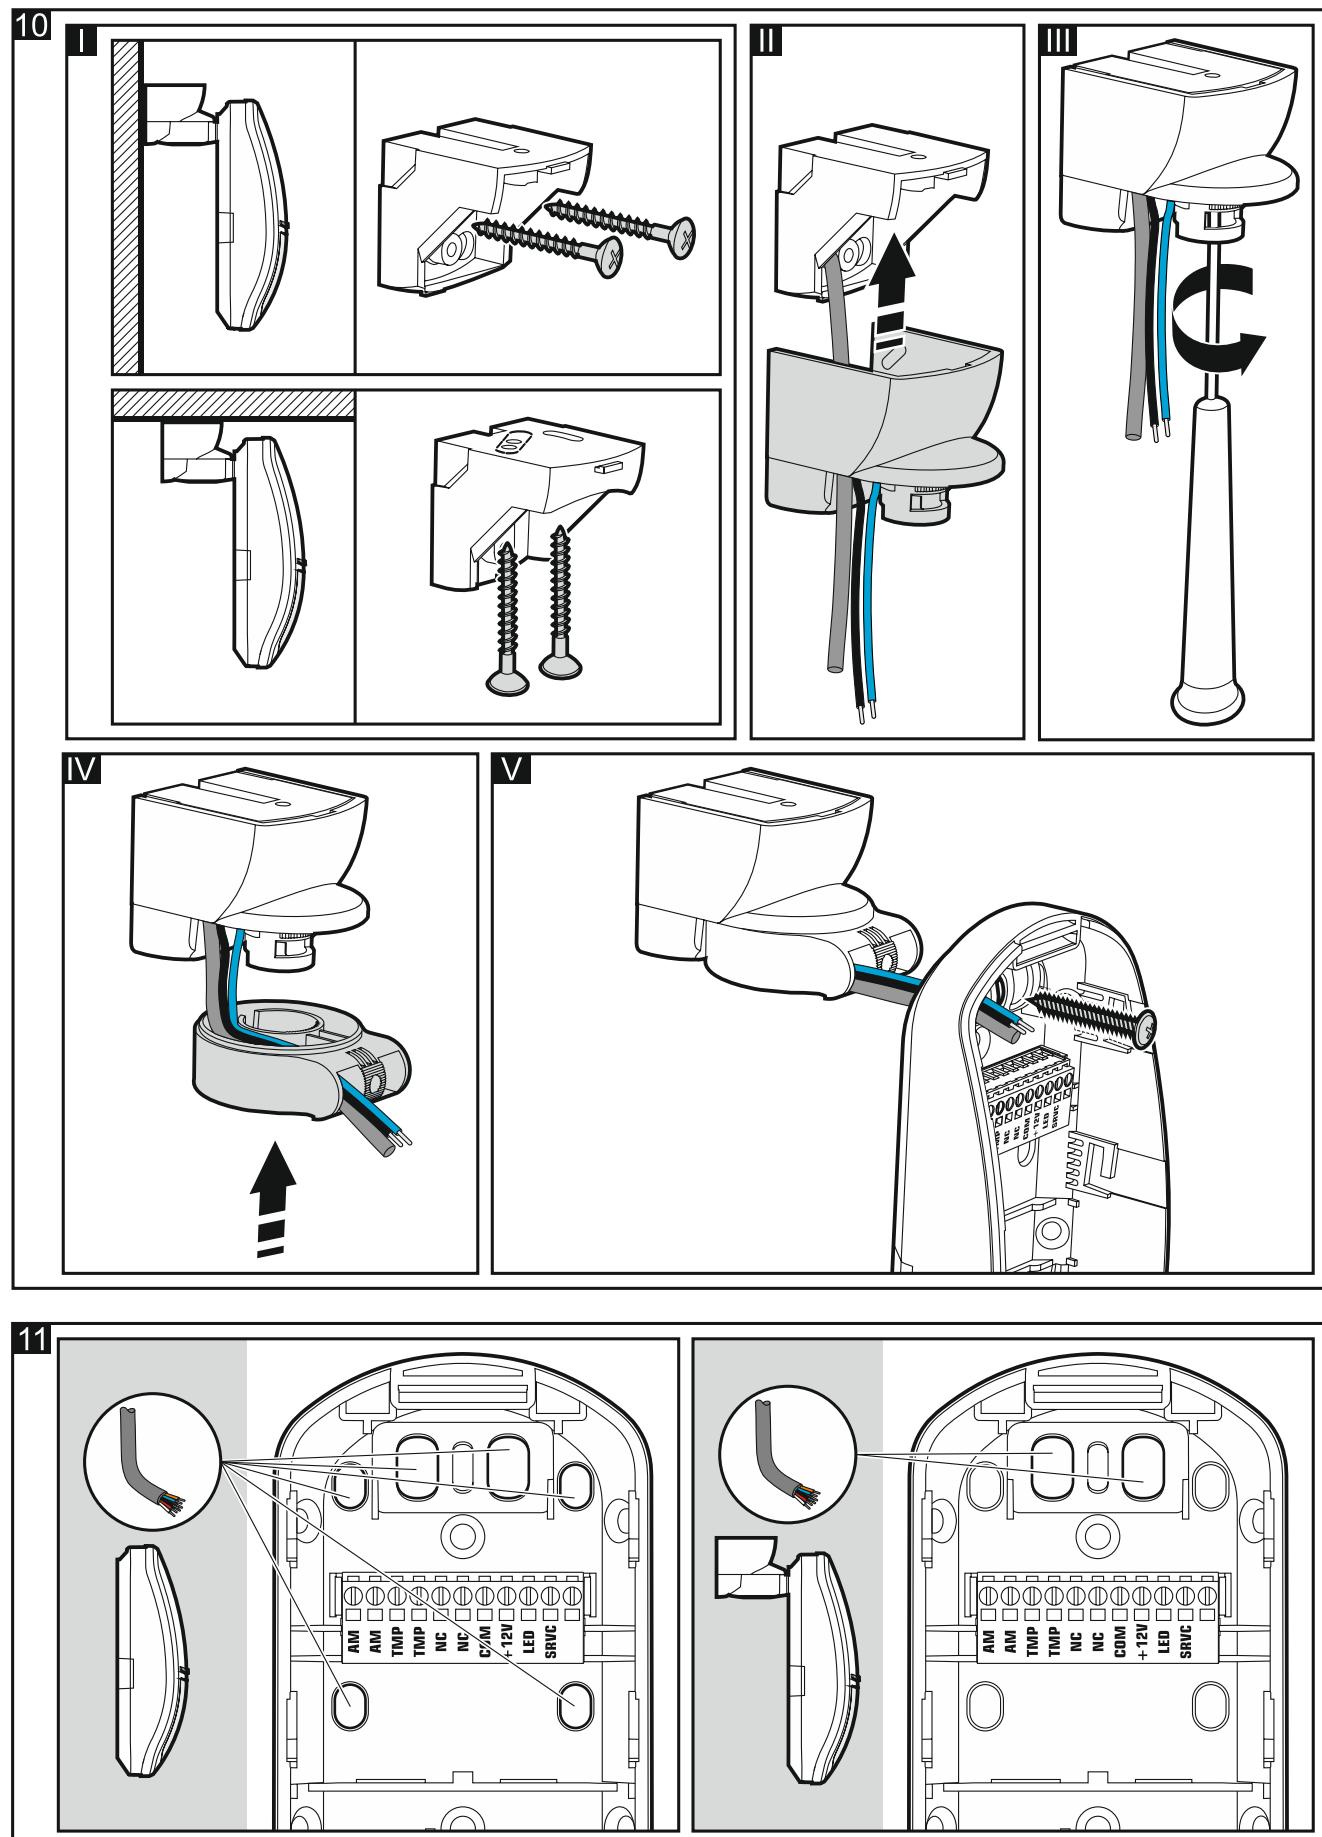

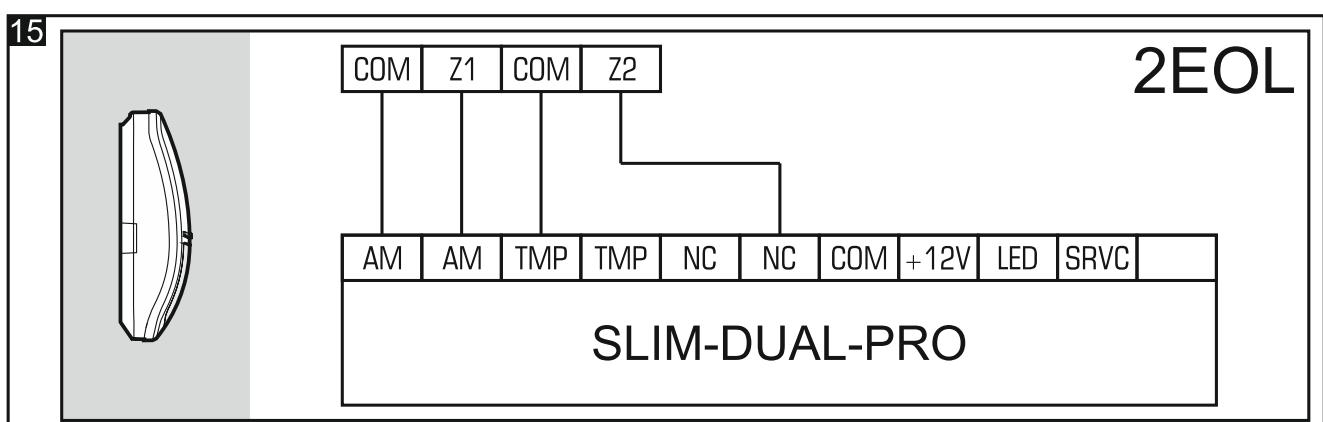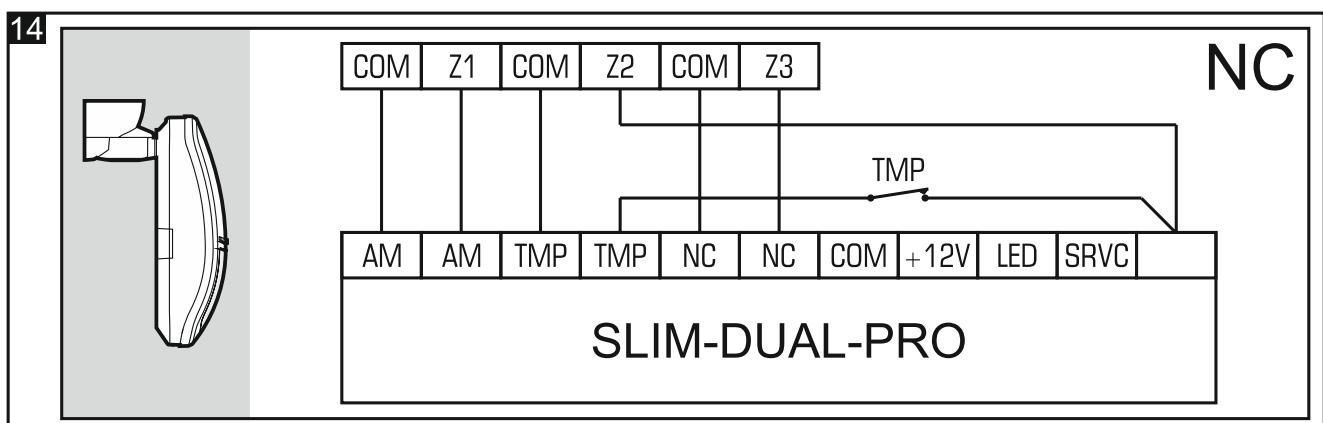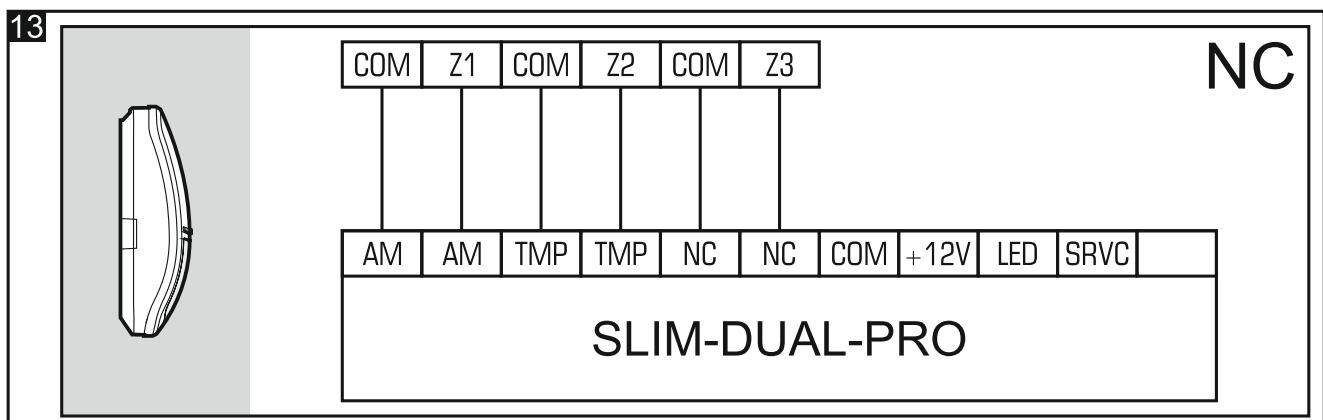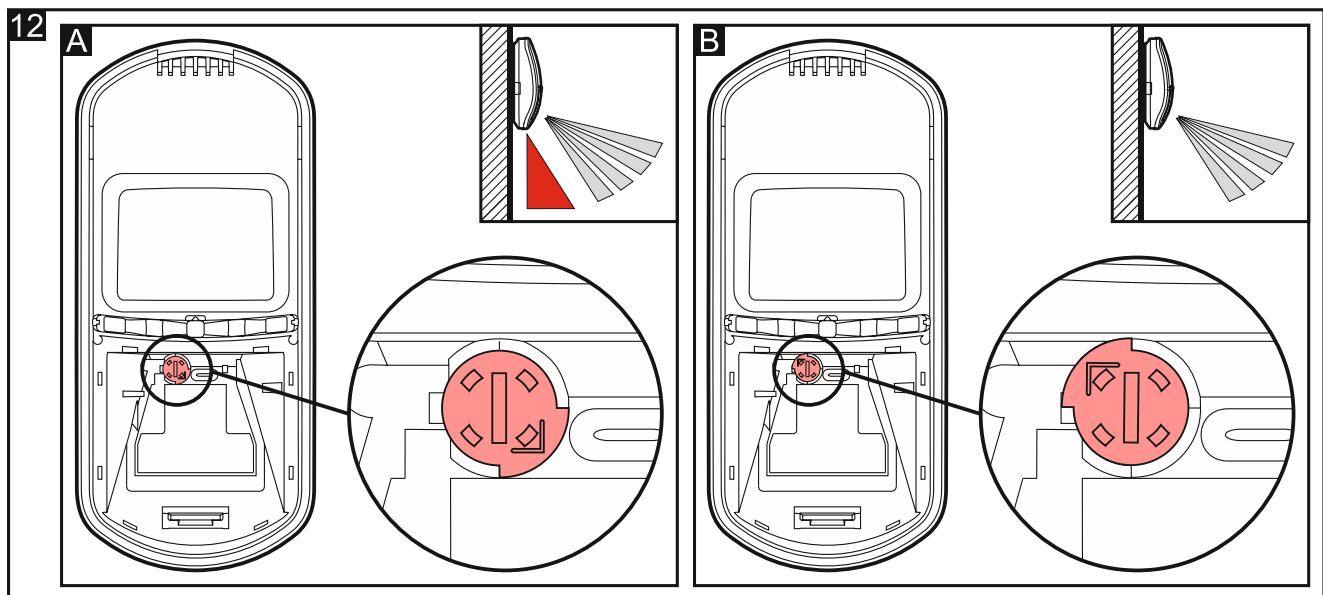

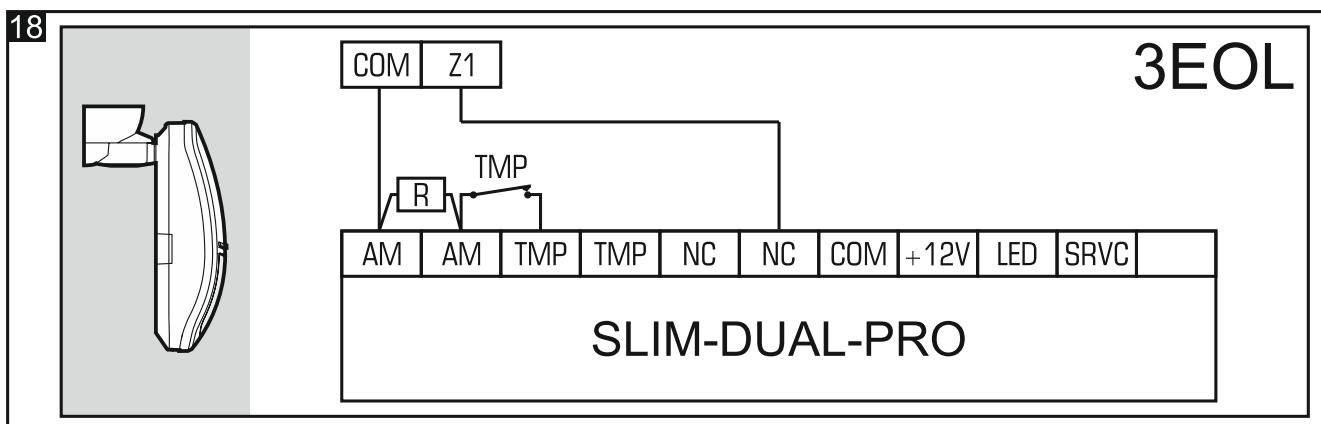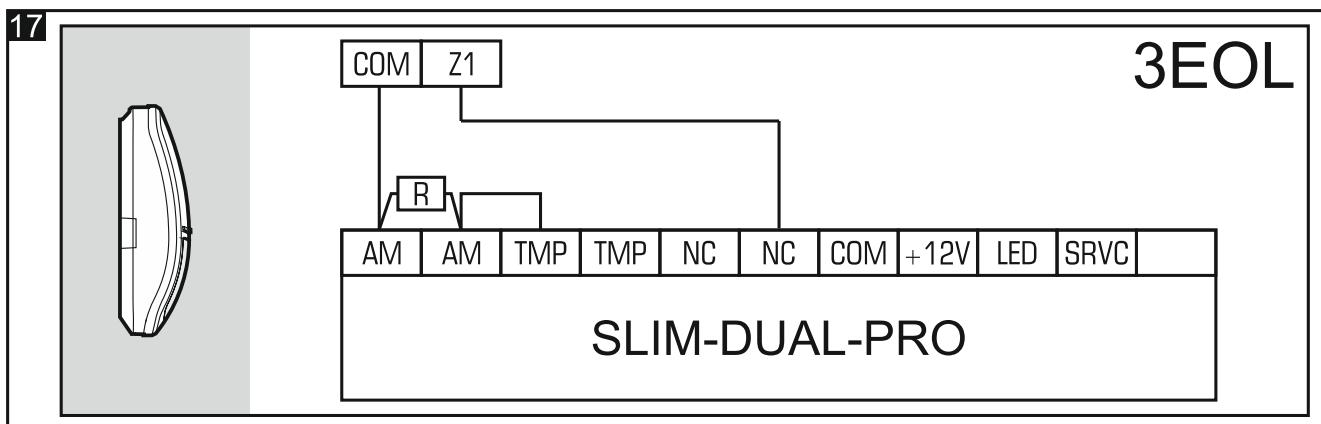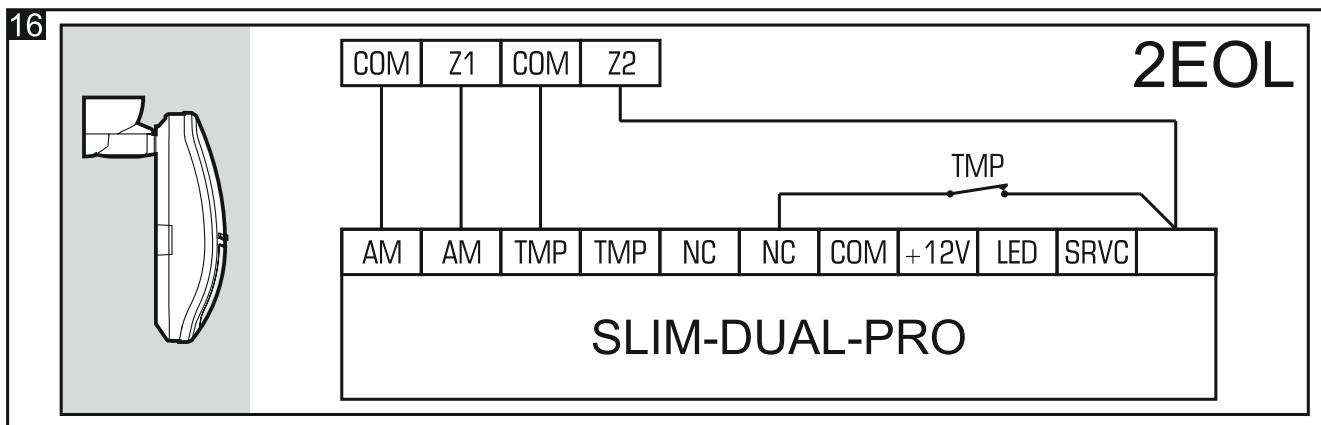

7. Konfigurace detektoru

Ke konfiguraci detektoru můžete použít tlačítka na modulu elektroniky nebo ovladačem OPT-1.

i | Ovladač OPT-1 je k dispozici v sortimentu SATELu.

Spuštění konfiguračního režimu

Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko MODE na desce s elektronikou nebo připojte svorku SRVC ke společné zemi. Po spuštění konfiguračního režimu se rozblíží červeně LEDky. Počet bliknutí znamená číslo funkce, kterou chcete spustit (viz. tabulka 1).

i | Současným stisknutím a přidržením tlačítek - a + po dobu 3 sekund v konfiguračním režimu se obnoví výchozí tovární nastavení detektoru.

Spuštění funkcí a konfigurace parametrů

- Použijte tlačítka na modulu s elektronikou (+ - další funkce; - - předchozí funkce) nebo tlačítkem na ovladači (O - další funkce; ● - předchozí funkce) pro nalezení požadované funkce.
- Pro spuštění funkce stiskněte tlačítko MODE na desce s elektronikou nebo tlačítko ▲ na ovladači. Po spuštění funkce začnou LED blikat zeleně. Počet bliknutí znázorňuje aktuálně nastavenou hodnotu parametru, který konfigurujete (viz. tabulka 1).
- Použijte tlačítka na modulu s elektronikou (+ - další hodnota; - - předchozí hodnota) nebo tlačítkem na ovladači (O - další hodnota; ● - předchozí hodnota) pro nastavení hodnoty příslušného parametru.
- Pro uložení změn stiskněte tlačítko MODE na desce s elektronikou nebo tlačítko ▲ na ovladači. Pokud je nová hodnota parametru uložena, o návratu do seznamu funkcí vás budou informovat červeně blikající LED kontrolky.

| Číslo funkce | Popis programovaného parametru |
|--------------|---|
| 1 | <p>Citlivost PIR senzoru Můžete nastavit od 1 do 16 (1 - minimum; 16 – maximum). Standardně: 8. Pokud funkce běží, detekce pohybu PIR senzorem je znázorněna rozsvícením LEDek červeně na 2 sekundy. To umožnuje otestování pokrytí prostoru PIR senzorem pro vybranou citlivost.</p> |
| 2 | <p>Citlivost MW senzoru Můžete nastavit od 1 do 16 (1 - minimum; 16 – maximum). Standardně: 8. Pokud funkce běží, detekce pohybu MW senzorem je znázorněna rozsvícením LEDek červeně na 2 sekundy. To umožnuje otestování pokrytí prostoru MW senzorem pro vybranou citlivost.</p> |
| 3 | <p>Pracovní režim Můžete nastavit 1 (základní) nebo 2 (pokročilý). Standardně: 1 (základní).</p> |
| 4 | <p>Barva světla LED kontrolek pro signalizaci detekce pohybu PIR senzorem Můžete nastavit od 1 do 8 (1-7 – barva; 8 – bez signalizace). Standardně: 4 (fialová). Kromě zobrazení aktuální hodnoty (blikání zeleně), LEDky zobrazí přiřazenou barvu zadáné hodnotě (na 2 sekundy).</p> |
| 5 | <p>Barva světla LED kontrolek pro signalizaci detekce pohybu MW senzorem Můžete nastavit od 1 do 8 (1-7 – barva; 8 – bez signalizace). Standardně: 2 (zelená). Kromě zobrazení aktuální hodnoty (blikání zeleně), LEDky zobrazí přiřazenou barvu zadáné hodnotě (na 2 sekundy).</p> |

| Číslo funkce | Popis programovaného parametru |
|--------------|---|
| 6 | Barva světla LED kontrolek pro signalizaci poplachu / zamaskování/poruchy Můžete nastavit od 1 do 7 (1-7 – barva). Standardně: 3 (modrá). Kromě zobrazení aktuální hodnoty (blikání zeleně), LEDky zobrazí přiřazenou barvu zadané hodnotě (na 2 sekundy). |
| 7 | Zpoždění zamaskování Můžete nastavit 1 (1 s) nebo 2 (60 s). Standardně: 1 (1 s). |
| 8 | Zobrazení zamaskování pomocí LED Můžete nastavit 1 (zobrazení zakázáno) nebo 2 (zobrazení povoleno). Standardně: 2 (povoleno). |
| 5 | Aktivní IR anti-masking Můžete nastavit 1 (povoleno) nebo 2 (zakázáno). Standardně: 1 (povoleno). |

Tabulka 1

i Při nastavování citlivosti MW senzoru mějte na paměti, že mikrovlny mohou pronikat např. sklem, stěnami s omítkou, nekovovými dveřmi atd.

Barva LED světla má vliv na aktuální spotřebu detektoru. Červené, zelené a modré barvy zajišťují nejnižší aktuální spotřebu. Výběr jiných barev zvýší aktuální spotřebu až o několik miliamplérů.

Zamaskování bude signalizováno bez ohledu na to, zda jsou LED zakázány (nejsou nasazeny propojky na piny LED a svorka LED je odpojena od společné země).

Ukončení konfiguračního režimu

Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko MODE na desce s elektronikou nebo odpojte svorku SRVC od společné země.

i Pokud jste spustili konfigurační režim pomocí tlačítka MODE, bude konfigurační režim ukončen automaticky 20 minut po poslední operaci provedené uživatelem.

8. Uvedení do provozu a test chůzí

i Aby správně fungovala funkce zamaskování, je nutné při spouštění detektoru mít zavřený kryt. Po zapnutí detektor analyzuje prostředí, ve kterém byl namontován a upraví si nastavení pracovních parametrů obvodu anti-maskingu (až 30 sekund). Během této doby nesmí dojít k zakrytí detektoru. Během této doby by žádný objekt neměl být umístěn do 1 m od detektoru, ledaže by tam objekt měl zůstat.


Při testování detektoru, musí být LED povolena (viz. „LED kontrolky“).

1. Zapněte napájení detektoru. LED kontrolky začnou střídavě blikat různými barvami po dobu 30 sekund, to znázorňuje spouštění detektoru.

2. Poté, co LED kontrolky přestanou blikat, zkontrolujte, zda pohyb v chráněném prostoru dojde k rozsvícení LED kontrolek. Obrázek 19 zobrazuje maximální pokrytí prostoru a blízké zóny (podhled) detektorem namontovaným ve výšce 2,4 m.



Obrázek 19 znázorňuje oblast pokrytí detektoru SLIM-DUAL-PRO s širokoúhlou čočkou (WD), která je standardně dodávána v detektoru. Použít můžete i ijinou čočku s předním krytem. Sortiment SATELu zahrnuje kryty se záclonovou čočkou (CT) a čočkou s dlouhým dosahem (LR).

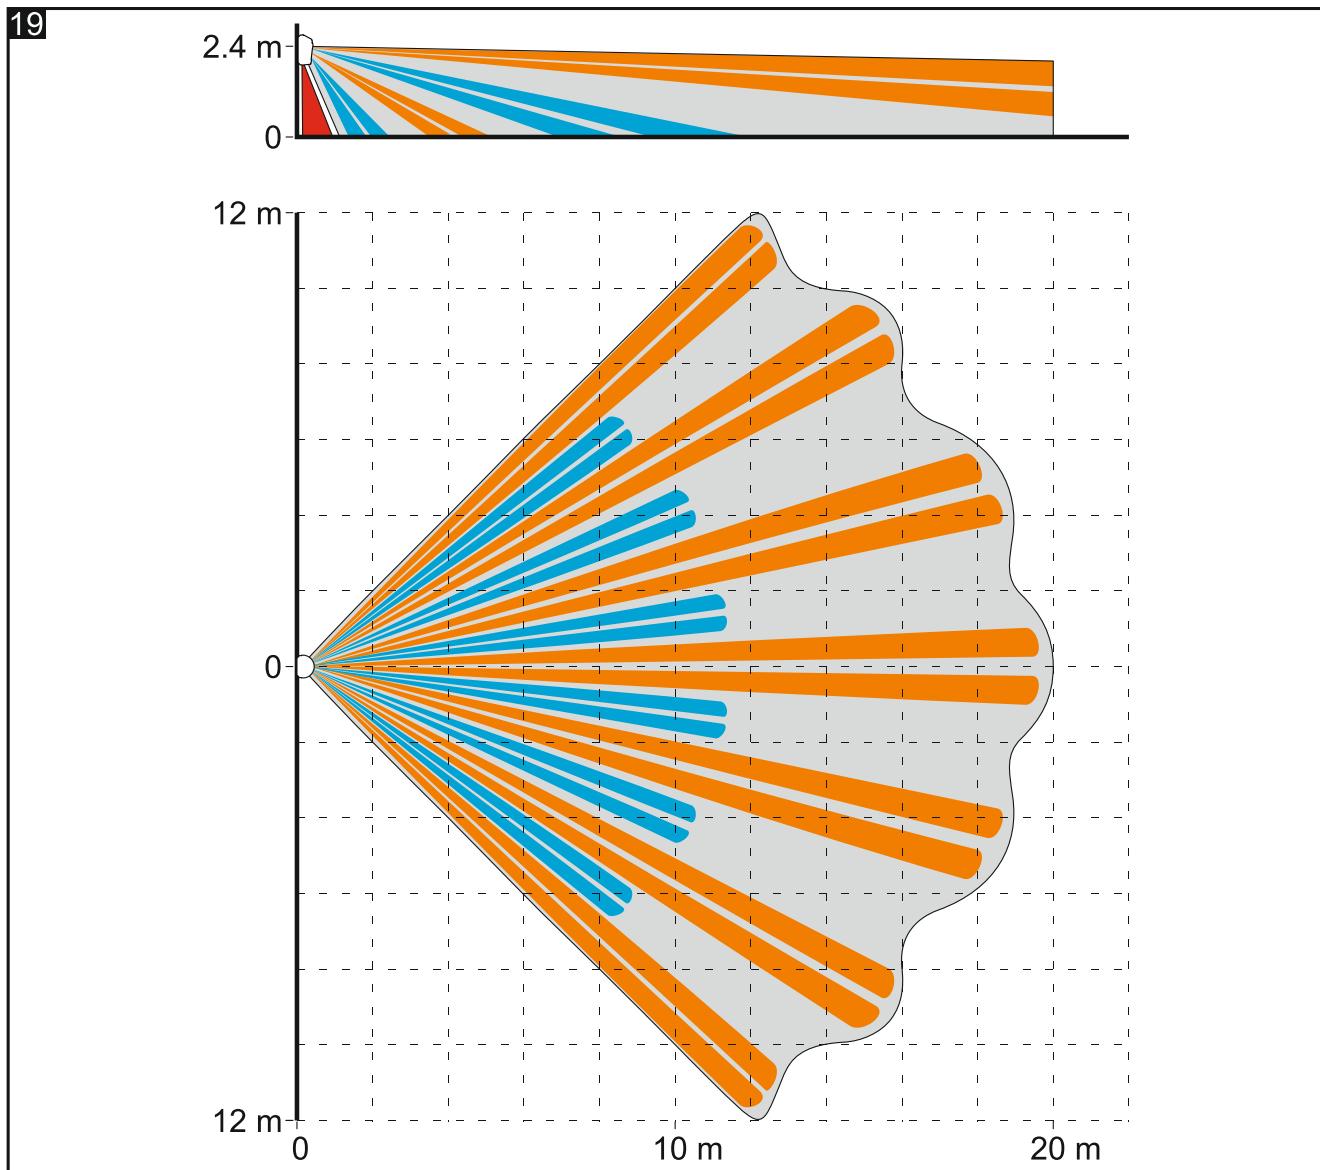

Nezávislé testování senzorů

Pokud chcete senzory testovat nezávisle, můžete tak učinit při konfiguraci citlivosti příslušného senzoru (viz. „Konfigurace detektoru“).

1. Spusťte funkci konfigurace citlivosti senzoru.
2. Přesvědčte se, zda pohyb ve sledovaném prostoru aktivuje červené LED.
3. V případě potřeby změňte citlivost.

9. Specifikace

| | |
|---|--------------|
| Napájecí napětí..... | 12 V DC ±15% |
| Proudová spotřeba detektoru, klidový stav | 21 mA |

| | |
|--|--|
| Proudová spotřeba detektoru, maximální | 85 mA |
| EOL rezistory | 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ, |
| Výstupy | |
| poplach (NC relé, odporová zátěž) | 40 mA / 24 V DC |
| anti-masking (NC relé, odporová zátěž) | 40 mA / 24 V DC |
| tamper (NC relé, odporová zátěž) | 40 mA / 24 V DC |
| Odporová zátěž kontaktu | |
| poplachový výstup | 26 Ω |
| tamper výstup | 26 Ω |
| výstup zamaskování | 26 Ω |
| Frekvence mikrovln..... | 24,125 GHz |
| Detekovatelná rychlosť pohybu | 0,3...3 m/s |
| Doba signalizace poplachu | 2 s |
| Doba náběhu | 30 s |
| Přípustná výška montáže..... | až 4 m |
| Dosah pokrytí (montáž ve 2,4m)..... | 20 m x 24 m, 90° |
| Stupeň zabezpečení dle EN 50131-2-2 | Stupeň 3 |
| Vyhovuje standardům | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Třída prostředí dle EN 50130-5 | II |
| Rozsah pracovních teplot | -10°C...+55°C |
| Maximální relativní vlhkost..... | 93±3% |
| Rozměry | 62 x 137 x 42 mm |
| Hmotnost | 144 g |

5-ti letá záruka od data výroby