

Клавиатура с сенсорными клавишами

INT-KSG2R

Версия прошивки 2.02

RU



((



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - INTEGRA

int-ksg2r_oi_ru 02/23



ВНИМАНИЕ

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Настоящим компания SATEL sp. z о.о. заявляет, что тип радиоустройства INT-KSG2R соответствует Директиве Совета Европы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии EC находится на сайте: www.satel.pl/ce

Пароли по умолчанию: Сервисный пароль: 12345

Пароль администратора объекта 1: 1111

В руководстве используются следующие обозначения:



- примечание;



- важная информация предупредительного характера.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	. 2
	Светодиодные индикаторы	
	Дисплей	
	 Клавиши	
5.	Использование сенсорных клавиш	. 5
6.	Макрос-команды	. 8
	Блокировка сенсорных клавиш	

1. Введение

Благодарим Вас за выбор продукта компании SATEL. Мы рекомендуем ознакомиться снастоящим руководством до начала эксплуатации клавиатуры. Руководство описывает элементы клавиатуры и их специфику. Описание использования клавиатуры для управления системой охранной сигнализации можно найти в руководстве по эксплуатации ПКП, к которому подключена клавиатура. Не забудьте учесть специфику клавиатуры с сенсорными клавишами (например, вместо клавиш со стрелками используются жесты «свайп» – жесты сдвигания).

Попросите установщика подготовить руководство по эксплуатации клавиатуры, которую он настроил. Установщик должен также провести для Вас обучение по управлению системой охранной сигнализации с помощью клавиатуры INT-KSG2R.



2. Светодиодные индикаторы

LED	Цвет	Описание
\triangle	желтый	мигает - авария или память аварии
©	зеленый	горит – под охраной все группы, обслуживаемые клавиатурой мигает – под охраной хотя бы одна группа, или идет отсчет времени на выход
\$	синий	мигает – запускается сервисный режим
	красный	горит или мигает – тревога или память тревоги



Информация о режиме охраны может быть скрыта по прошествии времени, определенного установщиком.

Информация об аварии скрывается после постановки на охрану. Установщик определяет, произойдет ли это сразу после постановки в любой режим охраны одной из групп, или только после постановки на охрану всех групп.

Если установщик включил опцию Grade 2 (INTEGRA) / Grade 3 (INTEGRA Plus):

- светодиод 🦃 сообщает о тревогах только после ввода пароля,

3. Дисплей

На дисплее отображается информация о состоянии системы, одновременно он упрощает управление и настройку системы охранной сигнализации. Установщик определяет способ подсветки дисплея.

Дисплей может работать в одном из следующих режимов:

- режим готовности (основной режим работы),
- режим отображения состояния групп,
- режим заставки.

Установщик определяет, доступны ли режим отображения состояния групп и режим заставки.

Вне зависимости от режима работы отображаются сообщения о событиях, которые произошли в системе охранной сигнализации.

После ввода пароля и касания ★ = отображается меню. Функции отображаются в четырех строках. Функция, выбранная в данный момент, отображается в негативе.

Режим готовности

На дисплее отображаются:

- дата и время в формате, выбранном установщиком (верхняя строка),
- название клавиатуры или состояние групп, определенных установщиком (нижняя строка),
- названия наборов макрос-команд над клавишами (если установщик настроил макрос-команды).

Коснитесь на 3 секунды $9^{\text{WX}}_{\text{YZ}}$, чтобы переключить дисплей в режим отображения состояния групп.

Коснитесь \bigstar ≡, чтобы включить заставку.

Режим отображения состояния групп

На дисплее отображаются:

- символы, изображающие состояние групп, обслуживаемых клавиатурой,
- названия наборов макрос-команд над клавишами (если установщик настроил макрос-команды).

Коснитесь 9_{YZ}^{WX} на 3 секунды, чтобы переключить дисплей в режим готовности.

Когда дисплей работает в режиме отображения состояния групп, заставка недоступна (ее невозможно включить вручную, и она не включается автоматически).

Режим заставки

Если дисплей работает в режиме готовности, заставка может включаться:

- автоматически (через 60 секунд бездействия клавиатуры),
- вручную (коснитесь * =).

Установщик настраивает заставку, то есть определяет, какие элементы на ней отображаются. Это могут быть:

- любой текст,
- состояние определенных групп (символы),
- состояние определенных зон (символы или сообщения),
- состояние определенных выходов (символы или сообщения),
- информация о температуре от беспроводного устройства ABAX / ABAX 2,
- дата,
- время,
- название клавиатуры,
- информация о потреблении мощности устройством, подключенным к умной розетке ASW-200.

4. Клавиши

Функции клавиш					
1!?@0+	предназначены для ввода цифр (пароль, номер группы и т. п.)				
1 _{!?@}	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы проверить состояние зон				
4_{GHI}	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы проверить состояние групп				
5 лк.	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы просмотреть память тревог (на основе памяти событий)				
6 _{MNO}	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы просмотреть память аварий (на основе памяти событий)				
7 PQ	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы просмотреть текущие аварии				
8тич	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы включить/выключить сигнализацию ГОНГ на клавиатуре				
9 _{Yz} wx	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы переключить дисплей из режима готовности в режим отображения состояния групп				
*≡	коснитесь, чтобы переключить дисплей из режима готовности в режим заставки				
_	введите пароль и коснитесь $ ot\!$				

Функции клавиш				
#~	введите пароль и коснитесь $\#_{\checkmark}$, чтобы включить охрану / выключить охрану / сбросить тревогу / включить выходы типа Переключатель МОNO / переключить выходы типа Переключатель ВІ / временно исключить группу / разблокировать доступ к банкомату / подтвердить обход охранника (запускаемая функция зависит от типа пользователя, его полномочий и состояния системы — см. руководство по эксплуатации приемно-контрольного прибора INTEGRA / INTEGRA Plus)			
(A)	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы вызвать пожарную тревогу			
	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы вызвать медицинскую тревогу («помощь»)			
	коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы вызвать тревогу нападения			
ß	введите пароль и коснитесь 🔑, чтобы запустить функцию, выбранную установщиком (узнайте у установщика, какая это функция) коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы включить полную охрану			
C	введите пароль и коснитесь (С), чтобы запустить функцию, выбранную установщиком (узнайте у установщика, какая это функция) коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы включить охрану без внутренних зон			
- ☆ -	введите пароль и коснитесь 🔆, чтобы запустить функцию, выбранную установщиком (узнайте у установщика, какая это функция) коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы включить охрану без внутренних зон и без задержки на вход			
×	введите пароль и коснитесь X, чтобы запустить функцию, выбранную установщиком (узнайте у установщика, какая это функция) коснитесь и удерживайте 3 секунды, чтобы включить полную охрану + исключения			
	4 клавиши предназначены для запуска макрос-команд (см. «Макрос-команды», с. 8)			

Доступность функции зависит от настроек клавиатуры.


Описание функций клавиш после входа в меню пользователя содержится в руководстве по эксплуатации приемно-контрольного прибора INTEGRA / INTEGRA Plus.

5. Использование сенсорных клавиш

Ниже представлены жесты, которые можно использовать.


Касание

Коснитесь пальцем клавиши.

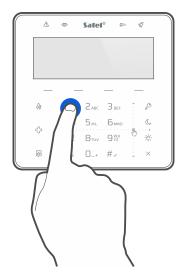

Касание и удерживание


Коснитесь пальцем клавиши и удерживайте 3 секунды.

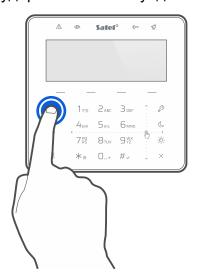

Сдвигание вверх

Коснитесь пальцем клавиш и сдвиньте палец вверх, чтобы:

- пролистать список вверх,
- сдвинуть курсор вверх или влево (в зависимости от функции),
- удалить символ слева от курсора при редактировании,
- выйти из графического режима.

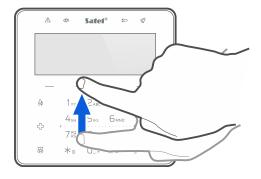

Сдвигание вниз

Коснитесь пальцем клавиш и сдвиньте палец вниз, чтобы:


- пролистать список вниз,
- сдвинуть курсор вниз,
- изменить размер букв при редактировании,
- выйти из графического режима.



Сдвигание вправо

Коснитесь пальцем клавиш и сдвиньте палец вправо, чтобы:


- войти в подменю,
- запустить функцию,
- сдвинуть курсор вправо,
- запустить графический режим.

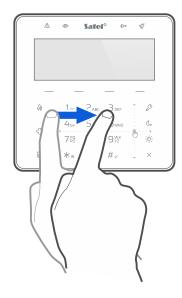

Сдвигание влево

Коснитесь пальцем клавиш и сдвиньте палец влево, чтобы:

- выйти из подменю,
- сдвинуть курсор влево,
- запустить графический режим.

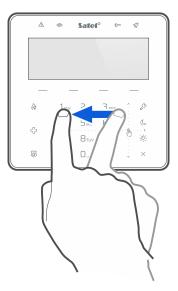

6. Макрос-команды

Макрос-команда — последовательность действий, которые должен выполнить приемно-контрольный прибор. Макрос-команды упрощают управление системой охранной сигнализации. Вместо того, чтобы выполнять ряд манипуляций (например, для постановки на охрану выбранных групп), можно запустить макрос-команду, и ПКП выполнит функции, назначенные макрос-команде. Определите с установщиком, какие макрос-команды он может подготовить, чтобы упростить повседневную эксплуатацию системы охранной сигнализации.

Установщик может настроить 4 набора макрос-команд и назначить в каждый набор до 16 макрос-команд. Клавиатура обладает 4 клавишами—, которые предназначены для запуска макрос-команд. Над клавишей отображается название набора.

Запуск макрос-команды

- 1. Коснитесь —. Отобразится список макрос-команд, назначенных в группу.
- 2. Используя жест «свайп» (сдвигание) вниз, найдите макрос-команду, которую Вы хотите запустить. Выбранная в данный момент макрос-команда отображается в негативе.
- 3. Коснитесь $\# \checkmark$, чтобы запустить выбранную макрос-команду.



Установщик может назначить в группу только одну макрос-команду, которая будет запускаться сразу после касания—.

7. Блокировка сенсорных клавиш

Коснитесь последовательно 🛱 🔑, чтобы заблокировать сенсорные клавиши. Когда клавиши заблокированы, можно почистить клавиатуру без риска случайно запустить какую-то функцию.

Если Вы хотите разблокировать сенсорные клавиши, снова коснитесь последовательно 🛱 🔑.

Заметки