


Skrátená inštalačná príručka

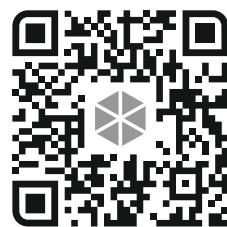

Úplná príručka je dostupná na stránke **WWW.SATEL.PL**. Po naskenovaní kódu QR nastane prechod na našu stránku a bude možné stiahnuť príručku.



Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovanými odborníkmi.


Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní.

Toto zariadenie je zariadením triedy A. V obytných priestoroch môže spôsobovať rádio-elektrické rušenia.

Klávesnica je určená na inštaláciu v interiéroch. Miesto montáže musí užívateľom systému umožniť ľahký a pohodlný prístup.

1. Otvoriť kryt klávesnice (obr. 1). Náradie na otváranie klávesnice zobrazené na obrázku sa dodáva s klávesnicou.

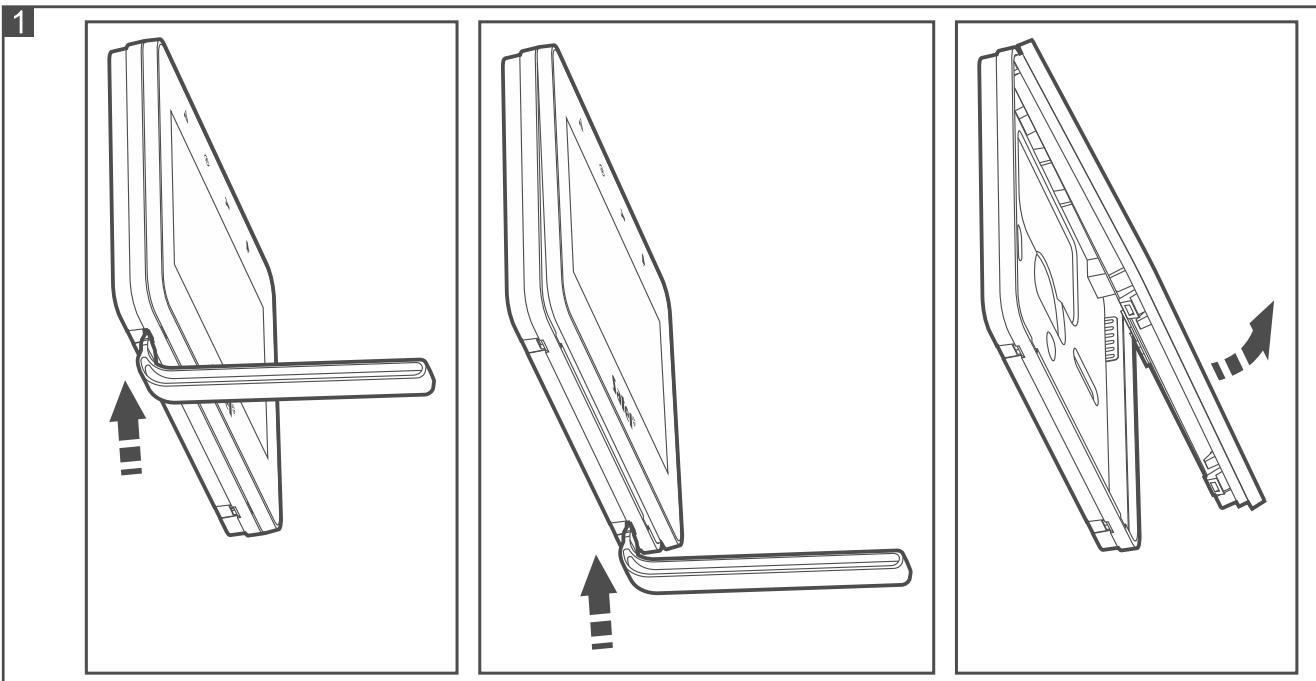

2. Priložiť základňu klávesnice na stenu a vyznačiť polohu montážnych otvorov.
3. Do steny vyvŕtať otvory na hmoždinky.
4. Pretiahnuť vodiče cez otvor v základni.
5. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripojiť základňu na stenu. Hmoždinky musia byť vybrané podľa typu steny (iné do betónu, iné do tehly a pod.).


6. Svorky DTM, CKM a COM klávesnice prepojiť so zodpovedajúcimi svorkami komunikačnej zbernice zabezpečovacej ústredne (obr. 2). Pri použití kábla typu „krútené páry“, treba pamätať, že jedným párom krútených vodičov sa nesmú zasielať signály CKM (clock) a DTM (data).



Vodiče zbernice musia byť vedené v jednom káble.

Dĺžka vodičov nesmie prekračovať vzdialenosť 300 m.

7. Pripojiť vodiče na svorky vstupov Z1 a Z2, ak majú byť na vstupy pripojené detektory (detektory treba pripojiť rovnako ako na vstupy na hlavnej doske ústredne).
8. Pripojiť vodiče napájania na svorky KPD a COM. Klávesnica môže byť napájaná priamo zo zabezpečovacej ústredne, z expandéra so zdrojom, alebo z dodatočného zdroja.
9. Nasadiť predný panel a zatvoriť klávesnicu.
10. Zapnúť napájanie, nastaviť adresu a identifikovať klávesnicu (pozri úplnú inštalačnú príručku).

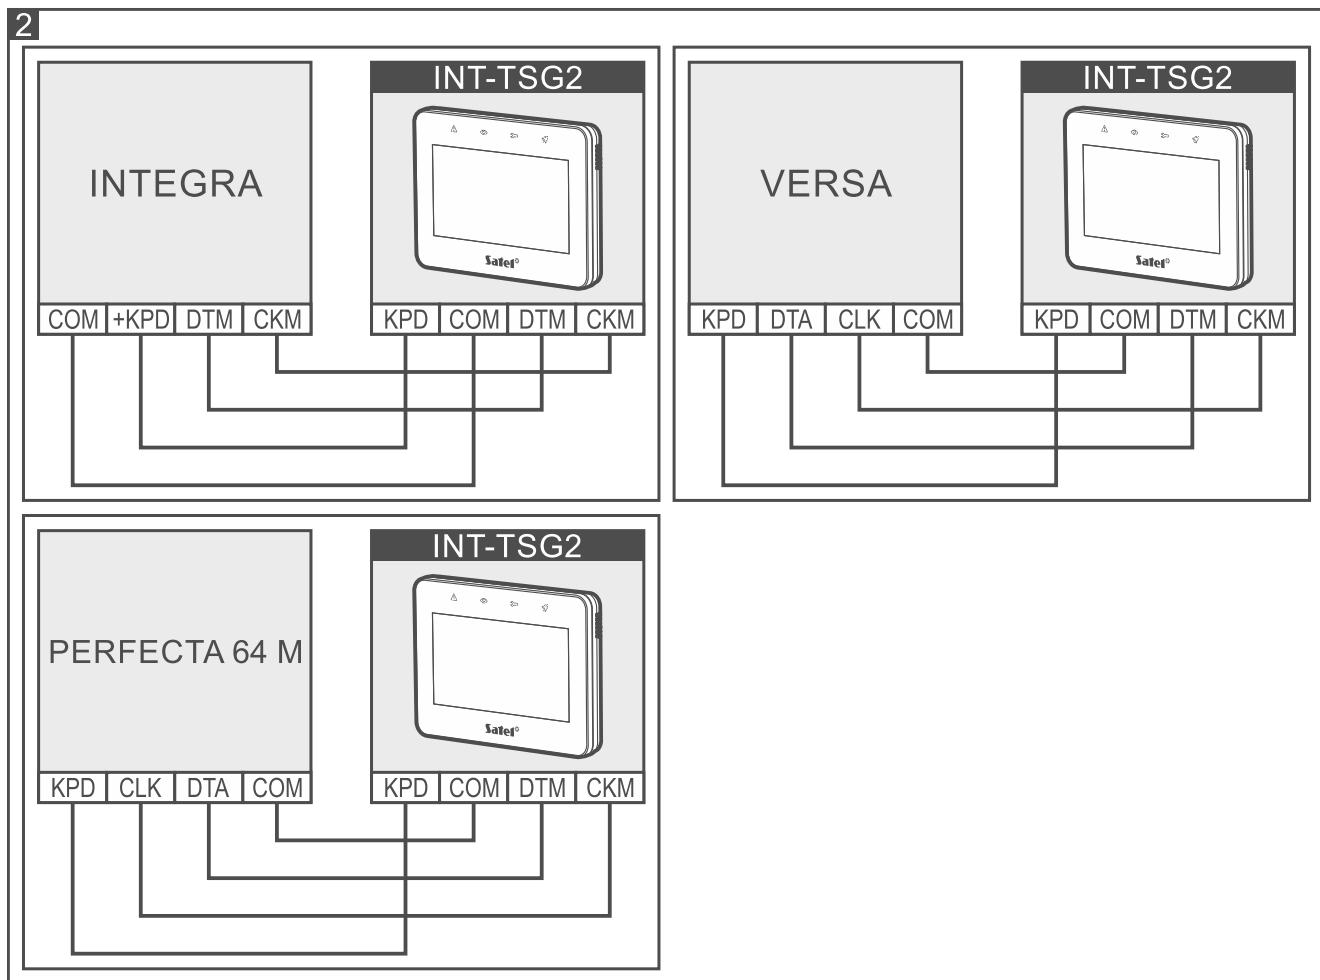

Popis svoriek

- | | |
|-----------------|--|
| KPD | - vstup napájania. |
| COM | - zem. |
| DTM | - data. |
| CKM | - clock. |
| Z1, Z2 | - vstupy. |
| RSA, RSB | - svorky určené na využitie v budúcnosti (RS-485). |

Vyhľásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.pl/ce