




Smart Switch Controller

ATX-200

Firmware verze 1.00

CZ

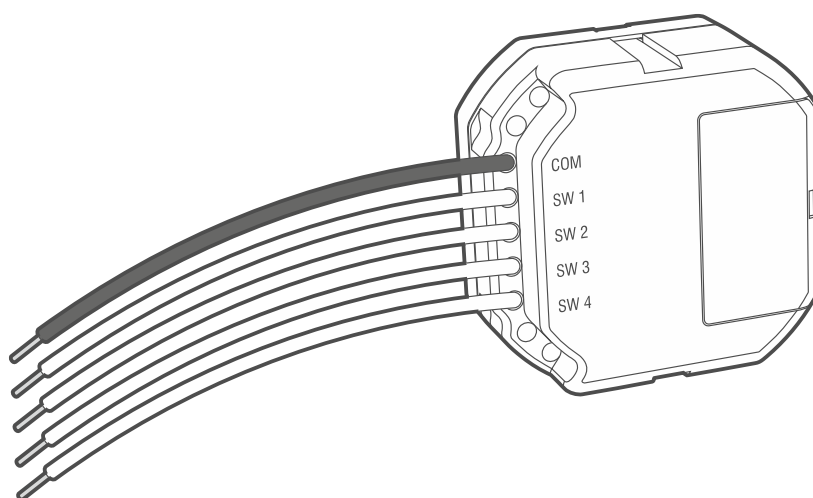

atx-200_BW_cz 01/26

DŮLEŽITÉ

Změny, úpravy nebo opravy, které nejsou schváleny výrobcem, vedou ke ztrátě vašich práv vyplývajících ze záruky.

Popis symbolů na zařízení:



Zařízení splňuje požadavky platných směrnic EU.



Zařízení nesmí být likvidováno společně s ostatním komunálním odpadem. Měl by být likvidován v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí (přístroj byl uveden na trh po 13. srpnu 2005).



Zařízení je určeno pro vnitřní montáž.



Před montáží si pečlivě přečtěte manuál.

Společnost SATEL se snaží neustále zlepšovat kvalitu svých produktů, což může vést ke změnám v jejich technických specifikacích a softwaru. Aktuální informace o zaváděných změnách jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte nás na adrese:

<https://support.satel.pl>

Společnost SATEL sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu ATX-200 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.satel.pl/ce

Symbole v tomto manuálu:



Upozornění – informace o bezpečnosti uživatelů, zařízení atd.



Poznámka – návrh nebo doplňující informace.

OBSAH


1. Funkce	2
2. Popis	2
3. Montáž	3
3.1 Tipy pro montáž	3
3.2 Montáž	3
4. Výměna baterie	4
5. Specifikace	4

Modul ATX-200 (Smart Switch Controller) umožňuje používat elektrické spínače k ovládání systému. Tento manuál se vztahuje na detektor nainstalovaný v systému BE WAVE.

1. Funkce

- 4 ovládací vstupy:
 - schopnost ovládat tlačítko nebo spínač,
 - schopnost ovládat jakékoli zařízení v systému.
- Provoz v kmitočtovém pásmu 868 MHz.
- AES šifrovaná obousměrná rádiová komunikace.
- Počet přenosových kanálů – 4 kanály s automatickým výběrem toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály.
- Vzdálené programování voleb.
- Vzdálená aktualizace firmwaru.
- Napájeno baterií CR14250 3 V.
- Kontrola stavu baterie.
- Montáž do zapuštěné nebo povrchové propojovací krabice o minimálním průměru 60 mm.

2. Popis

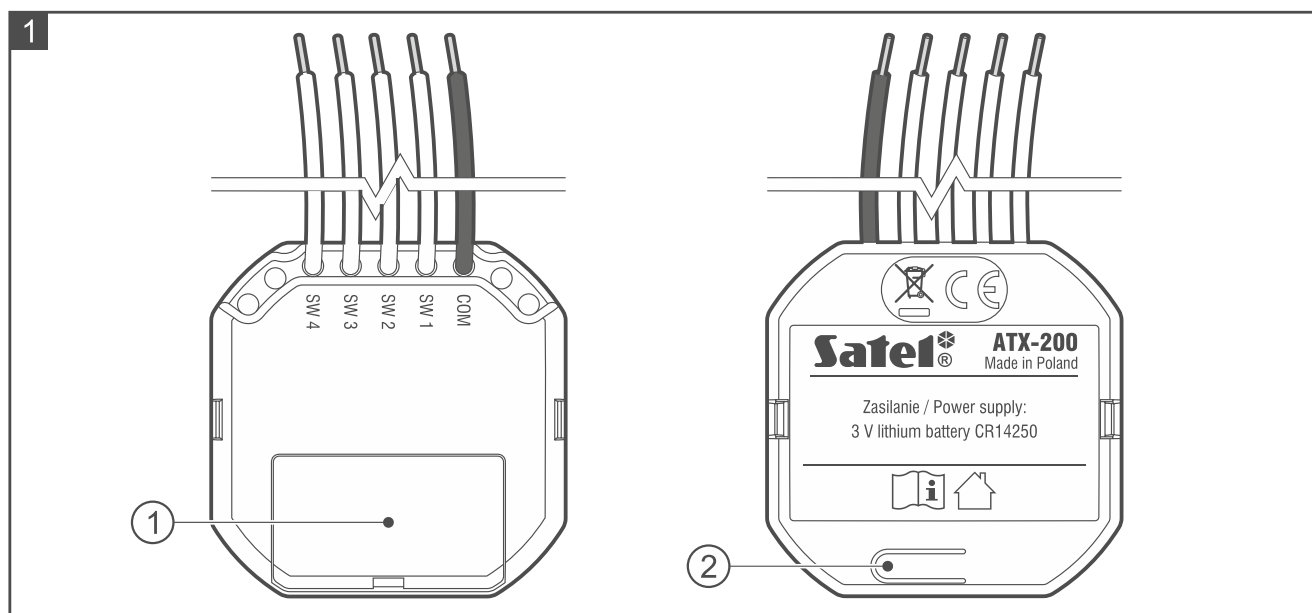

- ① kryt držáku baterie (CR14250 3 V). K odstranění krytu použijte šroubovák (obr. 2).
- ② tlačítko slouží k:
- zaregistrování kontroléru v systému – stiskněte při přidávání kontroléru do systému,
 - zablokování / odblokování registrace – stisknutím a přidržením po dobu 10 sekund zablokuje / odblokuje možnost přidání kontroléru do systému.

Vodiče

- COM** [černý] - společná zem.
- SW1** [bílý] - řídící vstup 1.
- SW2** [bílý] - řídící vstup 2.
- SW3** [bílý] - řídící vstup 3.

SW4 [bílý] - řídicí vstup 4.

3. Montáž



Při použití jiné baterie, která není doporučena výrobcem, nebo při nesprávné manipulaci s baterií hrozí nebezpečí výbuchu baterie.

Baterii nemačkejte, nerozřezávejte ani nevystavujte vysokým teplotám (nehazujte do ohně, nekládejte do trouby apod.).

Nevystavujte baterii velmi nízkému tlaku kvůli nebezpečí výbuchu baterie nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.


Při vkládání a výměně baterie buďte obzvláště opatrní. Výrobce nenese odpovědnost za následky nesprávného vložení baterie.


3.1 Typy pro montáž

- Modul by měl být namontován uvnitř, v prostorách s normální vlhkostí vzduchu.
- Modul nemontujte venku.
- Při výběru místa montáže zohledněte dosah rádiového signálu.
- Silné stěny, kovové bloky atd. snižují dosah rádiového signálu.
- Modul namontujte do propojovací krabice (hluboká spojovací krabice o průměru nejméně 60 mm).
- K připojení vodičů použijte šroubové svorkovnice, spojovací konektory atd.
- K vstupům kontroléru můžete připojit tlačítko nebo spínač. Tlačítko je preferovanou volbou. Poskytuje více funkcí.

3.2 Montáž

1. Otevřete propojovací krabici, do které má být modul namontován.
2. Připojte tlačítka / spínače ke vstupům modulu (obr. 2).
3. Přidejte modul do systému (viz manuál k systému BE WAVE nebo k ústředně BE WAVE Hybrid). Jakmile se zobrazí výzva k zapnutí zařízení, vložte do modulu baterii (obr. 3).
4. Umístěte modul do spojovací krabice. Ujistěte se, že vodiče jsou za krytem modulu.
5. Zavřete propojovací krabici.

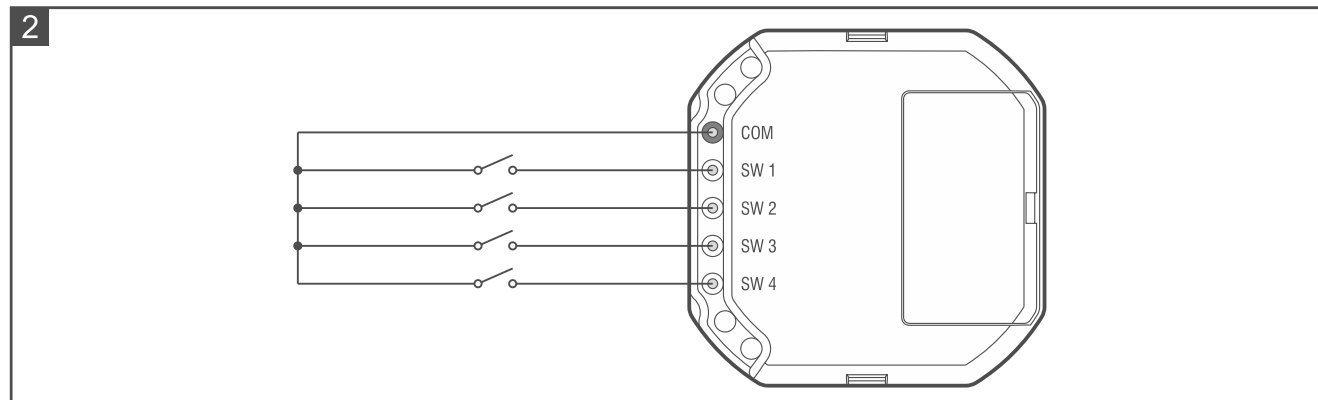

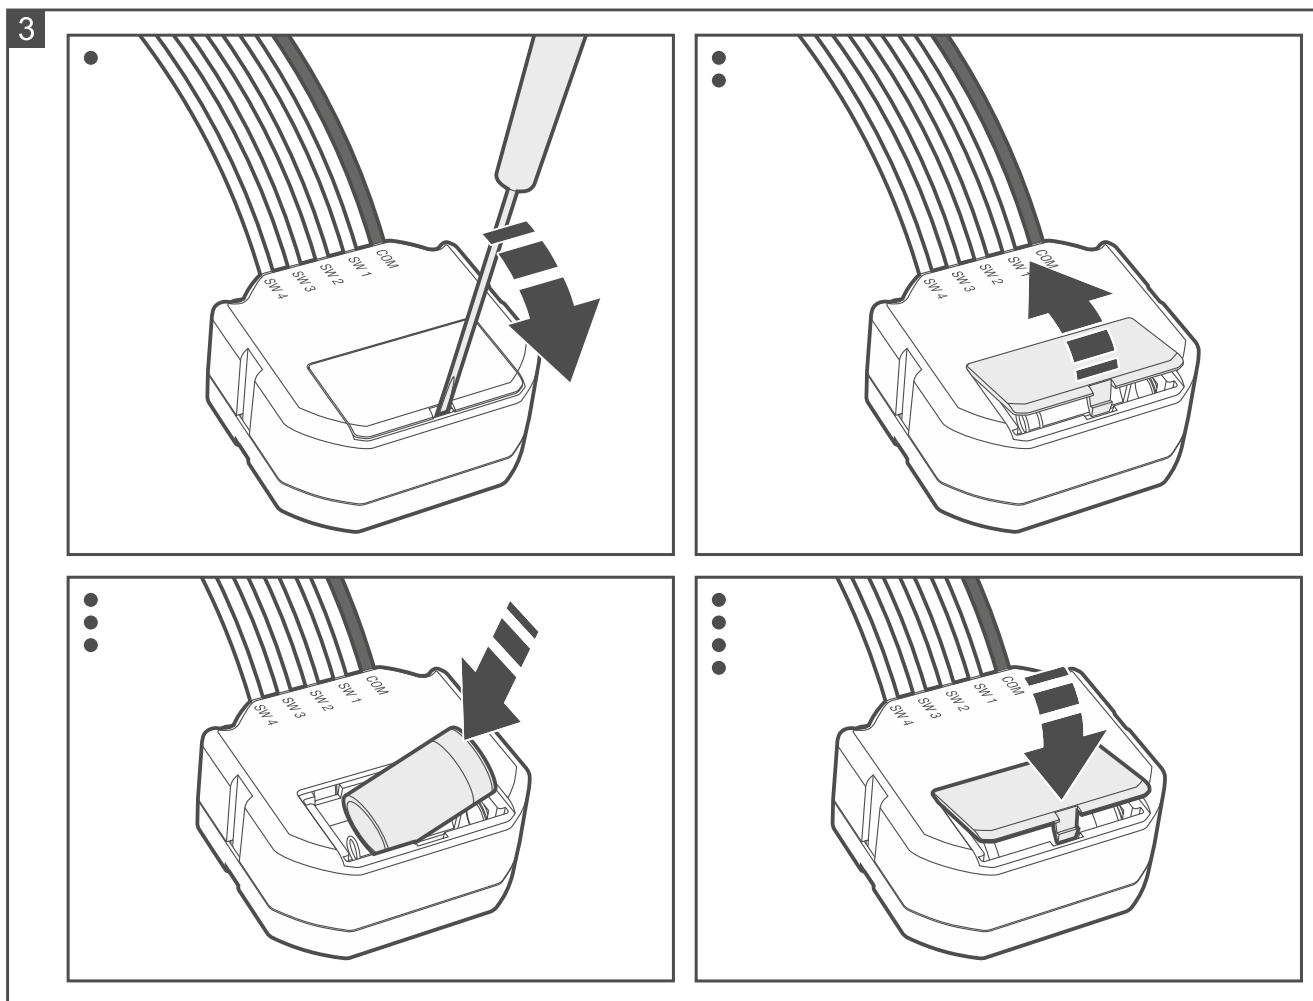

4. Výměna baterie



Použité baterie nesmí být vyhozeny, ale musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy pro ochranu životního prostředí.

Aplikace Be Wave Vás upozorní, že baterie v detektoru je téměř vybitá. Vybitou baterii je třeba co nejdříve vyměnit.

1. Otevřete propojovací krabici, ve které je modul namontován.
2. Sejměte kryt držáku baterie.
3. Vyměňte vybitou baterii.
4. Vložte novou baterii.
5. Nasadte zpět kryt držáku baterie.
6. Zavřete propojovací krabici.

5. Specifikace

Provozní frekvenční pásmo.....	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru).....	až 1700 m
Baterie.....	CR14250 3 V
Životnost baterie	až 3 roky
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	7 µA
Práh nízkého napětí baterie	2,75 V

Splňuje normy	EN 50130-4, EN 50130-5
Třída prostředí dle EN 50130-5	II
Rozsah provozních teplot	-10°C...+55°C
Maximální vlhkost	93±3%
Rozměry	47 x 47 x 22 mm
Hmotnost	40 g