

MODUŁ KOMUNIKACYJNY

GSM-3

(wersja programowa 3.05)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Satel®

GDAŃSK

ZMIANY W TREŚCI INSTRUKCJI (W ODNIESIENIU DO WERSJI 3.01)

WERSJA 3.02

Wersja 3.02 oprogramowania modułu komunikacyjnego GSM-3 w stosunku do wersji 3.01 została uzupełniona w podmenu „*Wejścia/Wyjścia*” o nową funkcję serwisową: „**Wejście blokujące**”.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS jest teraz potwierdzane odpowiednimi komunikatami na wyświetlaczu modułu.

Numer telefoniczny stacji „pager”, programowany w centrali alarmowej, może być wybierany przez nią w trybie impulsowym lub tonowym DTMF (wersja 3.01 - tylko w trybie tonowym).

WERSJA 3.03

Wersja programowa 3.03 modułu została uzupełniona o funkcję „**GSM podstawowy**” w menu głównym trybu serwisowego.

Funkcja „*Flash na GSM*” zmieniła nazwę na „**FLASH – GSM/lin**”, częściowo zmieniło się jej działanie i opis. Funkcja telefonu „*FLASH*” przełącza teraz linię wyjściową z GSM na przewodową lub odwrotnie – zależnie od wyboru linii podstawowej. W wersjach poprzednich linia kablowa, jeśli była sprawna, zawsze była linią podstawową.

Rozdział 1 uzupełniono o opis nowych właściwości modułu.

W rozdziale 3 zmieniono treść, uwzględniając możliwość **wyboru linii podstawowej** oraz funkcję **zmiany polaryzacji napięcia** na zaciskach T-1 i R-1 po uzyskaniu połączenia (nowa funkcja modułu).

W czasie powiadamiania moduł wypisuje na wyświetlaczu odpowiedni komunikat.

Opracowano osobny dokument dla modułu GSM-3 zatytułowany „**LISTA USTAWIEŃ**”.

WERSJA 3.05

Rozdział 5 - uzupełniono treść uwagi o możliwość wyłączenia komunikatu „Awaria linii tel.”.

Rozdział 8 – dla potwierdzania SMS-em stanu wejść wprowadzono rozróżnienie wejścia naruszonego i nienaruszonego.

Rozdział 11 – dodano opis zastosowania nowej funkcji „*Hasło serwisowe*”. Główne menu rozbudowano o wymienioną funkcję i dwie nowe opcje: „*Pokaż aw. l. tel.*” oraz „*Pokaż wyb. num.*”

Rozdział 12 – dodano opisy nowych opcji i funkcji „*Hasło serwisowe*”.


Listę ustawień modułu uzupełniono w menu głównym o wprowadzoną funkcję i opcje.

SPIS TREŚCI

1. WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU GSM-3	3
2. OGRANICZENIA.....	3
3. WSPÓŁPRACA Z CENTRALĄ ALARMOWĄ I TELEFONEM STACJONARNYM	4
4. OBSŁUGA TELEFONU GM22	5
5. OPIS MODUŁU	5
6. OPIS WYJŚĆ I WEJŚĆ MODUŁU	8
<i>WYJŚCIA</i>	8
<i>WEJŚCIA</i>	9
7. POWIADAMIANIE	9
8. OPIS SPOSOBÓW STEROWANIA STANEM WYJŚĆ I BLOKADĄ WEJŚĆ	12
<i>STEROWANIE ZDALNE PRZY POMOCY SYGNAŁÓW TONOWYCH DTMF</i>	12
<i>STEROWANIE ZDALNE PRZY POMOCY WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS</i>	14
<i>STEROWANIE WYJŚĆ NARUSZENIEM WEJŚCIA</i>	15
<i>STEROWANIE RĘCZNE</i>	15
9. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS.....	16
10. ZASADY KONWERSJI NUMERU.....	17
11. TRYB SERWISOWY	18
12. OPIS FUNKCJI PROGRAMUJĄCYCH MODUŁ	22
13. WAŻNE INFORMACJE	28
14. PRZYKŁADY PROGRAMOWANIA NUMERÓW I PREFIKSÓW	29
15. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	31

Moduł komunikacyjny GSM-3 spełnia cztery podstawowe zadania:

1. Kontroluje obecność kablowej linii telefonicznej i możliwość uzyskania przez nią połączenia. W przypadku braku takiej możliwości moduł zastępuje linię kablową łącznością przez przemysłowy telefon komórkowy ERICSSON GM22. Moduł może powiadomić użytkownika o awarii linii telefonicznej.
2. Przechwytuje komunikaty alfanumeryczne przeznaczonego dla systemu przywoławczego (typu PAGER) i przesyła je w postaci wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego.
3. Kontroluje stan czterech wejść i powiadamia użytkownika o naruszeniu lub końcu naruszenia tych wejść. Powiadomienie może być zrealizowane przy pomocy wiadomości tekstowej SMS lub głosowej – odtworzonej z syntezy mowy SM-2 i uzupełnionej o specjalne sygnały dźwiękowe.
4. Nadzoruje stan trzech wyjść, które mogą być wykorzystane do zdalnego sterowania pracą urządzeń elektrycznych.

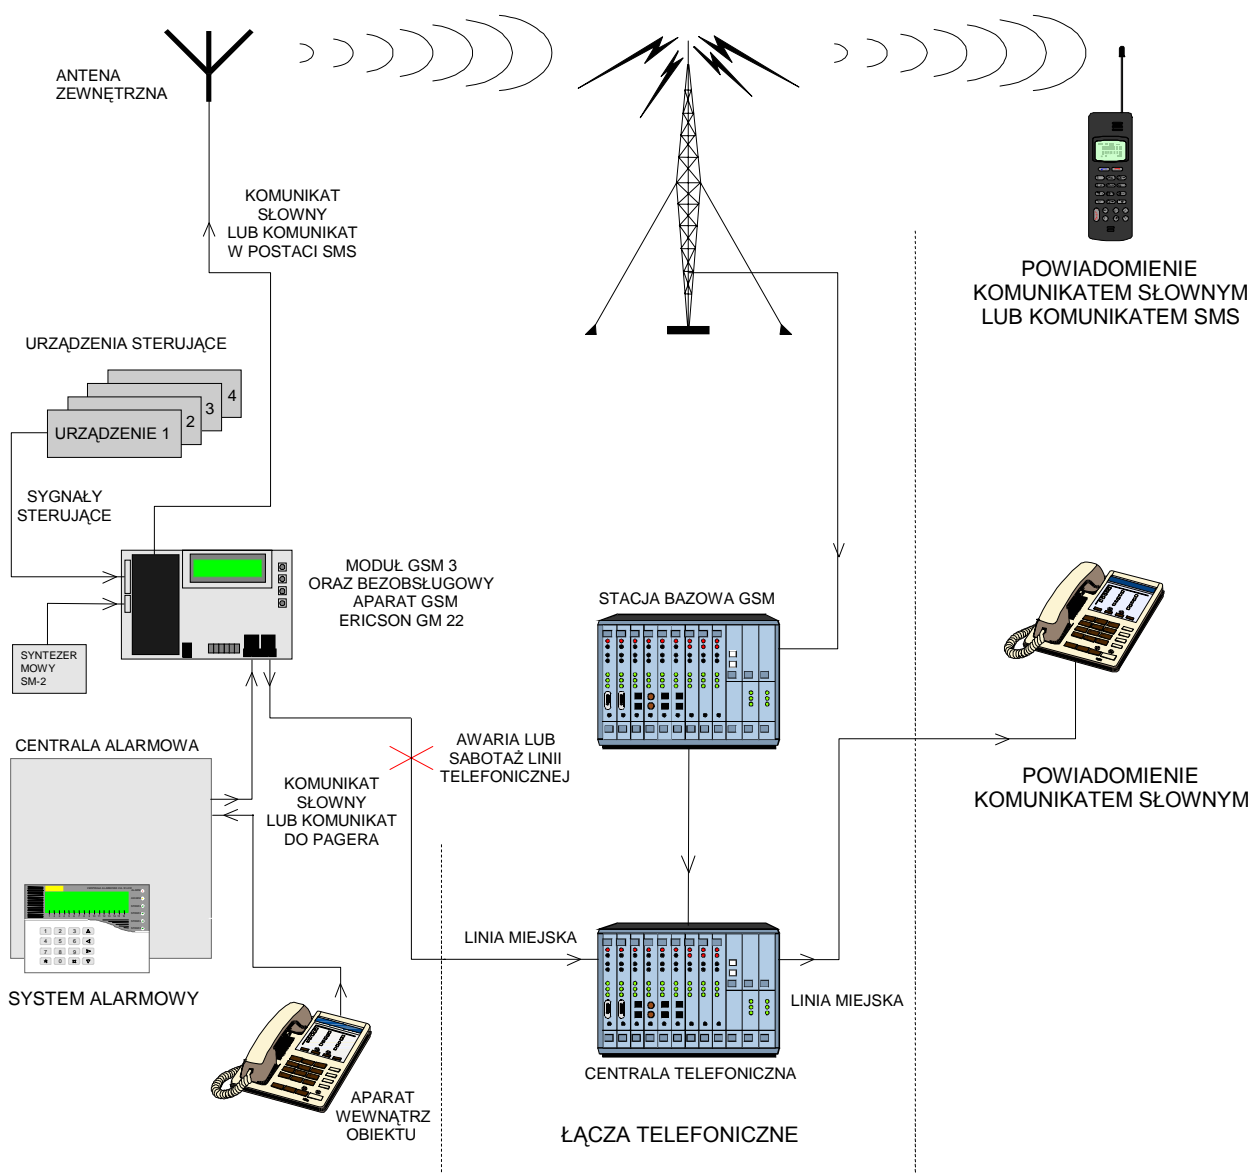

Rysunek 1. Sposób włączenia modułu w linię telefoniczną - strzałki wskazują sposób powiadomienia o alarmie w przypadku uszkodzenia lub braku linii telefonicznej.

1. WŁAŚCIWOŚCI MODUŁU GSM-3

- Współpraca z przemysłowym, dwuzakresowym telefonem komórkowym GM22 firmy ERICSSON pracującym w dowolnej sieci GSM.
- Współpraca z centralami alarmowymi i innymi urządzeniami (np. automatem telefonicznym DT-1 plus) wykorzystującymi linię telefoniczną do przekazania głosowej informacji o alarmie lub do wysłania komunikatu tekstowego do systemu przywoławczego (pager).
- Umożliwienie powiadamiania telefonicznego o sytuacji alarmowej w obiekcie przy braku lub uszkodzeniu telefonicznej sieci kablowej.
- Realizowanie połączeń przychodzących i wychodzących do sieci telefonii kablowej i bezprzewodowej (komórkowej).
- Możliwość wyboru podstawowej linii wyjściowej: GSM / linia kablowa (miejska).
- Sygnalizacja podjęcia (odebrania) połączenia inicjowanego z zacisków T-1, R-1 modułu poprzez zmianę polaryzacji napięcia na tych zaciskach (możliwość taryfikacji).
- Współpraca z centralami PBX jako dodatkowa linia zewnętrzna.
- Obsługa wybierania tonowego i impulsowego.
- Zastępowanie bezpośredniego dostępu do telefonicznej sieci kablowej oraz dostępu do niej przez centralę wewnętrzną.
- Cztery wejścia, których naruszenie i powrót do stanu normalnego mogą być monitorowane przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub dźwiękowych.
- Trzy wyjścia realizujące funkcję sterowania urządzeniami elektrycznymi (na przykład przekaźnikami podłączonymi bezpośrednio do modułu).
- Wyjście sygnalizujące awarię linii telefonicznej i telefonu komórkowego.
- Zdalne kontrolowanie stanu wyjść oraz blokowanie wejść modułu poprzez wykorzystanie wiadomości tekstowych SMS lub sygnałów tonowych (DTMF) klawiatury telefonu.
- Możliwość rozpoznania komunikatu skierowanego do systemu przywoławczego (pager) i przesłania go w formie wiadomości tekstowej SMS pod dowolny numer telefonu komórkowego. Wiadomości SMS są zawsze przesyłane, niezależnie od obecności zewnętrznej linii telefonicznej.
- Możliwość ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego poprzez realizowanie połączeń na 32 ściśle określone numery lub ograniczenie dostępnych numerów przez określenie ich początkowych cyfr.
- Kontrola obecności telefonu komórkowego i poziomu sygnału antenowego.

2. OGRANICZENIA

Ponieważ telefony komórkowe konstruowane są pod kątem jak najlepszego przeniesienia sygnałów mowy, dopuszcza się, że stosowane w nich systemy kompresji danych wprowadzają zniekształcenia w przekazywane sygnały audio. Z tego względu nie jest możliwe przesyłanie symulowaną linią telefoniczną sygnałów modemowych (downloading). Sytuacja ta w dużym stopniu ogranicza, a często wręcz uniemożliwia prowadzenie monitoringu przy wykorzystaniu modułu komunikacyjnego GSM-3. Producent nie przewiduje możliwości wykorzystania modułu do współpracy ze stacjami monitorującymi.

Telefony komórkowe ograniczają możliwość wykorzystania funkcji zdalnego sterowania przy pomocy sygnałów tonowych DTMF. Nie każdy typ telefonu komórkowego umożliwia wygenerowanie prawidłowej postaci tych sygnałów. Niektóre konstrukcje telefonów

posiadają specjalną funkcję umożliwiającą realizację sterowania DTMF – w takim przypadku należy tą funkcję uaktywnić.

Funkcje sterowania DTMF są zawsze dostępne z tradycyjnego, stacjonarnego aparatu telefonicznego. Jedynym ograniczeniem może tu być jakość połączeń kabli telefonicznych i poziom sygnału telefonicznego, który dociera do modułu.

3. WSPÓŁPRACA MODUŁU Z CENTRALĄ ALARMOWĄ I TELEFONEM STACJONARNYM

Jak pokazano na rysunku 1 moduł należy włączyć szeregowo pomiędzy linię telefoniczną (jeśli jest dostępna), a pozostałe urządzenia korzystające z tej linii. Gdy istnieje możliwość wyboru, to odpowiednią funkcją serwisową należy ustalić, która linia wyjściowa (GSM/kablowa) będzie linią podstawową. Moduł testuje sprawność wybranej linii i w przypadku wystąpienia problemów realizuje połączenie drogą równoległą.

Tryb symulacji linii telefonicznej, w którym moduł GSM-3 przejmuje na siebie zadanie obsługi urządzeń podłączonych do zacisków T-1 i R-1 polega na tym, że na zaciskach tych moduł zapewnia impedancję i napięcie potrzebne do prawidłowego działania telefonu. Z punktu widzenia urządzenia podłączonego do modułu jest on widziany jak typowa centrala telefoniczna, dająca do dyspozycji kablową linię telefoniczną. Parametry linii wyjściowej modułu (T-1, R-1) spełniają wymagania polskiej normy dotyczącej urządzeń abonenckich.

Po „podniesieniu słuchawki” przez centralę alarmową lub przez użytkownika aparatu telefonicznego podłączonego do zacisków T-1 i R-1, moduł generuje sygnał ciągły i odbiera tonowe lub impulsowe sygnały wybierania (podobnie jak centrala telefoniczna). Jeżeli pierwsze cztery cyfry wybieranego numeru odpowiadają zaprogramowanemu „numerowi stacji pager”, to moduł przechodzi do procedury odebrania komunikatu alfanumerycznego i przesłania go w postaci **wiadomości tekstowej SMS** (patrz rozdział 9). Sprawdzanie pierwszych czterech cyfr wybieranego numeru jest wykonywane zawsze.

Jeżeli brakuje linii telefonicznej lub jako podstawowy sposób połączenia wybrano telefon GSM, to po odebraniu całego numeru telefonu, z którym ma być nawiązane połączenie, moduł wprowadza do numeru odpowiednie korekty, a następnie inicjuje wybieranie i uzyskanie połączenia przez telefon GM22. Korekty są niezbędne, ponieważ moduł otrzymuje numer tak, jak przy połączeniu przez sieć kablową, natomiast połączenie się poprzez telefon komórkowy z numerami sieci kablowej wymaga podania numerów kierunkowych. Zasady konwersji przedstawiono w rozdziale 10. Po nawiązaniu łączności przez telefon komórkowy, moduł przekazuje sygnały m.c.z. (audio) między zaciskami wewnętrznej linii telefonicznej T-1 i R-1, a telefonem komórkowym.

W przypadku, gdy kablowa linia telefoniczna jest sprawna i została wybrana jako podstawowa, sygnały z aparatu telefonicznego (T-1, R-1) są przekazywane bezpośrednio na zaciski linii telefonicznej (TIP, RING).

Powiadamianie głosowe inicjowane przez centralę alarmową jest realizowane w sposób wybrany jako podstawowy (jeśli jest to niemożliwe, moduł wybiera drogę zastępczą).

Użytkownik dzwoniąc z aparatu telefonicznego podłączonego do modułu GSM-3 ma **możliwość wyboru drogi połączenia: kablowe/GSM**. Po podniesieniu słuchawki telefonu moduł udostępnia do realizacji połączenia linię podstawową. Naciskając klawisz FLASH aparatu telefonicznego można zmienić linię wyjściową z podstawowej na zastępczą (GSM na linię kablową lub kablową na GSM). O działaniu tej funkcji modułu decyduje opcja ustawiana funkcją serwisową „FLASH – GSM/lin”.

Po podniesieniu słuchawki przez abonenta, z którym realizowane jest połączenie, moduł zmienia polaryzację napięcia stałego na zaciskach T-1, R-1 linii wewnętrznej. Funkcja ta daje możliwość prowadzenia indywidualnej taryfikacji połączeń telefonicznych.

Ponieważ telefon komórkowy, będący integralną częścią modułu, posiada własny numer (numer karty SIM), istnieje możliwość dzwonienia na ten właśnie numer telefonu. **Połączenia przychodzące** na telefon komórkowy GM22 mogą być kierowane na zaciski linii wyjściowej modułu T-1 i R-1, przy czym generowany będzie sygnał dzwonka, podobnie jak to ma miejsce przy funkcjonowaniu kablowej linii telefonicznej. Możliwe jest wtedy odebranie połączenia przy pomocy aparatu telefonicznego podłączonego do tej linii. Aby ta funkcja modułu działała, konieczne jest wybranie opcji „*Odbieranie telefonów*” przy pomocy funkcji serwisowej o tej właśnie nazwie.

Możliwość odbierania telefonów jest wykorzystana do realizacji funkcji zdalnego sprawdzania i sterowania stanem wyjść oraz blokowania i odblokowywania wejść modułu. W tym samym celu wykorzystana jest możliwość odbierania i nadawania przez telefon GM22 wiadomości tekstowych SMS. Realizacja funkcji sterowania została opisana w rozdziale 8.

4. OBSŁUGA TELEFONU GM22

Telefon przemysłowy GM22, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, potrzebuje do pracy **karty aktywacyjnej SIM**. Użytkownik modułu GSM-3 i telefonu GM22 musi we własnym zakresie zapewnić taką kartę. Kartę SIM umieszcza się w specjalnym uchwycie umieszczonym pod klapką w przedniej części telefonu. Kod PIN wprowadza się do pamięci modułu funkcją serwisową z podmenu „**Opcje GM22**”. Zmiana kodu PIN, ewentualnie wprowadzenie kodu PUK, możliwe jest dopiero po przełożeniu karty SIM do zwykłego telefonu komórkowego.

Telefon dzwoniąc wysyła swój numer identyfikacyjny (**ID**), o ile opcja ta nie zostanie zastrzeżona u operatora GSM (zmiana opcji dostępna poprzez zwykły aparat komórkowy).

W zewnętrznej, górnej części obudowy telefonu GM22 znajduje się **dioda świecąca LED** koloru zielonego.

Znaczenie świetlnej sygnalizacji diody LED:

- wolno miga - prawidłowa współpraca telefonu GM22 z modułem GSM-3,
- miga z dużą częstotliwością – telefon odbiera wiadomość SMS,
- świeci w sposób ciągły - telefon nie jest zalogowany w sieci,
- nie świeci – brak zasilania.

W komplecie z telefonem zmontowany jest specjalny przewód zakończony łączówką służącą do podłączenia anteny zewnętrznej (rys. 2). Dołączone jest również złącze pośrednie (przejściówka).

5. OPIS MODUŁU


Moduł posiada wbudowany **wyświetlacz LCD** służący do odczytu informacji o bieżącym stanie modułu oraz do zaprogramowania danych potrzebnych w czasie normalnej pracy.

Na wyświetlaczu LCD w pierwszej linijce (podczas normalnej pracy) podawany jest: stan linii telefonicznej, stan telefonu GM22, poziom mocy sygnału odbieranego przez antenę (0-4) oraz stan wejść i wyjść modułu. Symbol anteny miga podczas komunikowania się telefonu GM22 ze stacją bazową GSM (także w czasie trwania połączenia telefonicznego). W drugiej linijce podawane są informacje o bieżącym stanie modułu (na przykład: „Wybieranie...”, „Brak linii tel.”, „Odebrano SMS”, numer telefonu podczas wybierania i inne).

UWAGA: Napis „Brak linii tel.” jest wyświetlany wtedy, gdy do zacisków TIP i RING lub gniazda LINE nie zostanie podłączona telefoniczna linia kablowa (miejska) i jest normalnym stanem pracy w przypadku braku takiej linii. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji wyświetlania tego komunikatu – należy wyłączyć opcję: „Pokaż aw. l. tel.” w menu głównym.

ZACISKI MODUŁU:

- TIP, RING - zewnętrzna linia telefoniczna (miejska)
- LINE - gniazdo zewnętrznej linii telefonicznej
- T-1, R-1 - wewnętrzna linia telefoniczna (podłączenie centrali alarmowej lub aparatu telefonicznego)
- PHONE - gniazdo wewnętrznej linii telefonicznej
- +12V - wejście zasilania
- GND - masa (0V)
- SM2 - gniazdo syntezy mowy SM-2
- IN1-IN4 - wejścia modułu
- OT1-OT3 - wyjścia sterujące (OC)
- OT4 - wyjście (OC) sygnalizacji awarii linii telefonicznej lub telefonu GM22 – oznaczone w poprzednich wersjach modułów GSM jako „AWL”.

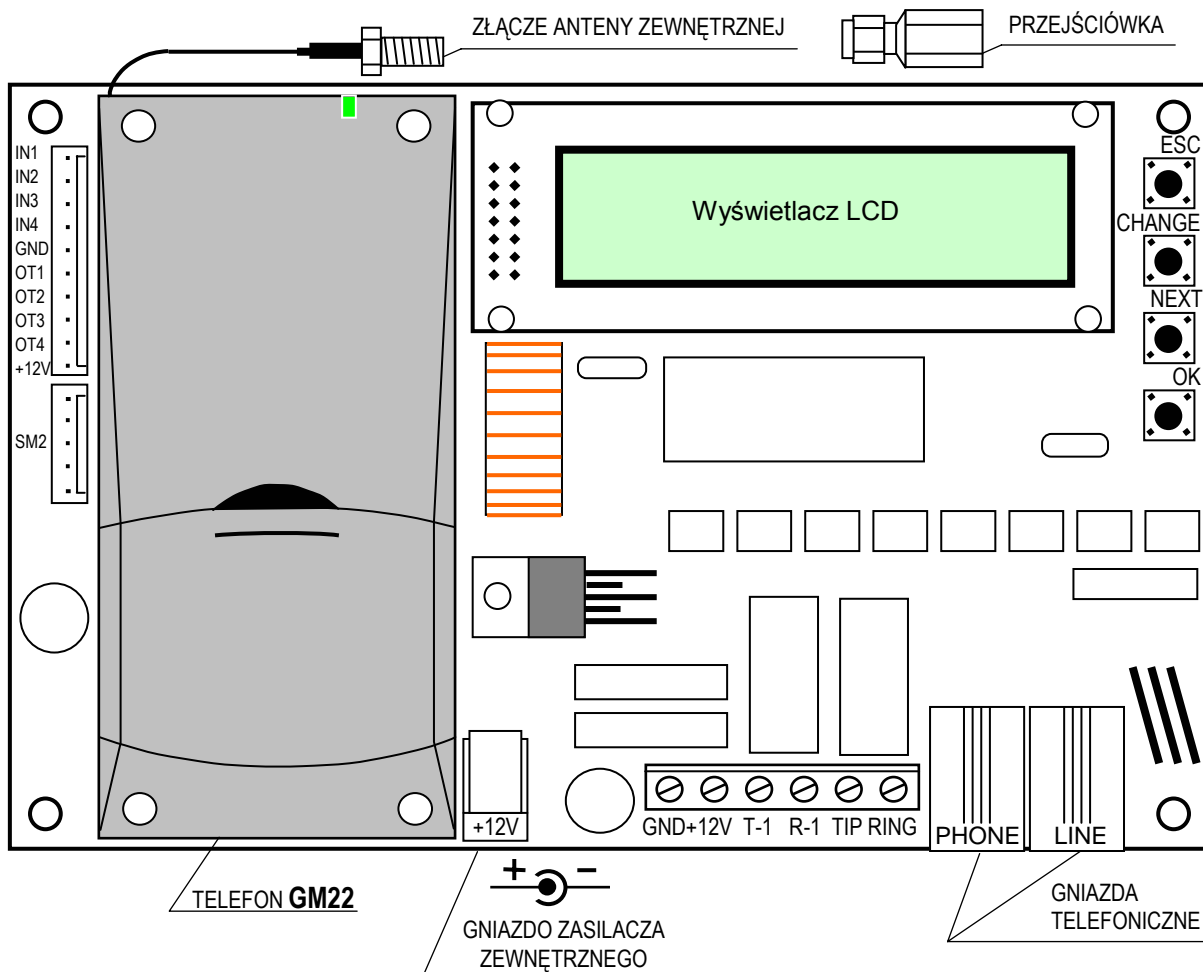

Rysunek 2. Widok płyty modułu GSM-3.

Rysunek 2 pokazuje rozmieszczenie złączy i podstawowych elementów istotnych przy podłączaniu i programowaniu modułu GSM-3. Informacje na temat podłączania przewodów zamieszczone są w rozdziale 13 „WAŻNE INFORMACJE”.

Stan wejść i wyjść wyświetlany jest naprzemiennie (2s/2s) na czterech ostatnich znakach górnej linii ekranu LCD (numeracja od lewej strony do prawej) w postaci następujących symboli:

	SYMBOL	ZNACZENIE
WEJŚCIE	i	stan normalny
	I	naruszone
	b	zablokowane
WYJŚCIE	o	stan normalny
	O	aktywne

Stan normalny wejścia - stan zgodny z typem wejścia (NO, NC) zadeklarowanym funkcją serwisową.

Naruszenie wejścia - nastąpiła zmiana obserwowanego stanu z normalnego na przeciwny przez czas co najmniej równy czasowi zadeklarowanemu jako czułość wejścia.

Wejście zablokowane – stan wejścia nie jest obserwowany przez moduł.

Stan normalny wyjścia – wyjście odcięte od masy.

Wyjście aktywne – wyjście zwarte do masy.

Miganie wskaźnika stanu wyjścia „O” lub „o” oznacza wyzwolenie wyjścia w sposób monostabilny (na czas określony funkcją serwisową).

Po prawej stronie wyświetlacza znajdują się **cztery klawisze** (przyciski) służące do programowania modułu oraz do ręcznego sterowania pracą wejść i wyjść modułu. Wykorzystanie przycisków jest jedynym sposobem przeprowadzenia programowania modułu GSM-3.

Numer przycisku	Nazwa przycisku	Odpowiednik nazwy używanej w poprzednich wersjach modułu
1	ESC	ANULUJ
2	CHANGE	ZMIENIĆ
3	NEXT	NASTĘPNY
4	OK	OK

Numery przycisków podane w tabeli odpowiadają numerom wejść oraz wyjść podczas ręcznego sterowania.

Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przez jedną sekundę klawiszy **ESC** (ANULUJ) i **OK** powoduje restart modułu, przy którym na wyświetlaczu LCD wypisywana jest wersja oprogramowania i typ dołączonego telefonu GSM. Restart modułu nie zmienia stanu wejść i wyjść. W przypadku zaniku, a następnie powrotu zasilania modułu, jego wejścia i wyjścia powracają do stanu sprzed wyłączenia.

Kable linii telefonicznych: zewnętrznej (miejskiej) i wewnętrznej (centrala alarmowa, telefon) można podłączyć do zacisków listwy lub do gniazd telefonicznych umieszczonych na płycie.

Obok telefonu, po jego lewej stronie, znajdują się **dwa gniazda** służące do wyprowadzenia wejść i wyjść modułu, napięcia zasilania, masy oraz do podłączenia syntezy mowy SM-2.


6. OPIS WYJŚĆ I WEJŚĆ MODUŁU

Moduł GSM-3 jest wyposażony w trzy wyjścia i cztery wejścia posiadające konstrukcję techniczną podobną do wyjść i wejść centrali alarmowej. Obsługa wyjść polega na sterowaniu ich działaniem (włączaniu, wyłączaniu i czasowym przełączaniu w sposób monostabilny), natomiast obsługa wejść wiąże się z obserwacją ich stanu i monitorowaniem zmian tego stanu. Obserwacja poszczególnych wejść może zostać zablokowana.

Obsługa wyjść i wejść jest prowadzona przez moduł niezależnie od obsługi linii telefonicznej.

WYJŚCIA

Wyjścia (typu OC - otwarty kolektor) przeznaczone są do podłączenia urządzeń sterowanych napięciem. Struktura wyjścia oraz sposoby podłączenia obciążenia zostały przedstawione na rysunku 3.

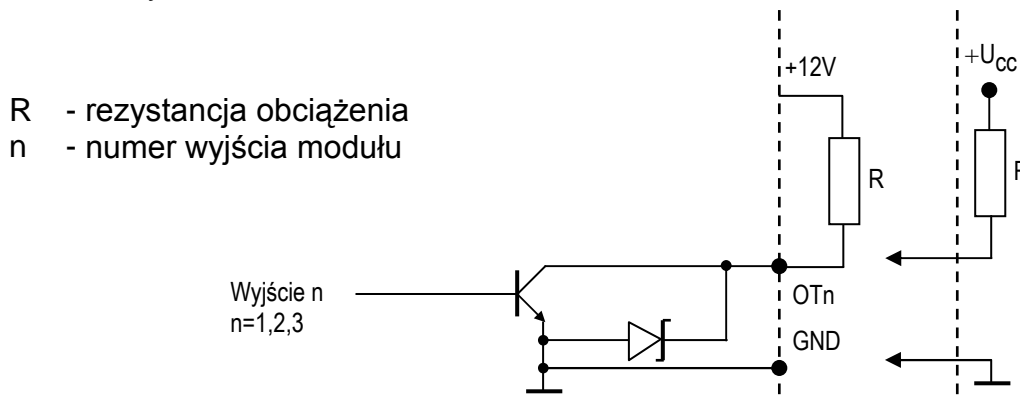

Rysunek 3.

Możliwe jest podłączenie bezpośrednio do wyjścia obciążenia **R** (np. przekaźnika) pod warunkiem, że obciążenie to nie wymusi przepływu przez tranzystor wyjścia prądu większego niż **50mA**.

Wyjście może przyjąć jeden z dwóch stanów logicznych:

- „0” wyjście wyłączone – **stan normalny** (styki OTn odcięte od masy; n=1,2,3),
- „1” wyjście włączone – **stan aktywny** (styki OTn zwarty do masy; n=1,2,3).

Moduł GSM-3 posiada 3 wyjścia, które mogą być wykorzystane do sterowania pracą urządzeń elektrycznych. Sterować stanem wyjść można **zdalnie** przy pomocy telefonu (tradycyjnego lub komórkowego) oraz **ręcznie** wykorzystując przyciski modułu. Zmiana stanu wyjścia może być również wyzwolona **naruszeniem wejścia**.

Zdalne sterowanie może być zrealizowane przy pomocy sygnałów tonowych klawiatury telefonu (DTMF) lub przy pomocy wiadomości tekstowych SMS.

Sterowanie przy pomocy sygnałów **DTMF** jest możliwe po uzyskaniu połączenia z numerem telefonu GM22 i wpisaniu z klawiatury telefonu hasła sterującego stanem wyjścia.

Sterowanie poprzez wiadomości **SMS** polega na przesłaniu na numer telefonu komórkowego GM22 wiadomości tekstowej SMS zawierającej odpowiednie hasło. Wiadomość tekstową można wysłać z telefonu komórkowego lub przy pomocy komputera i sieci INTERNET.


Wyjścia mogą zmienić swój stan w sposób następujący:

- przełączenie bistabilne - zmiana na stałe stanu pojedynczego wyjścia na przeciwny (wyjście wyłączone zostaje włączone, natomiast wyjście włączone zostaje wyłączone),
- przełączenie monostabilne - zmiana stanu pojedynczego wyjścia na przeciwny przez czas ustalony indywidualnie dla danego wyjścia, czas ten ustala się specjalną funkcją trybu serwisowego,
- wyłączenie wszystkich wyjść jednocześnie - wszystkie wyjścia włączone zostają wyłączone, natomiast wyjścia wyłączone pozostają bez zmian,
- załączenie wszystkich wyjść jednocześnie - wszystkie wyjścia wyłączone zostają włączone, natomiast wyjścia włączone pozostają bez zmian.

Realizacja sterowania wyjściami możliwa jest po zaprogramowaniu odpowiednich funkcji serwisowych (podmenu: *Sterowanie SMS*, *Sterowanie DTMF*).

WEJŚCIA

Do **wejść** modułu można podłączyć czujniki typu **NC** lub **NO**. Typ czujników deklaruje się w funkcjach serwisowych. Zaciski czujnika należy podłączyć pomiędzy zacisk wejścia i masę (GND), jak to przedstawiono na rysunku 4:

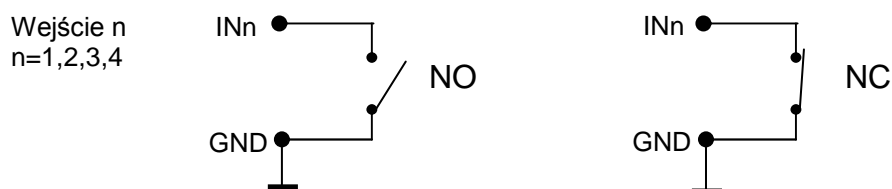

Rysunek 4.

Dla każdego z wejść programuje się jego czułość. **Czułość wejścia** określa minimalny czas, który musi upłynąć od momentu zmiany stanu na wejściu (rozwarcie dla wejścia typu NC; zwarcie dla wejścia typu NO), aby zmiana ta była zaliczona jako naruszenie wejścia. Może przyjmować wartości z zakresu od 20ms do 1275ms.

Kolejnym parametrem programowanym dla każdego z wejść jest czas **powrotu wejścia**, czyli czas, który musi upłynąć od końca naruszenia wejścia do momentu, w którym moduł zmienia symbol wyświetlany na ekranie LCD (I→i) i wznowia obserwację stanu wejścia (4 sekundy lub 4 minuty).

Sterowanie pracą wejść polega na **blokowaniu lub odblokowywaniu** ich działania. Sterowanie to można wykonać **ręcznie** lub **zdalnie**. Sterowanie zdalne odbywa się w sposób analogiczny do zdalnego sterowania stanem wyjść modułu. Wejście może zostać **automatycznie** zablokowane po jednym lub po trzech naruszeniach (ustawienia funkcji serwisowych), albo po naruszeniu innego wejścia (wyznaczonego jako blokujące).

7. POWIADAMIANIE

Funkcja ta związana jest z obsługą wejść modułu, uaktywniana jest naruszeniem lub powrotem do stanu normalnego (końcem naruszenia) nie zablokowanego wejścia. Uaktywnienie się wyjścia OT4 (dawniej AWL – awaria linii telefonicznej) lub jego powrót do stanu normalnego może również uruchomić powiadomienie, podobnie jak dla wejścia.

Powiadomienie można przesłać maksymalnie na cztery numery telefonów. Może to być wiadomość SMS lub informacja dźwiękowa. Dla powiadamiania głosowego można uruchomić funkcję dwukrotnego telefonowania na dany numer (dwukrotne połączenie się i odtworzenie komunikatu).

KOMUNIKATY SMS

Wiadomości SMS wysyłane jako komunikaty mogą mieć standardową treść lub wprowadzoną przez użytkownika. Własny komunikat można wpisać korzystając z klawiszy modułu lub wykorzystując komunikat SMS przesłany z innego telefonu na numer telefonu GM22. Treści komunikatów wpisuje się odpowiednimi funkcjami trybu serwisowego (podmenu *POWIADAMIANIE*).

Aby zmienić treść komunikatu standardowego, należy:

- Uruchomić tryb serwisowy.
- Przejść do podmenu „*POWIADAMIANIE*”.
- Wybrać odpowiednią funkcję programującą treść komunikatu SMS.
- Po wywołaniu funkcji można odczytać aktualną treść komunikatu. Przy pomocy klawiszy NEXT i CHANGE, można wprowadzić własny tekst komunikatu SMS dotyczący zdarzenia odpowiadającego nazwie funkcji.
- Zaakceptować wprowadzone zmiany klawiszem OK i przejść do programowania kolejnego komunikatu lub zakończyć działanie trybu serwisowego.

Aby wprowadzić treść komunikatu przy pomocy innego telefonu komórkowego należy:

- Po wywołaniu funkcji programującej treść komunikatu wcisnąć jednocześnie i przytrzymać klawisze NEXT i CHANGE.
Jeżeli treść aktualnego komunikatu była standardowa, to na wyświetlaczu pojawi się napis „**Odczyt z SMS'a**” i moduł przejdzie na czas około 110 sekund w stan oczekiwania na wiadomość SMS.
- Wysłać z innego telefonu komórkowego na numer telefonu GM22 przygotowaną wcześniej treść komunikatu SMS. Przesłana wiadomość powinna mieć specjalną postać. Treść komunikatu, która ma zostać wpisana do pamięci modułu powinna być ujęta w nawiasy i ograniczona gwiazdkami: (***Treść komunikatu***).

UWAGI:

- *Jeżeli po wywołaniu funkcji treść wyświetlonego komunikatu nie jest standardowa, to naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy NEXT i CHANGE spowoduje jego skasowanie, kolejne naciśnięcie tych klawiszy wywoła wyświetlenie standardowego komunikatu, a dopiero następne umożliwi wpisanie komunikatu przy pomocy wiadomości SMS.*
- *Oba klawisze muszą być wciśnięte w jednym momencie, inaczej moduł przejdzie do trybu ręcznej edycji komunikatu i konieczne będzie ponowienie wywołania odczytu komunikatu z SMS'a.*
- **Długość komunikatu** zapamiętanego w module ograniczona jest do **32 znaków**.

Standardowa treść wysyłanych komunikatów SMS jest następująca:

„Naruszenie wejścia n”	}	dla wejść; gdzie n=1,2,3,4
„Koniec naruszenia wejścia n”		
„Awaria linii telefonicznej”	}	dla wyjścia OT4
„Koniec awarii linii telefon.”		

POWIADAMIANIE GŁOSOWE


Jeżeli do modułu zostanie podłączony syntezer mowy SM-2 z nagrany komunikat słownym, to naruszenie dowolnego wejścia oraz jego powrót lub zadziałanie wyjścia OT4 oraz jego powrót, może spowodować przesłanie tego komunikatu na wybrane numery telefonów. Ponieważ moduł może przesłać tylko jeden komunikat słowny, istnieje możliwość uruchomienia **sygnalizacji dźwiękowej** wskazującej przyczynę, dla której zostało uruchomione powiadomienie. Po uzyskaniu połączenia moduł generuje co 2 sekundy odpowiednią sekwencję dźwięków:

1 krótki dźwięk	- naruszenie wejścia 1,
2 krótkie dźwięki	- naruszenie wejścia 2,
3 krótkie dźwięki	- naruszenie wejścia 3,
4 krótkie dźwięki	- naruszenie wejścia 4,
2 krótkie i jeden długi dźwięk	- zadziałanie wyjścia OT4
1 długi, 1 krótki dźwięk	- powrót wejścia 1,
1 długi, 2 krótkie dźwięki	- powrót wejścia 2,
1 długi, 3 krótkie dźwięki	- powrót wejścia 3,
1 długi, 4 krótkie dźwięki	- powrót wejścia 4,
1 długi, 1 krótki, 1 długi dźwięk	- powrót wyjścia OT4.

Aby powiadamianie doszło do skutku należy po uruchomieniu telefonu GM22 i podłączeniu czujników do wejść - korzystając z funkcji serwisowych – odpowiednio oprogramować moduł (funkcje serwisowe podmenu „Powiadamianie”, „Wejścia/Wyjścia” i „Opcje GM-22”):

- Zaprogramować przynajmniej jeden numer telefonu, na który ma być przesłane powiadomienie („**Nr.tel.do pow.1...4**”).
- Ustalić czy wyjście OT4 oraz czy wejścia po naruszeniu lub po powrocie do stanu normalnego uruchomią funkcję powiadamiania (na który numer telefonu), a także sposób tego powiadamiania (SMS/głosowe) – funkcje: „**Wej.1...4 -> Telef.; KN.We.1...4 -> Tel.; Aw.l. -> Telef.; Powr.l. -> Tel.**”
- Jeżeli wybrano powiadamianie głosowe i kilka wejść może uruchomić to powiadamianie - zaznaczyć opcję „**Dźwięki powiad.**” w celu rozróżnienia, które wejście zostało naruszone.
- Zaprogramować parametry wejść (**typ, czułość, czas powrotu, możliwość automatycznego zablokowania**).
- Jeśli wybrano powiadamianie wiadomościami SMS, zaprogramować funkcję „**Nr centrum SMS**”.

Wszystkie funkcje programujące hasła sterujące stanem wyjść i blokadą wejść zostały opisane w części instrukcji zatytułowanej „**OPIS FUNKCJI PROGRAMUJĄCYCH MODUŁ**”.

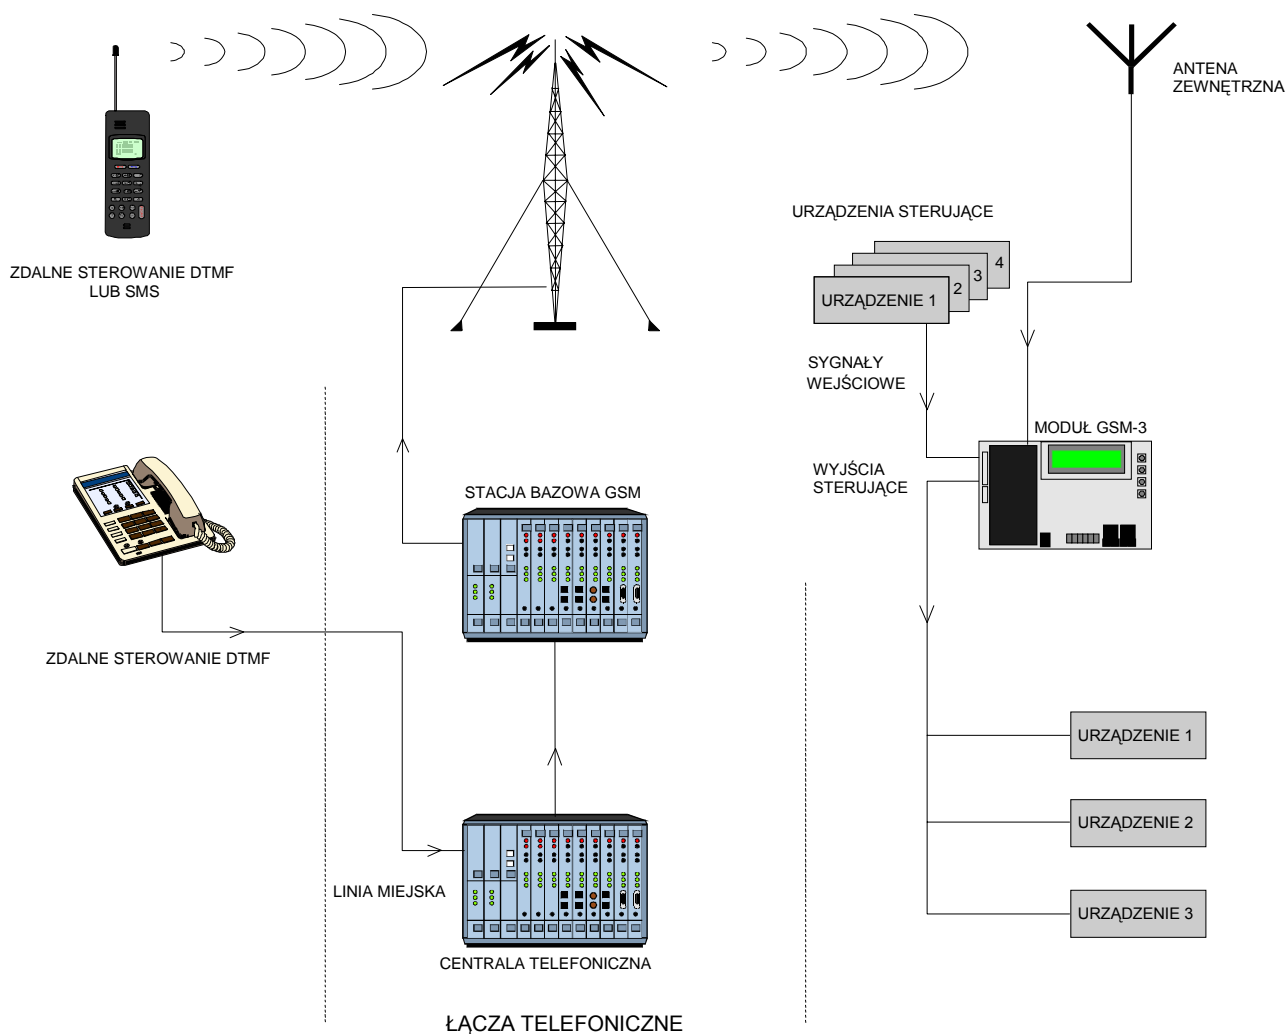

Rysunek 4. Sposób realizacji zdalnego sterowania stanem wyjść i blokadą wejść modułu.

8. OPIS SPOSOBÓW STEROWANIA STANEM WYJŚĆ I BLOKADĄ WEJŚĆ

STEROWANIE ZDALNE PRZY POMOCY SYGNAŁÓW TONOWYCH **DTMF** KLAWIATURY TELEFONU

W celu umożliwienia zdalnego sterowania przy pomocy klawiatury telefonu, należy - korzystając z funkcji serwisowych - odpowiednio oprogramować moduł:

- Zaznaczyć opcję „**Odbieranie telefonów**” jako dozwoloną.
- Ustawić żadaną długość „**Czasu dzwonienia**”.
- Zaprogramować **hasła** (czterocyfrowe) sterujące stanem wyjść i blokadą wejść. Treści haseł sterujących wpisuje się do pamięci modułu funkcjami serwisowymi zawartymi w podmenu trybu serwisowego „**Sterowanie DTMF**”. Hasła nie mogą się powtarzać. Aby usunąć hasło całkowicie (uniemożliwić korzystanie z danej funkcji) należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać klawisze CHANGE i NEXT.

Aby zdalnie sterować stanem wyjść lub zablokować/odblokować wejście należy wykonać następujące czynności:

- Z dowolnego telefonu posiadającego funkcję DTMF wybrać numer telefonu GM22.
- Odczekać „Czas dzwonienia”, po którym moduł podejmie połączenie i wygeneruje trzy krótkie dźwięki potwierdzające gotowość udostępnienia sterowania DTMF.
***Uwaga:** Po odebraniu wywołania moduł podaje sygnał dzwonka na zaciski linii wewnętrznej przez zaprogramowany „czas dzwonienia”. Odebranie w tym czasie telefonu z linii wewnętrznej uniemożliwia dostęp do funkcji sterujących wyjściami.*
- Wprowadzić z klawiatury telefonu odpowiednie hasło sterujące (wykorzystując sygnały tonowe DTMF). Rozpoznanie przez moduł hasła spowoduje akcję zależną od tego, które hasło wpisano. Np. rozpoznanie hasła wprowadzonego do modułu funkcją „DTMF bist.Wyj.2” spowoduje zmianę na stałe stanu wyjścia OT2, z kolei rozpoznanie hasła zaprogramowanego funkcją serwisową „DTMF zablok.We4” zablokuje kontrolowanie stanu wejścia 4.
- Moduł potwierdza dźwiękiem wykonanie funkcji:
 - **trzy krótkie dźwięki** - wyłączenie wyjścia (rozwarcie masy),
 - **cztery krótkie i jeden długi dźwięk** - włączenie wyjścia (zwarcie do masy), sygnał ten potwierdza również wykonanie funkcji „DTMF wył.Wy.123” (wyłączenie wszystkich wyjść jednocześnie) oraz funkcję „DTMF zał.Wy.123” (załączenie wszystkich wyjść),
 - po wykonaniu funkcji zablokowania/odblokowania wejścia moduł automatycznie przechodzi do funkcji sprawdzenia stanu wejść i wygeneruje **cztery dźwięki** odpowiadające stanom kolejnych wejść (1-4),
 - **krótki** sygnał - wejście odblokowane,
 - **długi** sygnał - wejście zablokowane,(przykładowo sygnały: krótki, długi, krótki, długi oznaczają, że wejścia 1 i 3 są odblokowane, a wejścia 2 i 4 zablokowane),
 - **dwa długie dźwięki** – hasło nie jest znane modułowi.
- Wprowadzić następne hasło sterujące lub rozłączyć połączenie.

Dodatkową funkcją sterowania DTMF jest możliwość **sprawdzenia stanu wyjść** bez konieczności ich przełączania. W tym celu należy wpisać z klawiatury telefonu hasło zaprogramowane funkcją serwisową „**DTMF sprawdz.Wy**”. Moduł po odczytaniu hasła generuje sygnały dźwiękowe wskazujące tylko te wyjścia, które są włączone (wyjątek stanowi sytuacja gdy wszystkie trzy wyjścia są włączone):

- jeden krótki dźwięk - wyjście OT1,
- dwa krótkie dźwięki - wyjście OT2,
- trzy krótkie dźwięki - wyjście OT3,
- cztery krótkie i jeden długi dźwięk - wszystkie trzy wyjścia są wyłączone.

Przykładowo: gdy usłyszymy w słuchawce po podaniu hasła jeden dźwięk, a po chwili trzy dźwięki oznacza to, że włączone jest wyjście pierwsze i trzecie (OT1 i OT3), a wyjście drugie (OT2) jest wyłączone.

UWAGI:

- ◆ *Podczas sprawdzania stanu wyjścia przełączonego w sposób monostabilny, moduł informuje o stanie podstawowym (stabilnym) wyjścia przed przełączeniem - niezależnie od czasu przełączenia wyjścia.*
- ◆ *W przypadku pomyłki podczas wprowadzania hasła należy nacisnąć klawisz oznaczony * lub # i wprowadzić hasło od początku. Trzykrotne wprowadzenie hasła nieznanego modułowi spowoduje utratę połączenia - moduł „odłoży słuchawkę”.*

STEROWANIE ZDALNE PRZY POMOCY WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS

Aby umożliwić zdalne sterowanie przy pomocy wiadomości tekstowych SMS, należy wpisać do pamięci modułu odpowiednie hasła sterujące. Treści haseł sterujących wpisuje się odpowiednimi funkcjami serwisowymi zawartymi w podmenu trybu serwisowego „**Sterowanie SMS**”. Hasła nie mogą się powtarzać. Skasowanie hasła SMS następuje po jednoczesnym wciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy CHANGE i NEXT.

W celu realizacji sterowania, należy na numer telefonu GM22 przesłać wiadomość tekstową zawierającą odpowiednie hasło sterujące (6 znaków). Rozpoznanie przez moduł w treści wiadomości **hasła** spowoduje akcję zależną od tego, które hasło przesłano.

Np.: rozpoznanie hasła wprowadzonego do pamięci modułu funkcją „*SMS mono. Wyj.3*” spowoduje zmianę stanu wyjścia OT3 na przeciwny przez czas wprowadzony do pamięci modułu funkcją „*Czas mono.Wyj.3*”, rozpoznanie hasła wprowadzonego do pamięci funkcją „*SMS odblok.wsz.*” spowoduje odblokowanie wszystkich zablokowanych wejść modułu.

Można przesłać do modułu wiadomość zawierającą samo hasło, ale również tekst wiadomości może być dłuższy niż samo hasło (może ono być częścią dłuższego wyrazu). Ważne jest, aby hasło zostało umieszczone w początkowej części tekstu wiadomości (wśród 32 pierwszych znaków). Możliwość ta pozwala umieścić w pamięci telefonu, z którego będzie przeprowadzane sterowanie (wysyłany SMS), opis słowny wykonywanej operacji. Uwolni to użytkownika od konieczności zapamiętywania haseł lub funkcji, które te hasła realizują.

W jednej wiadomości można przesłać jedno hasło sterujące. Przesłanie wiadomości SMS nie zawierającej hasła nie spowoduje żadnej reakcji modułu. Funkcja sterująca jest zrealizowana bezpośrednio po odebraniu wiadomości i rozpoznanie hasła sterującego. Otrzymana wiadomość zostaje skasowana, a telefon jest przygotowany do przyjęcia następnej wiadomości tekstowej.

POTWIERDZANIE WYKONANIA STEROWANIA SMS

Jeżeli zaprogramowano w pamięci modułu numer potwierdzenia sterowania SMS oraz numer centrum SMS (funkcje serwisowe: „**Nr potw. SMS**”, „**Nr centrum SMS**”), to po wykonaniu sterowania pojedynczym wyjściem przy pomocy wiadomości SMS, moduł GSM-3 wysyła wiadomość o treści potwierdzającej rodzaj wykonanego sterowania i aktualny stan wyjść. Sterowanie wszystkimi wyjściami jednocześnie lub blokowanie/odblokowanie wejść jest potwierdzane komunikatem o aktualnym stanie wszystkich wejść i wyjść modułu. Wysyłany przez moduł komunikat może przyjąć jedną z następujących postaci:

- Załączono Wyj.[n] (stan: Wyj.1=? Wyj.2=? Wyj.3=?)
- Wyłączono Wyj.[n] (stan: Wyj.1=? Wyj.2=? Wyj.3=?)
- Wyzwolono monostabilnie Wyj.[n] (stan: Wyj.1=? Wyj.2=? Wyj.3=?)
- Stan wejść: Wej.1=? Wej.2=? Wej.3=? Wej.4=?, stan wyjść: Wyj.1=? Wyj.2=? Wyj.3=?

gdzie znak „[n]” jest zastępowany numerem wyjścia: 1, 2 lub 3.

Znak „?” przy opisie **wyjść** jest zastępowany wartością logiczną (czyli stanem) wyjścia:

- 0 - wyjście wyłączone (nieaktywne)
- 1 - wyjście włączone (aktywne).

Dla opisu **wejść** znak „?” jest zastępowany literą:

- i - wejście odblokowane w stanie normalnym (nienaruszone),
- l - wejście odblokowane naruszone
- b - wejście zablokowane.

UWAGA: Moduł zawsze potwierdza stany stabilne, w których wyjścia pozostają po zakończeniu sterowania (dla wyjścia wyzwolonego monostabilnie – stan, w jakim wyjście będzie po upływie czasu przełączenia).

STEROWANIE WYJŚĆ NARUSZENIEM WEJŚCIA

Naruszenie wejścia oprócz powiadomienia telefonicznego może spowodować zadziałanie dowolnego wyjścia lub kilku wyjść jednocześnie. Aby uruchomić sterowanie tego rodzaju, należy zaprogramować odpowiednie funkcje z podmenu „**Wejścia/Wyjścia**” (patrz rozdział 12).

Sterowanie tego typu może spowodować:

Przełączenie monostabilne - zmianę stanu wyjścia na przeciwny przez czas określony funkcją serwisową „Czas mono.wyj.n” gdzie n=1,2,3 jest numerem wyjścia.

Przełączenie bistabilne - zmiana na stałe stanu wyjścia na przeciwny.

Przełączenie bistabilne z opóźnieniem - zmiana na stałe stanu wyjścia na przeciwny po czasie określonym funkcją „Czas mono.wyj.n” gdzie n=1,2,3 jest numerem wyjścia.

STEROWANIE RĘCZNE

WYJŚCIA

Podczas normalnej pracy naciśnięcie i przytrzymanie jednego z klawiszy modułu przez czas około jednej sekundy powoduje przełączenie stanu wyjścia o numerze odpowiadającym numerowi klawisza na przeciwny (przełącznik bistabilny). Na wyświetlaczu ukazuje się komunikat o stanie wyjścia i jednocześnie moduł generuje sygnał dźwiękowy identyczny jak podczas sterowania zdalnego sygnałami DTMF (opis na stronie 12).

Kolejne klawisze sterują stanem następujących wyjść lub blokują/odblokowują wejścia:

- | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1. ESC | - sterowanie wyjściem OT1 ; | blokada IN1 |
| 2. CHANGE | - sterowanie wyjściem OT2 ; | blokada IN2 |
| 3. NEXT | - sterowanie wyjściem OT3 ; | blokada IN3 |
| 4. OK | - wyłączenie wszystkich wyjść; | blokada IN4 |

WEJŚCIA

Ręczne blokowanie/odblokowanie wejść jest również realizowane przy pomocy klawiszy modułu GSM-3. Trzykrotne naciśnięcie jednego z klawiszy powoduje zablokowanie pracy wejścia o numerze odpowiadającym numerowi danego klawisza (patrz: opis klawiszy modułu). Na wyświetlaczu LCD zablokowanie wejścia zostaje potwierdzone wyświetleniem znaku „b” na pozycji odpowiadającej sygnalizacji stanu danego wejścia oraz napisem o treści „We. n zablokowane”, gdzie n=1,2,3,4 oznacza numer wejścia. Jednocześnie generowane są trzy krótkie sygnały dźwiękowe. Jeżeli wejście było zablokowane, to wykonanie tej operacji spowoduje jego odblokowanie. Odblokowanie zostaje potwierdzone zmianą sygnalizacji stanu wejścia, napisem na wyświetlaczu „We. n odblokowane” i sygnalizacją dźwiękową (cztery krótkie i jeden długi dźwięk).

9. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI SMS

Alarm w chronionym obiekcie może uruchomić tryb powiadamiania telefonicznego przez centralę alarmową. Jeżeli centrala posiada funkcję wysyłania komunikatów do systemu przywoławczego (pager), można ją wykorzystać do przesyłania wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego. Wysyłany wtedy przez centralę komunikat jest kierowany do modułu GSM-3, a nie do stacji „pager”. Np. centrala alarmowa CA-64 może wysyłać komunikaty do trzech różnych systemów przywoławczych pager. Jeżeli jeden z nich zostanie zarezerwowany do współpracy z modułem GSM-3, to dwa pozostałe mogą pełnić tradycyjną rolę.

Aby udostępnić wysyłanie wiadomości SMS należy w centrali alarmowej zaprogramować w odpowiedni sposób numer telefonu stacji przywoławczej oraz wpisać do pamięci centrali odpowiedni tekst do przesłania.

Programowany numer telefonu składa się z dwóch części:

1. Pierwsze cztery cyfry muszą być identyczne z „*numerem stacji pager*” zapamiętanym w module GSM-3 (wprowadzonym funkcją serwisową „**Nr stacji pager**”).
2. Kolejne cyfry, to numer telefonu komórkowego, pod który ma być wysłana wiadomość tekstowa SMS. **Numer telefonu należy zakończyć znakiem końca numeru „A”** - oznaczenia według instrukcji central alarmowych produkowanych przez SATEL.

UWAGA: Pierwsza i druga część numeru nie może być oddzielona od siebie żadną przerwą czasową (pauzą), cyfry muszą być przesłane przez centralę jednym ciągiem w systemie DTMF lub impulsowym. W przypadku wystąpienia kłopotów z odebraniem przez moduł numeru stacji „pager” w trybie tonowym, należy w centrali alarmowej ustawić **impulsowy** tryb wybierania numeru.

OPIS PROCEDURY ZAMIANY KOMUNIKATU TYPU „PAGER” NA WIADOMOŚĆ SMS

Po „podniesieniu słuchawki” przez centralę alarmową i wybraniu numeru - moduł sprawdza pierwsze cztery cyfry numeru. Jeżeli zgadzają się one z zaprogramowanym w module „*numerem stacji pager*”, wtedy moduł wysyła sygnał zachęty (podobnie jak stacja „pager”) i odbiera komunikat wysłany przez centralę. Następnie przesyła go dalej poprzez telefon GM22 w postaci wiadomości tekstowej SMS. Numer adresata wiadomości złożony zostaje z „prefiksu SMS” zaprogramowanego w module oraz z drugiej części odebranego numeru z centrali alarmowej.

UWAGA: Numer stacji pager musi być niepowtarzalny i nie może pokrywać się z żadnym z prefiksów, numerów wyjściowych czy początkiem innych numerów telefonicznych.

Systemy przesyłania wiadomości SMS wymagają podania prefiksu kierunkowego kraju (dla Polski jest to liczba 48). Prefiks ten programuje się funkcją serwisową „**Prefix SMS**”. Jeżeli numer telefonu komórkowego zostanie podany przez centralę wraz z prefiksem, to funkcji „**Prefix SMS**” nie należy programować.

Aby wysłanie wiadomości SMS było możliwe należy funkcją serwisową „**Nr centrum SMS**” wprowadzić do pamięci modułu numer centrum SMS zależnie od sieci GSM, w której telefon jest uaktywniony.

Parametry sygnału stacji systemu przywoławczego powinny zostać **zaprogramowane w centrali alarmowej** (lub automacie telefonicznym DT-1; DT-1 plus) w sposób następujący:

0	E	1	1	0	C	0	E	0	E	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wiadomość do przesłania należy wpisać w centrali według standardu POLPAGER.

10. ZASADY KONWERSJI NUMERU

W przypadku, gdy moduł GSM-3 pracuje w trybie symulowania linii telefonicznej, odbierany z centrali alarmowej lub tradycyjnego aparatu numer (przed przesłaniem go do telefonu GM22) poddaje niezbędnym korektom. Dzięki temu, programując numery telefonów powiadamiania w centrali, a także wybierając numer w zwykłym aparacie telefonicznym, nie trzeba uwzględniać, którą drogą połączenie zostanie nawiązane. Wbudowany w moduł algorytm konwersji numeru pozwala na instalowanie modułu bezpośrednio na liniach zewnętrznej sieci kablowej (miejskiej), jak również na liniach wewnętrznych. Gdy linia taka zostanie odcięta, moduł zasymuluje sposób działania centrali wewnętrznej i po odebraniu numeru wyjścia „na miasto” zasymuluje uzyskanie dostępu do linii zewnętrznej.

Konwersja numeru wykonywana jest po zakończeniu wybierania przez centralę alarmową lub użytkownika. Moduł uważa wybieranie za zakończone, jeśli od wybrania ostatniej cyfry miną 4 sekundy. Obróbka numeru zaczyna się w trakcie wybierania od sprawdzenia, czy pierwsze cyfry są zgodne numerem stacji pager lub z jednym z „numerów wyjściowych”. Jeśli został wybrany numer wyjściowy, to konwersji poddawana jest pozostała część wybranego numeru (cyfry następujące bezpośrednio po cyfrach „numeru wyjściowego”).

Algorytm działania konwersji numeru jest następujący:

- 1) jeśli wybierany numer zaczyna się od jednego z prefiksów stałych (prefiks - cyfry dodawane przed właściwym numerem telefonu), to moduł przechodzi do kroku 4,
- 2) jeśli wybierany numer zaczyna się od prefiksu usuwanego, to prefiks ten jest usuwany z numeru i moduł przechodzi do kroku 4,
- 3) jeśli wybrany numer telefonu nie posiada znanych modułowi prefiksów, to na początek wybranego numeru dopisywany jest „*Prefiks dodawany*” i moduł przechodzi do kroku 4,
- 4) jeśli wybierany numer telefonu po skorygowaniu w krokach 1..3 występuje na liście numerów dozwolonych (*Nr telefonu 1..32*) lub pierwsze cyfry wybranego numeru pokrywają się z jednym z zaprogramowanych numerów, ewentualnie zaznaczona jest opcja „*Dowolne numery*” - numer jest uznawany za poprawny, wobec czego moduł przechodzi do realizacji połączenia przez telefon GM22 z wybranym numerem telefonu. W przeciwnym wypadku łączenie nie jest podejmowane i generowany jest sygnał zajętości.

11. TRYB SERWISOWY

Dostęp do konfiguracji modułu jest możliwy poprzez wejście w **tryb serwisowy**. Aby wejść w ten tryb, należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać klawisze **CHANGE i NEXT** (ZMIENIĆ i NASTĘPNY) przez czas około jednej sekundy. Po wejściu w tryb serwisowy moduł udostępnia menu przedstawione w dalszej części instrukcji. Wykorzystując cztery klawisze na płycie modułu można poruszać się po menu, wybierać poszczególne funkcje i ustawiać odpowiednie parametry tych funkcji (opcje, numery, hasła, czasy).

Dostęp do trybu serwisowego może być chroniony hasłem. Ochronę aktywuje się poprzez zaprogramowanie dowolnego hasła funkcją serwisową o nazwie „*Hasło serwisowe*”, natomiast wyłącza się kasując treść hasła. Hasło składa się z kombinacji 1 do 8 cyfr z zakresu 0-9. Kasowanie całego hasła możliwe jest w trakcie jego programowania po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy **CHANGE i NEXT** (ZMIENIĆ i NASTĘPNY).

Gdy hasło jest zaprogramowane, to przy próbie wejścia w tryb serwisowy moduł wyświetla odpowiedni komunikat i oczekuje na wprowadzenie hasła. Jeśli wprowadzone hasło nie jest poprawne, moduł umożliwia wejście w tryb serwisowy dopiero po skasowaniu wszystkich ustawień. Wyświetla wtedy komunikat: „*Skasować wszystko(123=tak)*.” – wprowadzenie w tej sytuacji cyfr 123 i naciśnięcie klawisza OK uruchamia test i kasowanie pamięci modułu (PCF), poczym zostaje udostępniony tryb serwisowy.

W trybie serwisowym klawisze modułu mają następujące znaczenie:

- **ESC** - przejście w menu do pozycji „*Koniec serwisu*”, powrót z podmenu do menu podstawowego lub wyjście z funkcji bez zapamiętania zmian,
- **CHANGE** - przejście do poprzedniej funkcji w menu lub zmiana wybranego elementu w funkcji (np. znacznika wyboru opcji **1**, wybranej cyfry numeru telefonu lub litery hasła),
- **NEXT** - przejście do następnej funkcji (pozycji) w menu lub przejście do następnego elementu w aktualnie programowanej funkcji (np. kolejnej cyfry numeru telefonu lub kolejnego znaku hasła),
- **OK** - wejście do funkcji wybranej z menu (wskazanej na wyświetlaczu strzałką) w celu sprawdzenia lub zmiany ustawień, wyjście z funkcji z zapamiętaniem dokonanych zmian.

Moduł w trybie serwisowym działa tak samo, jak podczas normalnej pracy, tzn. możliwe jest dzwonienie i przyjmowanie telefonów, ale na wyświetlaczu nie jest pokazywany status. W miejsce statusu wyświetlane są nazwy funkcji serwisowych, możliwe jest poruszanie się po menu trybu serwisowego i dokonywanie wybranych zmian w konfiguracji modułu. Nie jest możliwe ręczne sterowanie wyjściami i ręczne blokowanie wejść. Przytrzymanie dowolnego klawisza powoduje automatyczne powtarzanie jego naciśnięcia. Brak naciśnięcia któregoś z klawiszy przez czas około 1 minuty powoduje automatyczne wyjście z trybu serwisowego.

Menu główne trybu serwisowego składa się z następujących funkcji i podmenu (nazwy podmenu wypisano tłustym drukiem z podkreśleniem):

```
Koniec serwisu
Hasło serwisowe
Czas braku tel.
Czas braku GSM
Czas dzwonienia
```

Pokaż aw.l.tel.
Pokaż wyb. num.
Kontrola sygn.
Odbieranie tel.
GSM przy STAM-1
Dowolne numery
AWL - tylko GSM
GSM podstawowy
FLASH - GSM/lin
Nr wyjściowy 1
Nr wyjściowy 2
Nr wyjściowy 3
Nr wyjściowy 4
Prefix stały 1
Prefix stały 2
Prefix stały 3
Prefix stały 4
Prefix usuwany
Prefix dodawany
Dozwolone tel.
Powiadamianie
Sterowanie SMS
Sterowanie DTMF
Wejścia/Wyjścia
Opcje GM-22
Skasuj wszystko

Podmenu funkcji dotyczących programowania dozwolonych numerów telefonów:

Dozwolone tel.: Pocz.nr tel. 1
Pocz.nr tel. 2
...
Pocz.nr tel.32

Podmenu funkcji dotyczących programowania danych i opcji dla realizacji powiadamiania:

Powiadamianie: Nr tel.do pow.1
Nr tel.do pow.2
Nr tel.do pow.3
Nr tel.do pow.4
Kom.x2 dla nr 1
Kom.x2 dla nr 2
Kom.x2 dla nr 3
Kom.x2 dla nr 4
SMS narusz.We.1
SMS narusz.We.2
SMS narusz.We.3
SMS narusz.We.4
SMS aw.l.telef.
SMS k.nar.Wej.1
SMS k.nar.Wej.2
SMS k.nar.Wej.3
SMS k.nar.Wej.4
SMS k.aw.l.tel.

Wej.1 -> Telef.
Wej.2 -> Telef.
Wej.3 -> Telef.
Wej.4 -> Telef.
Aw.1. -> Telef.
KN.We.1 -> Tel.
KN.We.2 -> Tel.
KN.We.3 -> Tel.
KN.We.4 -> Tel.
Powr.1. -> Tel.
Priorytet pow.
Dźwięki powiad.

Podmenu funkcji dotyczących programowania haseł typu SMS wykorzystywanych do realizacji zdalnego sterowania:

Sterowanie SMS: SMS zablok.We.1
SMS zablok.We.2
SMS zablok.We.3
SMS zablok.We.4
SMS zablok.wsz.
SMS odblok.We.1
SMS odblok.We.2
SMS odblok.We.3
SMS odblok.We.4
SMS odblok.wsz.
SMS bist. Wyj.1
SMS bist. Wyj.2
SMS bist. Wyj.3
SMS mono. Wyj.1
SMS mono. Wyj.2
SMS mono. Wyj.3
SMS wył.Wyj.123
SMS zał.Wyj.123
SMS spraw.We/Wy

Podmenu funkcji dotyczących programowania haseł typu DTMF wykorzystywanych do realizacji zdalnego sterowania:

Sterowanie DTMF: DTMF zablok.We1
DTMF zablok.We2
DTMF zablok.We3
DTMF zablok.We4
DTMF zablok.wsz
DTMF odblok.We1
DTMF odblok.We2
DTMF odblok.We3
DTMF odblok.We4
DTMF odblok.wsz
DTMF sprawdz.We
DTMF bist.Wyj.1
DTMF bist.Wyj.2
DTMF bist.Wyj.3

DTMF mono.Wyj.1
DTMF mono.Wyj.2
DTMF mono.Wyj.3
DTMF wył.Wy.123
DTMF zał.Wy.123
DTMF sprawdź.Wy

Podmenu funkcji dotyczących programowania parametrów i opcji działania wejść i wyjść:

Wejścia/Wyjścia: Typ Wej.1
Typ Wej.2
Typ Wej.3
Typ Wej.4
Czułość Wej.1
Czułość Wej.2
Czułość Wej.3
Czułość Wej.4
Powrót Wej.1
Powrót Wej.2
Powrót Wej.3
Powrót Wej.4
Wej.1 blok po 1
Wej.2 blok po 1
Wej.3 blok po 1
Wej.4 blok po 1
Wej.1 blok po 3
Wej.2 blok po 3
Wej.3 blok po 3
Wej.4 blok po 3
Wej. blokujące
Czas mono.Wyj.1
Czas mono.Wyj.2
Czas mono.Wyj.3
We.1 -> Wyjścia
We.2 -> Wyjścia
We.3 -> Wyjścia
We.4 -> Wyjścia

Podmenu funkcji dotyczących programowania danych potrzebnych do pracy telefonu GM22:

Opcje GM22: Kod PIN
Nr stacji pager
Nr stacji CA-64
Nr centrum SMS
Nr potw. SMS
Prefix do SMS

12. OPIS FUNKCJI PROGRAMUJĄCYCH MODUŁ

Funkcje programujące działanie modułu wymagają zaznaczenia opcji, ewentualnie wprowadzenia danych cyfrowych lub literowych (numery telefonów, komunikaty SMS).

Wybór opcji.

Po wejściu do funkcji (naciśnięciem klawisza OK) wymagającej zaznaczenia opcji, naciśnięcie klawisza **CHANGE** powoduje wypisanie na wyświetlaczu znaku **I** (opcja wybrana). Ponowne naciśnięcie klawisza CHANGE powoduje skasowanie znaku i wyłączenie opcji. Naciśnięcie klawisza **OK** powoduje zapamiętanie aktualnego ustawienia opcji i wyjście z funkcji do menu.

Wpisanie danych cyfrowych lub znakowych.

Po wejściu do funkcji (naciśnięciem klawisza OK) wymagającej wprowadzenia czasu, numeru telefonu, hasła lub komunikatu, na wyświetlaczu modułu miga kursor wskazujący pole, którego wartość można zmienić. Każde naciśnięcie klawisza **CHANGE** powoduje zmianę wyświetlanej cyfry lub znaku. Cyfry zmieniają się cyklicznie w następującej kolejności:

1→2→3→4→5→6 →7→8→9→0→1→2→3 itd.

Zawartość pola umożliwiającego wpisanie znaku alfanumerycznego zmienia się w sposób następujący:

A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K→L→M→N→O→P→Q→R→S→T→U→V→W→X→Y→Z→1
→2→3→4→5→6→7→8→9→0→,→.→+→-→*→/→:→;→= →A→B→C→D itd.

Naciśnięcie klawisza **NEXT** powoduje przesunięcie kursora w prawo o jedną pozycję lub powrót do pierwszej pozycji z lewej strony wprowadzanego numeru czy hasła.

Naciśnięcie klawisza **OK** powoduje zapamiętanie wprowadzonych danych i wyjście z funkcji.

OPIS FUNKCJI SERWISOWYCH

Koniec serwisu - zakończenie trybu serwisowego i przejście do normalnej pracy modułu.

Hasło serwisowe – kombinacja od 1 do 8 cyfr z zakresu 0-9. Zaprogramowanie hasła broni dostępu do wprowadzonych ustawień użytkownikom nie znającym hasła (patrz str. 18).

Czas braku telefonu - podany tu czas w minutach (od 01 do 99) określa, jak długo musi występować na zwykłym łączu telefonicznym (TIP, RING) brak napięcia i przepływu prądu, aby moduł zasygnalizował uszkodzenie tej linii zmianą stanu wyjścia OT4 (AWL) (patrz także funkcja "AWL - tylko GSM"). Czas podany w tej funkcji nie wpływa na szybkość stwierdzenia uszkodzenia linii i zastąpienia jej telefonem GM22 - dla tego celu czas braku linii telefonicznej wynosi około 16 sek.

Czas braku GSM - czas w minutach (od 01 do 99), po którym stwierdzone zostanie uszkodzenie telefonu GSM (sygnalizowane poprzez wyjście OT4 (AWL)). Moduł może stwierdzić uszkodzenie telefonu jeśli przez ten czas jest on odłączony od modułu, nie ma karty SIM lub podanego kodu PIN, sygnał z anteny jest zerowy (w skali od 0 do 4) lub telefon jest rzeczywiście uszkodzony.

Czas dzwonienia - parametr brany pod uwagę gdy opcja „Odbieranie telefonów” jest wybrana (zaznaczona). Podany tu czas w sekundach (od 01 do 99) określa, po jakim czasie (w przypadku próby uzyskania połączenia z numerem telefonu GM22) zostanie odrzucone połączenie, jeśli nikt nie podejmie rozmowy z linii wewnętrznej (T-1, R-1). Natomiast gdy zostanie zaprogramowane któreś z haseł sterujących wejściem lub wyjściem przy pomocy sygnałów DTMF, to po tym czasie połączenie zostanie podjęte

przez moduł w celu umożliwienia zdalnego sterowania. Przez „czas dzwonienia” moduł przekazuje sygnał dzwonka na złącza T-1, R-1 i można podjąć połączenie z aparatu telefonicznego podłączonego do linii wewnętrznej.

Pokaż aw. l. tel. – opcja włączająca funkcję wyświetlania komunikatu o awarii linii telefonicznej. Wykorzystywana, gdy do modułu jest podłączona na stałe linia miejska.

Pokaż wyb. num. – opcja decydująca o wyświetlaniu numeru telefonu podczas telefonowania za pośrednictwem modułu (np. podczas powiadamiania o alarmie przez centralę alarmową).

Kontrola sygnałów - włączenie tej opcji spowoduje testowanie tonu na linii telefonicznej po podniesieniu słuchawki. Gdy po około 2 sek. nie pojawi się sygnał ciągły, moduł przejdzie do zastąpienia zwykłej linii telefonem GSM.

Odbieranie telefonów - opcja określa, czy moduł może odbierać połączenia przychodzące na numer telefonu GM22. Jeśli opcja będzie zaznaczona, to w przypadku dzwonienia na numer telefonu GM22 podłączonego do modułu, moduł będzie generował na zaciskach T-1, R-1 sygnały dzwonienia, a po podniesieniu słuchawki telefonu wewnętrznego podłączonego do tych zacisków, zestawí połączenie z telefonu GM22 do telefonu wewnętrznego. Jeśli nikt nie odbierze telefonu przez czas ustawiony funkcją „Czas dzwonienia”, to moduł odrzuci połączenie albo sam odbierze w celu udostępnienia sterowania DTMF (o ile są zaprogramowane funkcje serwisowe umożliwiające sterowanie przy pomocy sygnałów DTMF).

GSM przy STAM-1 - w normalnych warunkach opcja ta powinna być wyłączona. Można ją włączyć jedynie w przypadku, gdy do złącz T-1 i R-1 dołączone jest urządzenie obciążające linię telefoniczną w minimalnym stopniu (np. karta stacji monitorującej STAM-1, ale **UWAGA**: monitorowanie zestawione z telefonu GSM dołączonego do centrali alarmowej do telefonu GSM dołączonego do stacji monitorującej jest NIEWSKAZANE, a często niemożliwe, z przyczyn konstrukcji samych telefonów GSM).

Dowolne numery - zaznaczenie tej opcji umożliwi dzwonienie z wewnętrznego aparatu telefonicznego poprzez moduł GSM-3 na dowolne numery (z uwzględnieniem numerów wyjściowych, prefiksów stałych, usuwanego i dodawanego). Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to poprzez telefon GSM zadzwonić będzie można tylko na te numery telefonów, których początkowe cyfry (lub całe numery telefonów) zostaną wpisane do pamięci modułu funkcjami serwisowymi „Pocz.nr tel. 1” - „Pocz.nr tel. 32”.

AWL - tylko GSM - gdy ta opcja jest zaznaczona, wyjście OT4 (AWL) jest uaktywniane tylko przy awarii telefonu GSM. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, wyjście OT4 (AWL) uaktywniane jest zarówno przy awarii telefonu GSM, jak i awarii linii telefonicznej (TIP, RING).

GSM podstawowy – zaznaczenie opcji powoduje, że podstawową linią, przez którą moduł realizuje połączenia (inicjowane z zacisków T-1, R-1) jest bezprzewodowy telefon komórkowy GM22. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, linią podstawową jest linia kablowa.

FLASH – GSM/lin – opcja uaktywniająca funkcję wyboru drogi połączenia (sieć kablowa/sieć bezprzewodowa GSM) podczas telefonowania z aparatu podłączonego do wejść T-1, R-1. Aby skorzystać z funkcji należy po podniesieniu słuchawki nacisnąć klawisz FLASH aparatu telefonicznego. Numer telefonu należy wybierać zawsze tak, jak przy połączeniu przez sieć kablową. Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona, to połączenie będzie realizowane przez sieć podstawową, wybraną funkcją „GSM podstawowy”.

Nr wyjściowy 1...4 - w tych funkcjach podać należy numery telefonów, które traktowane będą jako numery wyjściowe „na miasto”, w przypadku, gdy moduł nie jest podłączony do linii miejskiej bezpośrednio, ale przez centralę telefoniczną wewnętrzną (patrz punkt „Zasady konwersji numeru”).

Prefix stały 1...4 - w tych funkcjach podaje się prefiksy stałe, które określają numery telefonów wybranych razem z numerem kierunkowym, czyli bez konieczności korygowania (patrz punkt „Zasady konwersji numeru”). Przykładowe prefiksy stałe mogą mieć wartości: "602" - numer kierunkowy do sieci Era GSM, "58" - numer kierunkowy do Gdańska.

Prefix usuwany - prefiks ten traktować należy jako numer wyjściowy międzymiastowy. Jeśli wybierany numer zaczyna się od podanego tu prefiksu, to na etapie konwersji numeru telefonu jest on usuwany z numeru. Przykładowo prefiks usuwany może mieć wartość „0” - standardowy numer wyjściowy międzymiastowy.

Prefix dodawany - prefiks ten traktować należy jako numer kierunkowy do miasta (obszaru), w którym zainstalowany jest moduł GSM. Jeśli wybierany numer nie zawiera prefiksu stałego ani usuwanego, to na początek wybranego numeru dodawany jest podany tu prefiks. Przykładowy prefiks dodawany może mieć wartość „58” - numer kierunkowy do Gdańska.

DOZWOLONE TEL. – przejście do podmenu programowania numerów telefonów akceptowanych przez moduł.

Pocz.nr tel. 1...32 - w funkcjach tych należy podać początkowe cyfry (dowolną ilość) lub pełne numery telefonów, na które będzie można dzwonić poprzez telefon GM22, jeśli nie jest wybrana opcja „Dowolne numery”. Jeśli opcja „Dowolne numery” jest wybrana, podane tu numery nie są istotne. Wpisywane tu numery muszą mieć taką postać, jaką mają numery wybierane z telefonu GSM, tj. muszą zawierać w sobie numer kierunkowy, przykładowo: „602 123456”, „58 5551122”. Jeśli programowane są tylko początkowe cyfry, to wybierany numer musi zawierać na początku wszystkie zaprogramowane tu cyfry.

UWAGA: *Lista telefonów 1-32 oraz opcja „Dowolne numery” nie wpływają na selekcję adresatów komunikatów SMS.*

POWIADAMIANIE – przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania danych i opcji dla realizacji powiadamiania.

Nr tel.do pow.1...4 – programowanie numerów telefonów, na które będzie realizowane powiadamianie o naruszeniu i powrocie wejść lub aktywacji i wyłączeniu wyjścia OT4 (AWL). Numer telefonu zaprogramowany tą funkcją musi mieć pełną postać zawierającą numery kierunkowe (kraju i miasta lub sieci komórkowej). Np.: **4858**3456789; **48502**345678 itp.

Kom.x2 dla nr 1...4 – zaznaczenie opcji dla danego numeru telefonu spowoduje, że moduł realizując powiadamianie głosowe będzie się dwukrotnie łączył z wybranym numerem telefonu i odtwarzał powiadomienie.

SMS narusz.We.1...4 – programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu komórkowego po naruszeniu danego wejścia (wskazanie wyświetlacza LCD i→I). Można wybrać standardową treść lub wprowadzić własny komunikat (patrz strony 9 i 10).

SMS aw.I.telef. - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu komórkowego po uaktywnieniu się wyjścia OT4 (awaria linii telefonicznej).

SMS k.nar.Wej.1...4 - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu komórkowego po powrocie wejścia do stanu normalnego (I→i).

SMS k.aw.l.tel. - programowanie treści komunikatu SMS przesyłanego na numer telefonu komórkowego po powrocie wyjścia OT4 do stanu normalnego (linia telefoniczna sprawna).

Wej.1...4 -> Telef. oraz **Aw.l. -> Telef.** – funkcje te programują opcje powiadamiania. Wskazuje się nimi, na które numery telefonów zostanie wysłane powiadomienie po naruszeniu wejścia lub uszkodzeniu linii telefonicznej oraz rodzaj powiadomienia (SMS/GŁOSOWE). Zaznaczenie opcji następuje przy pomocy klawisza CHANGE. Kolejne naciśnięcia wyświetlają przy numerze telefonu znak:

s – wysłanie wiadomości SMS

v – wysłanie wiadomości dźwiękowej.

(nic) - oznacza pominięcie numeru przy naruszeniu danego wejścia.

KN.We.1...4 -> Tel. oraz **Powr.l. -> Tel.** – funkcje te programują drugi zestaw opcji powiadamiania. Wskazuje się nimi, na które numery telefonów zostanie wysłane powiadomienie po powrocie wejścia do stanu normalnego lub przywróceniu sprawności linii telefonicznej oraz rodzaj powiadomienia (SMS/GŁOSOWE). Sposób programowania identyczny jak dla funkcji dotyczących naruszenia wejść.

Priorytet pow. – zaznaczenie opcji ustala priorytet dla powiadamiania. W przypadku prowadzenia rozmowy i wystąpienia sytuacji uruchamiającej powiadamianie nastąpi przerwanie rozmowy i moduł wyśle powiadomienie. Gdy opcja nie jest zaznaczona, powiadomienie będzie przesłane po zakończeniu rozmowy przez użytkownika.

Dźwięki powiad. – zaznaczenie opcji powoduje, że przy powiadamianiu głosowym moduł generuje dźwięki informujące, które wejście zostało naruszone (patrz: *Powiadamianie*).

STEROWANIE SMS - przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania haseł typu SMS (6 znaków alfanumerycznych) wykorzystywanych do realizacji zdalnego sterowania wiadomościami SMS.

SMS zablok.We.1...4 - funkcje ustalające hasła pozwalające zablokować pojedyncze wejście.

SMS zablok.Wsz. - funkcja ustalająca hasło pozwalające zablokować wszystkie wejścia jednocześnie.

SMS odblok.We.1...4 - funkcje ustalające hasła pozwalające odblokować pojedyncze wejście.

SMS odblok.Wsz. - funkcja ustalająca hasło pozwalające odblokować wszystkie wejścia jednocześnie.

SMS bist. Wyj.1...3 - funkcje ustalające hasła pozwalające przełączyć stan pojedynczego wyjścia na przeciwny (przełącznik bistabilny).

SMS mono. Wyj.1...3 - funkcje ustalające hasła pozwalające przełączyć stan pojedynczego wyjścia w sposób monostabilny (przełącznik monostabilny).

SMS wył.Wyj.123 - funkcja ustalająca hasło pozwalające wyłączyć wszystkie wyjścia jednocześnie.

SMS zał.Wyj.123 - funkcja ustalająca hasło pozwalające załączyć wszystkie wyjścia jednocześnie.

SMS spraw.We/Wy - funkcja ustalająca hasło pozwalające sprawdzić stan wszystkich wejść i wyjść. Po odebraniu tego hasła moduł wysyła na numer telefonu zaprogramowany funkcją „Nr potw. SMS” wiadomość tekstową zawierającą informacje o aktualnym stanie wyjść i zablokowanych wejściach.

STEROWANIE DTMF - przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania haseł typu DTMF (4 cyfry) wykorzystywanych do realizacji zdalnego sterowania przy pomocy klawiatury telefonu.

DTMF zablok.We1...4 - funkcje ustalające hasła pozwalające zablokować pojedyncze wejście.

DTMF zablok.wsz - funkcja ustalająca hasło pozwalające zablokować wszystkie wejścia jednocześnie.

DTMF odblok.We.1...4 - funkcje ustalające hasła pozwalające odblokować pojedyncze wejście.

DTMF odblok.wsz - funkcja ustalająca hasło pozwalające odblokować wszystkie wejścia jednocześnie.

DTMF sprawdź.We - funkcja ustalająca hasło pozwalające sprawdzić stan wejść modułu (zablokowane/odblokowane). Sposób sygnalizacji opisano w części „Opis wyjść i wejść” niniejszej instrukcji. Po wykonaniu każdego sterowania dotyczącego blokowania/odblokowania wejść moduł automatycznie przechodzi do wykonania tej funkcji.

DTMF bist.Wyj.1...3 - funkcje ustalające hasła pozwalające przełączyć stan pojedynczego wyjścia na przeciwny (przełącznik bistabilny).

DTMF mono.Wy.1...3 - funkcje ustalające hasła pozwalające przełączyć stan pojedynczego wyjścia w sposób monostabilny (przełącznik monostabilny).

DTMF wył.Wy.123 - funkcja ustalająca hasło pozwalające wyłączyć wszystkie wyjścia jednocześnie.

DTMF zał.Wy.123 - funkcja ustalająca hasło pozwalające załączyć wszystkie wyjścia jednocześnie.

DTMF sprawdź.Wy - funkcja ustalająca hasło pozwalające sprawdzić stan wszystkich wyjść. Sposób sygnalizacji opisano na stronie 12.

WEJŚCIA/WYJŚCIA - przejście do podmenu funkcji programujących parametry wejść i wyjść modułu.

Typ Wej.1...4 – funkcje ustalające typ czujnika podłączonego do wejścia. Wyboru czujnika (1. NO; 2. NC) dokonuje się przy pomocy klawisza CHANGE.

Czułość Wej.1...4 – funkcje ustalające czułość każdego z wejść. Można zaprogramować następujące wartości (w milisekundach): 20, 40, 60, 80, 100, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1275.

Powrót Wej.1...4 – Funkcje ustalające, po jakim czasie od momentu końca naruszenia, wejścia będą ponownie obserwowane. Możliwe jest ustawienie wartości 4 sekundy lub 4 minuty. Stan wejścia jest wskazywany jako naruszone (I), aż do momentu zakończenia odliczania czasu powrotu.

Wej.1...4 blok po 1 – zaznaczenie opcji w tych funkcjach spowoduje, że wejście, do którego odnosi się dana funkcja, zostanie automatycznie zablokowane po 1 naruszeniu.

Wej.1...4 blok po 3 – zaznaczenie opcji w tych funkcjach spowoduje, że wejście, do którego odnosi się dana funkcja, zostanie automatycznie zablokowane po 3 naruszeniach o ile dla danego wejścia nie zaprogramowano blokady po 1 naruszeniu.

Wej. blokujące – Funkcja wyznaczająca numer wejścia, którego naruszenie spowoduje zablokowanie pozostałych wejść modułu. Działa w sposób bistabilny –

wejścia zablokowane pozostają w takim stanie, aż do końca naruszenia wejścia (I→i) wyznaczonego tą funkcją. Aby wyłączyć działanie funkcji należy wybrać dla niej (w czasie programowania) opcję nazwaną „Brak”.

Czas mono.Wyj.1...3 – Funkcje określające czas działania przełącznika monostabilnego dla danego wyjścia (1-99 sekund). Wartości czasu należy zaprogramować, jeśli zamierza się korzystać z funkcji sterujących wyjściami w sposób monostabilny lub bistabilny z opóźnieniem.

We.1...4 -> Wyjścia – funkcje programujące sposób sterowania wyjściami wyzwolony naruszeniem wejścia. Programowanie polega na określeniu sterowania osobno dla każdego z wyjść modułu. Zaznaczenie opcji następuje przy pomocy klawisza CHANGE. Przy każdym wyjściu można wyświetlić jeden lub dwa znaki:

b – przełączenie bistabilne wyjścia,

m – przełączenie monostabilne wyjścia,

bm – przełączenie bistabilne opóźnione o czas zaprogramowany funkcją „Czas mono.Wyj.n”; (n=1,2,3 jest numerem wyjścia). Opóźnienie przełączenia danego wyjścia jest równe czasowi programowanemu dla tego wyjścia.

(nic) – brak sterowania danym wyjściem.

OPCJE GM-22 – przejście do podmenu funkcji dotyczących programowania danych potrzebnych do pracy telefonu GM22.

Kod PIN - funkcja umożliwiająca wpisanie kodu PIN karty SIM zainstalowanej w telefonie komórkowym. Kod wprowadza się jednokrotnie do pamięci modułu. Wprowadzony kod PIN jest możliwy do odczytania po wywołaniu tej funkcji. Jest on przesyłany przez moduł GSM-3 do telefonu, gdy zaistnieje taka konieczność. Wpisanie błędnego kodu może spowodować zablokowanie karty SIM. W razie wystąpienia takiej sytuacji na wyświetlaczu modułu pojawia się komunikat o potrzebie wpisania kodu PUK. Operację wpisania kodu PUK należy przeprowadzić korzystając ze zwykłego telefonu komórkowego (po przełożeniu do niego karty SIM).

Nr stacji pager - 4 cyfry uaktywniające funkcję przesłania komunikatu w postaci wiadomości tekstowej SMS. Wykrycie tych cyfr na początku wybieranego numeru spowoduje, że dalsza część numeru zostanie potraktowana jako numer telefonu komórkowego, na który należy wysłać komunikat nadany przez centralę alarmową w formie wiadomości do stacji systemu przywoławczego „pager”.

Nr stacji CA-64 - 4 cyfry numeru telefonu pozwalające modułowi rozpoznać komunikat tekstowy wysłany przez centralę alarmową CA-64.

UWAGA: Zmiana numeru „stacji pager” i „stacji CA-64” zostaje uaktualniona w pamięci modułu po wyjściu z trybu serwisowego.

Nr centrum SMS - programowanie numeru centrum SMS koniecznego, aby móc wysyłać wiadomości tekstowe. Wpisany numer zależy od sieci GSM, w której telefon jest uaktywniony. Numery centrum SMS są następujące:

ERA **48602951111**

PLUS **48601000310**

IDEA **48501200777**

Nr potw. SMS - programowanie numeru telefonu komórkowego, pod który będą wysyłane przez moduł GSM-3 wiadomości SMS potwierdzające wykonanie sterowania i aktualny stan wejść i wyjść. Programowany numer musi mieć pełną postać zawierającą numer kierunkowy kraju (dla Polski: 48) - podobnie jak numery centrum SMS zamieszczone powyżej.

Prefix SMS - programuje się, gdy numery telefonów komórkowych odbieranych z centrali alarmowej podczas przechwytywania komunikatów typu „pager” nie posiadają takiego prefiksu. Programowanie prefiksu umożliwia przestanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego (na terenie Polski prefiks ma wartość 48).

Skasuj wszystko - funkcja kasuje wszystkie numery telefonów i prefiksy oraz przywraca domyślne ustawienia czasów i opcji. Wszystkie wyjścia zostają wyłączone, a wejścia odblokowane. Przed kasowaniem moduł pyta o potwierdzenie wykonania.

UWAGI:

- ◆ *Każdy numer telefonu może składać się z maksimum 16-tu cyfr, a prefiks może składać się z maksimum 8-iu cyfr.*
- ◆ *Skasowanie numeru telefonu jest możliwe poprzez kasowanie ostatniej cyfry (należy w tym celu używać klawiszy **CHANGE** i **NEXT**), aż cały numer będzie pusty. Innym sposobem skasowania całego numeru telefonu jest przytrzymanie jednocześnie klawiszy **CHANGE** i **NEXT**.*
- ◆ *Numery wyjściowe 1..4, prefiksy stałe 1..4 oraz numery telefonów 1..32 nie muszą być wypełniane kolejno, np. chcąc wpisać dwa numery wyjściowe można je podać do dowolnych dwóch z czterech dostępnych pozycji „Numer wyjściowy 1..4”, niekoniecznie do pierwszych dwóch pozycji.*
- ◆ *Zmiany wprowadzane w funkcjach serwisowych w większości mają skutek natychmiastowy, tj. bezpośrednio po wyjściu z funkcji klawiszem "OK".*

13. WAŻNE INFORMACJE

- ◆ Urządzenie współpracuje z analogowymi łączami abonenckimi i spełnia wymagania polskiej normy PrPN-T-83001.
- ◆ Obsługa wiadomości tekstowych SMS jest sygnalizowana na wyświetlaczu modułu następującymi komunikatami:
 - „**SMS wysłany**” - po wysłaniu przez telefon GM22 wiadomości tekstowej SMS.
 - „**Odebrano SMS**” - po odebraniu wiadomości tekstowej zawierającej hasło SMS zaprogramowane w module.
 - „**Odebrano zły SMS**” - po odebraniu wiadomości SMS nie zawierającej hasła zaprogramowanego w module.

Zamieszczone poniżej uwagi ułatwiają poprawne zainstalowanie i przygotowanie do pracy modułu GSM-3.

- ◆ Należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie kabli z modułu do gniazda telefonicznego centrali alarmowej. Moduł GSM-3 w żadnym wypadku nie może być umieszczony w pobliżu centrali alarmowej, ani innych instalacji elektrycznych, poprzez które mogą się indukować zakłócenia z sygnału w.cz. GSM do obwodów m.cz. centrali alarmowej. Należy na to zwrócić szczególną uwagę !
- ◆ Należy bezwzględnie zachować następującą kolejność uruchamiania modułu:
 1. wykonać kompletne okablowanie,
 2. załączyć zasilanie modułu bez włożonej karty SIM do telefonu GM22,
 3. uruchomić tryb serwisowy pracy modułu i wywołać funkcję serwisową „*Skasuj wszystko*” (powrót do ustawień fabrycznych, jeśli moduł mógł być wcześniej oprogramowany),

4. wpisać kod PIN i oprogramować moduł zgodnie z potrzebami,
5. wyłączyć zasilanie,
6. włożyć kartę SIM do telefonu,
7. ponownie włączyć zasilanie.

UWAGA: Nie wolno włączać zasilania modułu i telefonu GM22 bez podłączonej anteny.

- ◆ Napięcie zasilania modułu nie powinno spadać poniżej 9,8 V przy maksymalnym poborze prądu (przy niższym napięciu moduł restartuje się).
- ◆ Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową. Należy uwzględnić, że maksymalny pobór prądu osiąga 0,6 A. Dobrze, gdy moduł jest zasilany z zasilacza buforowego wyposażonego we własny akumulator.

14. PRZYKŁADY PROGRAMOWANIA NUMERÓW I PREFIKSÓW

Przykład 1:

- moduł przyłączony jest bezpośrednio do linii miejskiej w Gdańsku (numer kierunkowy Gdańska - 58),
- przez moduł możliwe ma być dzwonienie tylko i wyłącznie na następujące numery telefonów:
 - 111-00-11
 - 222-00-22
 - 333-00-33
 - (0-602) 440-440
 - (0-501) 550-550
 - (0-39) 77-88-99
 - ochrona obiektu,
 - administracja budynku,
 - numer domowy właściciela obiektu,
 - numer telefonu komórkowego właściciela,
 - numer telefonu współnika właściciela,
 - numer serwisu.

Ponieważ centrala podłączona jest przez moduł do linii miejskiej, numery te należy zaprogramować w centrali tak samo, jak w przypadku gdyby nie było modułu (literka "D" w numerze oznacza znak oczekiwania na sygnał ciągły):

- numery tel. powiadamiania: "1110011",
"2220022",
"3330033",
"0D602440440",
"0D501550550".

Dzwonienie do serwisu osiągalne jest przez wykręcenie następującego numeru telefonu: "0D39778899".

Skonfigurowanie modułu do pracy w tym przypadku wymaga zaprogramowania numerów i prefiksów oraz sprawdzenia ustawienia opcji podanych poniżej:

- *Dowolne numery* - opcja wyłączona,
- *Kontrola sygnału* - opcja wybrana,
- *Prefiksy stałe* - "602", "501", "39",
- *Prefiks usuwany* - "0",
- *Prefiks dodawany* - "58",
- *Nr telefonów* - "581110011", "582220022", "583330033",
"602440440", "501550550", "39778899".

Pozostałe prefiksy i numery powinny być puste.

Przykład 2:

- moduł przyłączony jest do wewnętrznej centrali telefonicznej, która ma dostęp do dwóch linii miejskich w Gdańsku (numer kierunkowy - 58) po wybraniu numeru "na miasto" 71 lub 72, dodatkowo centrala ma wyjście na linię międzymiastową KOMERTEL (numer kierunkowy - 39) po wybraniu numeru 73,
- przez moduł możliwe ma być dzwonienie tylko i wyłącznie na następujące numery telefonów:
 - 111-00-11 - ochrona obiektu,
 - 222-00-22 - administracja budynku,
 - 333-00-33 - numer domowy właściciela obiektu,
 - (0-602) 440-440 - numer telefonu komórkowego właściciela,
 - (0-501) 550-550 - numer telefonu wspólnika właściciela,
 - (0-39) 77-88-99 - numer serwisu.

Programując w centrali alarmowej numery telefonów do powiadamiania, należy wybrać jeden z trzech sposobów uzyskania połączenia. W tym wypadku (literka "D" w numerze oznacza znak oczekiwania na sygnał ciągły):

"71D1110011" lub "72D1110011" lub "73D581110011",
 "71D2220022" lub "72D2220022" lub "73D582220022",
 "71D3330033" lub "72D3330033" lub "73D583330033",
 "71D0D602440440" lub "72D0D602440440" lub "73D602440440",
 "71D0D501550550" lub "72D0D501550550" lub "73D501550550".

Dzwonienie do serwisu osiągalne jest przez wykręcenie następującego numeru telefonu:
 "71D0D39778899" lub "72D0D39778899" lub "73D39778899".

Oprogramowanie modułu w tym przypadku jest następujące (pozycje nie wskazane niżej powinny być puste):

- *Dowolne numery* - opcja nie wybrana,
- *Kontrola sygnału* - opcja wybrana,
- *Numerы wyjściowe* - "71", "72", "73",
- *Prefiksy stałe* - "602", "501", "39",
- *Prefiks usuwany* - "0",
- *Prefiks dodawany* - "58",
- *Nr telefonów* - "581110011", "582220022", "583330033",
 "602440440", "501550550", "39778899".

Przykład 3:

- oprogramowanie umożliwiające wysyłanie SMS pod numer telefonu komórkowego (602) 123123.

Oprogramowanie modułu (wskazane pozycje powinny być zaprogramowane):

- *Nr stacji pager* - 1111
- *Nr centrum SMS* - 48602951111 (prawidłowy numer można uzyskać u przedstawiciela sieci GSM)
- *Prefix SMS* - 48

Numer stacji systemu przywoławczego (pager) zaprogramowany w centrali alarmowej powinien mieć następującą postać (FS-87 do FS-90 w centrali CA-6 plus; FS-87 do FS-94 w centrali CA-10 plus) :

1111602123123

Parametry systemu przywoławczego zaprogramowane w centrali alarmowej powinny mieć następującą postać (FS-118 w centralach SATEL CA-6 plus i CA-10 plus):

0E 11 0C 0E 0E 11

15. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	DC 10,5÷14V
Obciążalność wyjścia.....	50mA
Maksymalny pobór prądu z zasilaniem wyjść sterujących.....	400mA
Pobory prądu mierzone w warunkach miejskich instalacji modułu:	
Maksymalny pobór prądu podczas czuwania telefonu (bez zasilania wyjść).....	130mA
Maksymalny pobór prądu w czasie aktywności telefonu GM22 (bez zasilania wyjść)	250mA

WAŻNE:

Nr PIN..... **Nr PUK**.....

Nr telefonu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

UWAGA: Firma Satel zaleca, aby działanie modułu komunikacyjnego GSM-3 było regularnie testowane. Sprawny moduł GSM powiązany z systemem alarmowym wydatnie zwiększa prawdopodobieństwo przekazania informacji o alarmie. Jednak ze względów niezależnych od producenta nie może stanowić stuprocentowego źródła takiej informacji.

Satel 80-172 Gdańsk
ul. Schuberta 79
tel. (58) 320 94 00; (39) 12 47 27
dz. techn. (58) 320 94 20; 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl