

## APT-100

### OBOUSMĚRNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

apt100\_cz 06/17


Dálkový ovladač APT-100 slouží k dálkovému ovládání zabezpečovacích ústředěn INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus a VERSA IP. Dálkový ovladač je navržen pro spolupráci s obousměrným bezdrátovým systémem ABAX. Ovladač je podporován:

- základnovou stanicí ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 (firmware verze 2.00 nebo novější) / ACU-250 připojenou k ústřednám INTEGRA (firmware verze 1.06 nebo novější) / INTEGRA Plus / VERSA (firmware verze 1.01 nebo novější) / VERSA Plus / VERSA IP,
- INTEGRA 128-WRL (firmware verze 1.01 nebo novější).

## 1. Vlastnosti

- Kódovaná obousměrná komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz.
- 5 tlačítek pro spuštění až 6 funkcí.
- 3 LED zobrazující stav vybraných výstupů systému.
- Akustické potvrzení příkazu.
- Podsvit tlačítek.
- Zobrazení stavu slabé baterie.

## 2. Popis

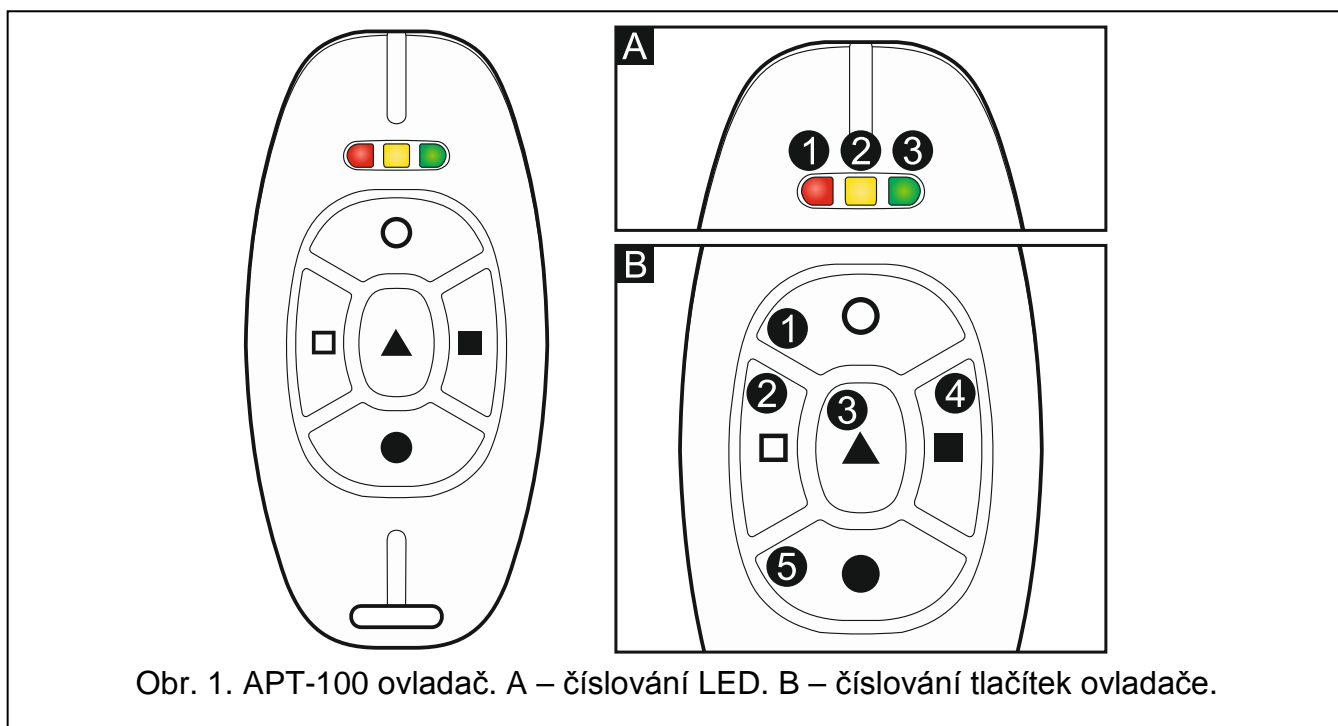

Dálkový ovladač lze přiřadit uživateli nebo administrátorovi. Způsob přidávání ovladačů je popsán v uživatelském manuálu základnové stanice a zabezpečovacích ústředěn.

Po stisku tlačítka se ozve pípnutí, LED třikrát zablikají, podsvítí se tlačítka a dojde k zaslání příkazu na základnovou stanici / ústřednu. Po přijetí potvrzení ze základnové stanice / ústředny ovladač pípne. Pokud ovladač přijme data o stavu systému, zobrazí se na LED.

## 2.1 Ovládání zabezpečovacího systému

---

Pět tlačítek vám umožňuje spustit až 6 funkcí (pro spuštění šesté funkce stiskněte současně tlačítka ○ a ● [1 a 5]).

### Ovládání zabezpečovacího systému INTEGRA / INTEGRA Plus

Ovládání se provádí pomocí vybraných zón zabezpečovací ústředny. Tyto zóny nemusí fyzicky existovat a typ zakončení linky musí být jiný než NEPOUŽITO nebo NÁSLEDNÝ VÝSTUP. Těmto zónám pak můžete přiřadit jakýkoliv typ reakce. Stiskem tlačítka (nebo dvou tlačítek najednou) narušíte zónu a spustíte příslušnou funkci na ústředně. Zóna zůstává narušena tak dlouho jak dlouho držíte stisknuté tlačítko, avšak ne déle než 20 sekund.

### Ovládání zabezpečovacího systému VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Popis funkcí, které lze přiřadit tlačítkům je uveden v manuálech k zabezpečovacím ústřednám VERSA / VERSA Plus / VERSA IP. Pokud ovladač ovládá zónu, zóna nemusí fyzicky existovat a typ zakončení linky musí být jiný než NEPOUŽITO.

## 2.2 Informace o stavu systému

---

Pro obdržení informace o stavu systému, stiskněte jakékoliv tlačítko (tlačítko nemusí mít nadefinovanou žádnou funkci). Informace se zobrazí do několika sekund pomocí LED na ovladači.

### Informace o stavu systému na ústřednách INTEGRA / INTEGRA Plus

LED zobrazují stav tří výstupů systému. LED svítí, pokud:

- je výstup s normální polaritou aktivní,
- je výstup s reverzní polaritou neaktivní.

### Informace o stavu systému na ústřednách VERSA / VERSA Plus / VERSA IP

Seznam informací, které lze zobrazit na LED ovladače naleznete v manuálech k zabezpečovacím ústřednám VERSA / VERSA Plus / VERSA IP.

## 3. Výměna baterií

---




Při použití jiné než výrobcem doporučené baterie a její nesprávnou manipulací, hrozí výbuch.

Buďte zvláště opatrní během vkládání a výměny baterie. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození vzniklé nesprávným vložením baterie.

Použité baterie nevyhazujte, ale zlikvidujte podle stávajících předpisů na ochranu životního prostředí.

Délka životnosti baterie závisí na četnosti používání ovladače. Čím častěji jsou tlačítka stisknuta, tím kratší je životnost baterií. Pokud je baterie slabá, při stisku jakéhokoliv tlačítka dojde k signalizaci slabé baterie blikáním podsvitu tlačítek (místo aby svítil). Pokud je v ovladači slabá baterie, ústředna nahlásí poruchu.

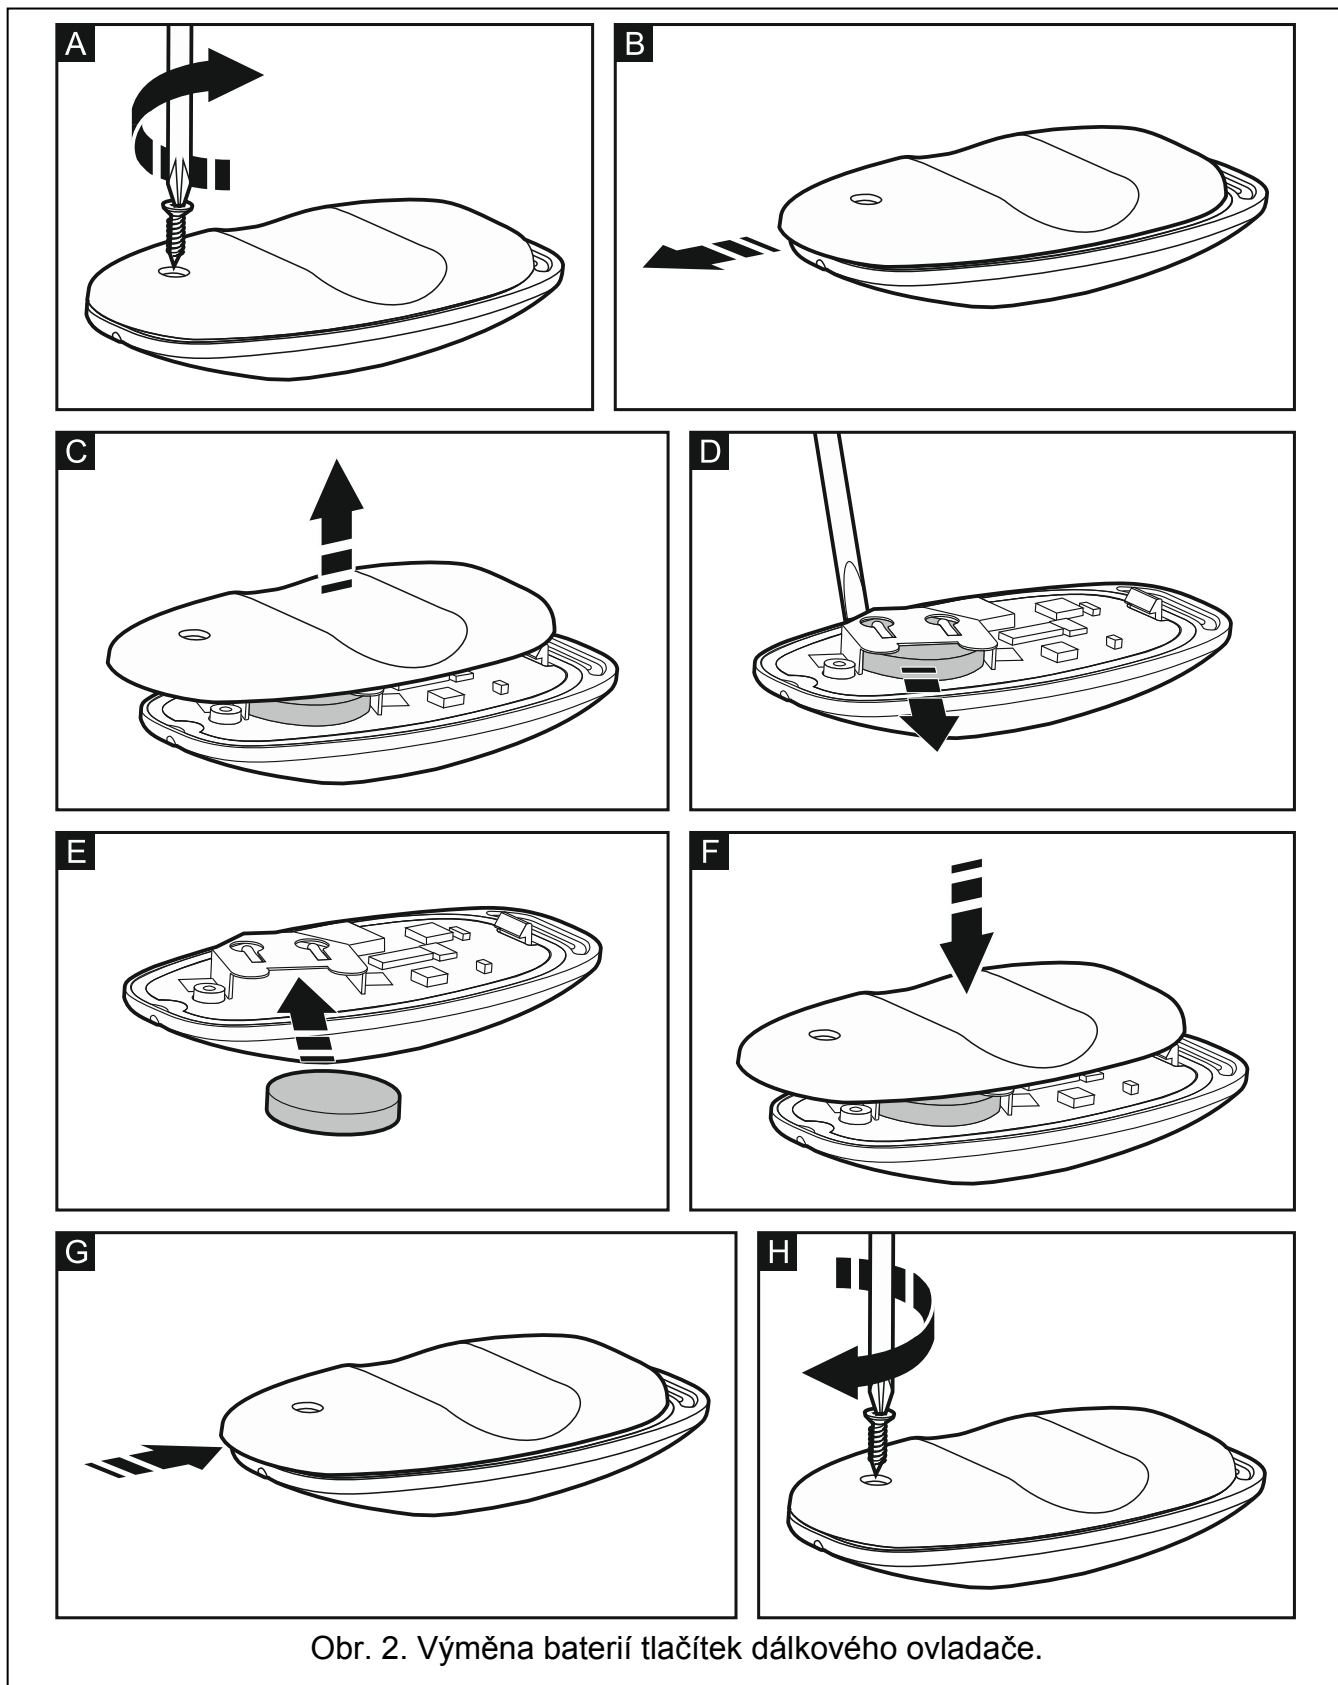

#### 4. Specifikace

Rozsah pracovní frekvence .....	868,0MHz ÷ 868,6 MHz
Dosah rádiového signálu (na volném prostranství) .....	až 150m
Baterie .....	CR2032 3V

---

Třída prostředí dle EN50130-5.....	II
Rozsah pracovních teplot.....	-10 °C...+55 °C
Maximální relativní vlhkost.....	93±3%
Rozměry.....	38 x 78 x 16 mm
Hmotnost.....	30 g

**Tímto firma SATEL sp. z oo, prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese [www.satel.eu /ce](http://www.satel.eu/ce)**