


# ACU-100

## ZÁKLADNOVÁ STANICE BEZDRÁTOVÉHO SYSTÉMU

Základnová stanice **ACU-100** umožňuje používat zařízení bezdrátového systému ABAX s ústřednami SATEL - **INTEGRA** a **VERSA**, a umožňuje taktéž rozšířit jakoukoliv ústřednu o bezdrátovou nadstavbu. Modul **ACU-100** umožňuje přihlášení až 48 bezdrátových zařízení, a nabízí několik nástrojů ulehčující montáž a údržbu systému

- podpora až 48 bezdrátových zařízení
- 4 až 24 hlídaných zón (NO/NC)
- 8 to 48 výstupů, typu OC
- 4 technické výstupy signalizující:
  - tamper
  - ztrátu komunikace se zařízením
  - frekvenční zarušení
  - nízký stav baterie
- připojení na sběrnici k ústřednám **INTEGRA**, **VERSA** a **CA-10**
- spolupráce se všemi zabezpečovacími ústřednami používající systém výstupů a zón
- programování systémových nastavení
  - LCD klávesnicí připojenou k rádiové základnové stanici pouze při programování
  - LCD klávesnicí ústředny **INTEGRA** v servisním režimu
  - počítačem připojeným na RS-232 port rádiové základnové stanice a programem **DLOAD10**
  - počítačem připojeným k ústředně **INTEGRA** a programem **DLOADX**
- RS-232 port s optickým oddělením
- firmware na bázi FLASH pro snadnou aktualizaci

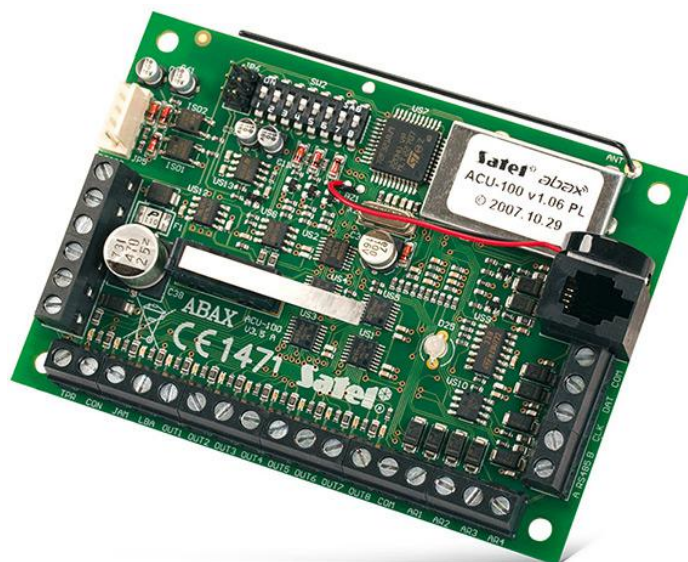

## TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Proudové zatížení výstupů	50 mA
Rozměr krytu	126 x 158 x 32 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Rozsah pracovních frekvencí	868,0 ± 868,6 MHz
Proudová spotřeba v klidu	140 mA
Max. proudová spotřeba	140 mA
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	do 500 m