

ACCO-KPWG-PS


DVEŘNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM SPÍNANÝM ZDROJEM A ROZHRANNÍM WIEGAND

Modul ACCO-KPWG-PS je navržen pro použití v přístupovém systému **ACCO** pro ovládání jedné dveře. Modul lze použít i jako samostatné zařízení. Identifikace uživatele probíhá na základě kódu nebo pasivního transpondéru (bezkontaktní karty, tagu, atd.). Modul ACCO-KPWG je kompatibilní se čtecími hlavami s rozhraním Wiegand a EM Marine a také se čtečkou Dallas čipů.

Zařízení má nepřeberné možnosti nastavení, v první řadě možnost nastavit uživatelská oprávnění časové rozvrhy přímo pro každého uživatele a to včetně výjimek pro svátky a prázdniny. Dále jednotka obsahuje paměť pro více než 24 000 událostí. Napětí ově nezávislá paměť zaručuje uchování nastavení i v případě výpadku napájení. Modul ACCO-KPWG-PS je osazen reléovým výstupem pro ovládání elektromagnetických zámků a jiných dveřních otvíračů. Modul obsahuje také vstupy a výstupy, a lze jej propojit se zabezpečovacím systémem. Oproti modulu **ACCO-KPWG** je osazen zálohovaným pulzním spínaným zdrojem.

Modul ACCO-KPWG-PS lze programovat pomocí LCD klávesnice nebo počítačem s nainstalovaným softwarem **ACCO-SOFT-LT**.

Počítač lze připojit pomocí portu RS-232 nebo sběrnice RS-485 za použití převodníku **ACCO-USB**. V systému **ACCO NET** se řídicí jednotka programuje pomocí softwaru **ACCO Soft**.

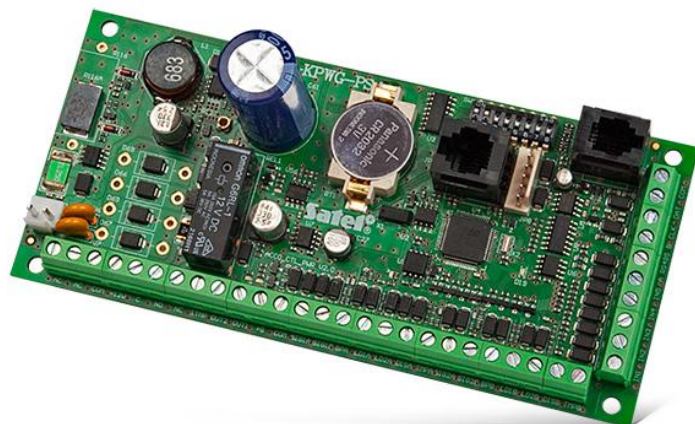

- řešení pro jedny dveře s autorizací příchodu a odchodu
- podpora čtecích hlav s následujícími typy formátů:
 - EM Marin (čteček SATEL)
 - Wiegand 26
 - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 (od verzi 3.02 z 2017-11-03; v systému **ACCO NET**)
 - Dallas
- autonomní nebo provoz se systémem **ACCO/ACCO NET**
- až 1024 uživatelů
- nastavitelná uživatelská práva
- autorizace přístupu pomocí bezkontaktní karty a/nebo kódu
- až 256 plánů
- prázdninové plány
- stálá paměť 24576 událostí
- záznam odpracované doby
- funkce anti-passback
- podpora následujících způsobů programování:
 - servisní režim na LCD klávesnici
 - lokální připojení PC přes port RS-232
 - PC připojené ke sběrnici RS-485 skrze **ACCO-USB** převodník
- stálá paměť pro uchování nastavení
- možnost upgrade firmware (FLASH)
- RJ konektor pro připojení servisní LCD klávesnice
- programovatelný limit počtu přístupů
- spínaný napájecí zdroj 12 V DC s kapacitou 1,2A

Upozornění!

Řídicí jednotky ACCO-KPWG-PS ve verzi:

- **v2.03** lze připojit pouze k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.03**

- **v3.00** lze připojit k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.04** nebo **v1.05**
- **v3.01** lze připojit k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.05** nebo **v1.07.004**

Pro připojení k přístupové jednotce **ACCO-NT**, musí mít dveřní modul verzi v3.00 nebo novější.

Řídící jednotky **ACCO-KP** ve verzi:

- **v3.02** spolupracují s modulem **ACCO-NT** ve verzi **1.12.xxx**
- **v3.03** spolupracují s modulem **ACCO-NT** ve verzi **1.13.xxx**

TECHNICKÁ DATA

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Třída prostředí | II |
| Maximální spínaný proud přes relé | 8 A |
| Proudový výkon zdroje | 1,2 A |
| Rozměr základní desky | 151 x 70 mm |
| Rozsah pracovních teplot | -10...+55 °C |
| Nominální napájecí napětí (±10%) | 18 V AC |
| Hmotnost | 113 g |

