

Alarmsysteem
VERSA Firmware Versie 1.07

Satel® 

CE

INSTALLATIE HANDLEIDING

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
tel. 58 320 94 00
www.satel.eu

WAARSCHUWINGEN

Het alarmsysteem dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.

Voor installatie van het alarmsysteem dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Dit ter voorkoming van fouten welke kunnen lijden tot het niet functioneren of eventueel beschadigen van de apparatuur.

Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

Uw rechten op garantie vervallen indien u wijzigingen, modificaties of reparaties uitvoert welke niet door de fabrikant goed gekeurd.

Het doel van SATEL is om continu de kwaliteit te verbeteren van haar producten wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en firmware. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<http://www.satel.eu>

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



- opmerking,



- waarschuwing.

Wijzigingen gemaakt in firmware versie 1.07

Blokken	Nieuwe optie: INGANGSVERTRAGING BIJ DAG INSCHAKELING
Bediendelen	<p>Bij synchronisatie van het ABAX systeem wordt dit op de LCD bediendelen weergegeven.</p> <p>Bij gebruik van een proximity kaart kunt u selecteren via welke methode ingeschakeld kan worden (VERSA-LCDR en VERSA-LCDM-WRL).</p> <p>De mogelijkheid om uitgangen aan te sturen bij gebruik van een proximity kaart (VERSA-LCDR en VERSA-LCDM-WRL).</p>
Uitbreiding modules	Nieuwe optie in de ACU-120 / ACU-270 controller met firmware versie 5.02 (of nieuwer): DE GEBRUIKER KAN DE VERSA-LCDM-WRL BATTERIJ VERVANGEN.
Draadloze apparaten	<p>Ondersteuning voor nieuwe draadloze apparaten (een ACU-120 / ACU-270 controller met firmware versie 5.02 (of nieuwer) dient aangesloten te zijn op het alarmsysteem):</p> <p>AOD-200 - draadloze dual buiten detector (PIR+RADAR),</p> <p>ASP-100 - draadloze buiten sirene/flitser.</p> <p>Bij het toevoegen van een AMD-102, AOD-200 of AVD-100 detector kunt u bepalen of deze één of twee posities in de apparaten lijst inneemt.</p>

INHOUD

1. Introductie	4
2. Eigenschappen	4
3. Bediendelen	6
3.1 Bediendeel eigenschappen	6
4. Uitbreiding modules	7
5. Systeem installatie.....	7
5.1 Installatie plan.....	7
5.2 Inschatting stroomverbruik in het systeem.....	8
5.3 Bekabeling.....	8
5.4 Installatie van de hoofdprint.....	8
5.4.1 Beschrijving van de hoofdprint.....	9
5.5 Aansluiten van modules op de communicatie bus.....	11
5.5.1 Aansluiten van bekabelde bediendelen	11
5.5.2 Aansluiten van de Ethernet module.....	12
5.5.3 Aansluiten van de 433 MHz handzender uitbreidingsmodule	13
5.5.4 Aansluiten van de 433 MHz draadloze systeem controller	13
5.5.5 Aansluiten van de ABAX draadloze systeem controller.....	14
5.5.6 Aansluiten van zone uitbreidingen.....	15
5.5.7 Aansluiten van een uitgangen uitbreiding	16
5.5.8 Aansluiten van proximity In / Uitschakel kaartlezers	17
5.5.9 Aansluiten spraak module	18
5.6 Detectoren aansluiten.....	18
5.6.1 End-of-line weerstanden.....	19
5.7 Sirenes aansluiten	19
5.8 Aansluiten van de analoge telefoonlijn	20
5.9 Aansluiten van de voeding en het opstarten van het alarmsysteem.....	21
5.9.1 Hoofdvoeding	21
5.9.2 Back-up voeding.....	21
5.9.3 Opstart procedure alarmsysteem	22
5.9.4 Starten van de service mode via de "Reset pinnen" (of bij gebruik van een draadloos bediendeel)	22
5.9.5 Eerste stappen na het opstarten van het alarmsysteem.....	23
5.10 Het adres programmeren voor bekabelde bediendelen.....	23
5.10.1 Programmeren van het adres via de service functie.....	23
5.10.2 Programmeren van het adres zonder gebruik van de service mode	23
5.11 Identificatie van apparaten op de communicatie bus.....	24
5.11.1 Starten van de identificatie procedure vanaf een bediendeel	24
5.11.2 Starten van de identificatie procedure vanaf het DLOADX programma.....	24
5.12 Aansluiten van een computer op het alarmsysteem	25
5.13 Installatie van ABAX draadloze apparaten	25
5.13.1 Een nieuw ABAX draadloos apparaat toevoegen.....	25
5.13.2 Een ABAX draadloos apparaat verwijderen.....	27
5.14 Installatie van 433 MHz draadloze detectoren.....	27
5.14.1 Nieuwe 433 MHz draadloze detectoren toevoegen	27
5.14.2 Een 433 MHz draadloze detector verwijderen	28
6. Nummering van zones en uitgangen in het systeem.....	29
6.1 Nummering van zones.....	29

6.1.1	Bekabelde zones	29
6.1.2	Draadloze zones	29
6.2	Nummering van uitgangen	29
6.2.1	Bekabelde uitgangen.....	29
6.2.2	Draadloze uitgangen	29
7.	Specificaties.....	30
7.1	Alarmsysteem.....	30
7.2	VERSA-LCD bediendeel	31
7.3	VERSA-LCDM bediendeel	31
7.4	VERSA-LCDR bediendeel.....	31
8.	Handleiding update historie	32

1. Introductie

Deze handleiding beschrijft de VERSA 5, VERSA 10 en VERSA 15 alarmsystemen en hoe deze geïnstalleerd dient te worden. Tevens geeft deze handleiding informatie over de comptabiliteit van apparaten welke geschikt zijn om te gebruiken met het alarmsysteem en hoe deze aangesloten dienen te worden.

De VERSA alarmsystemen voldoen aan de eisen van de volgende standaarden: EN 50131-1 Grade 2, EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 en EN 50130-5 Class II.

2. Eigenschappen

Stelsysteem structuur

- 2 blokken/gebieden (groepen van zones).
- Elke zone kan aan twee blokken worden toegewezen.

Zones

- 5 (VERSA 5), 10 (VERSA 10) of 15 (VERSA 15) programmeerbare bekabelde zones op de hoofdprint van het alarmsysteem:
 - ondersteuning voor NO en NC detectoren, als ook voor rolluik en trillingsdetectoren,
 - ondersteuning voor 1 EOL en 2 EOL configuratie.
- Maximaal aantal programmeerbare zones: 30.
- 20 zone functies.
- NC type sabotage ingang op de hoofdprint van het alarmsysteem.

Uitgangen

- 4 programmeerbare bedrade uitgangen op de hoofdprint:
 - 2 hoogvermogen uitgangen,
 - 2 laagvermogen uitgangen,
- Maximaal aantal programmeerbare uitgangen, OC type. 12.
- 22 uitgang functies.
- 2 voedingsuitgangen op de hoofdprint van het alarmsysteem.

Communicatie bus

- Voor het aansluiten van bediendelen en uitbreiding modules.

Communicatie

- Geïntegreerde analoge kiezer,
- Ingebouwde 300 bps modem.

Rapportage

- Gebeurtenis rapportage naar twee meldkamers:
 - verschillende communicatie formaten (inclusief Contact ID en SIA),
 - 4 klantnummers.
- Verzenden van gebeurteniscodes naar de meldkamer via:
 - analoog telefoon netwerk.
 - Ethernet netwerk [een ETHM-1 of ETHM-1 Plus dient aangesloten te zijn],

Berichten

- Berichtgeving naar 8 telefoonnummers in de vorm van:
 - 16 spraakberichten,
 - 64 SMS tekstberichten.
- Verzenden van e-mail notificaties naar 8 e-mail adressen [aangesloten ETHM-1 Plus module],
- Informeert gebruikers met de VERSA Control applicatie over gebeurtenissen via push notificaties [aangesloten ETHM-1 Plus module].

Systeem bediening op afstand via een telefoon [aangesloten INT-VG module],

- Status controle van het alarmsysteem.
- Bediening van het alarmsysteem.
- De mogelijkheid om macro commando's uit te voeren, en zo diverse functies uit te voeren.
- Spraak gestuurd menu om bediening eenvoudiger te maken.

VERSA CONTROL mobiele applicatie [aangesloten ETHM-1 Plus module]

- Bediening van het alarmsysteem vanaf mobiele apparaten:
 - Bediening van het alarmsysteem,
 - De status controleren van het alarmsysteem.

Logboek

- 2047 gebeurtenissen.

Gebruikers

- 30 gebruikers.
- Het volgende kan toegewezen worden aan een gebruiker:
 - een code,
 - een proximity kaart (125 kHz passieve transponder zoals bijv. een kaart, een tag, etc.),
 - een handzender.
- Autorisatieniveau voor het bepalen van de toegangsrechten tot het systeem.

Klokken

- 4 klokken om automatisch:
 - blokken in/uit te schakelen,
 - uitgangen aan te sturen (verlichting schakelen, aansturen beregeningsinstallatie, etc.).

Programmering

- Lokaal te programmering via een:
 - bediendeel,
 - een computer met het DLOADX programma erop geïnstalleerd en verbonden is met de RS-232 (TTL) poort van het alarmsysteem.
- Extern programmeren met een computer en het DLOADX programma erop geïnstalleerd via het:
 - Telefoon netwerk (modem),
 - Ethernet netwerk [een ETHM-1 of ETHM-1 Plus dient aangesloten te zijn],

Hoofdprint

- RS-232 (TTL) aansluiting voor:
 - lokale programmering via een computer met het DLOADX programma er op geïnstalleerd,
 - het updaten van de firmware van het alarmsysteem.
- Elektronische beveiliging van alle bekabelde zones, uitgangen en de communicatie bus.
- Geschakelde voeding met beveiliging tegen kortsluiting, voorzien van accu status controle en een laag accu afkoppel systeem.

3. Bediendelen

SATEL heeft de volgende bediendelen voor de VERSA alarmsystemen:

INT-TSG – bekabeld touchscreen bediendeel,

INT-TSH – bekabeld touchscreen bediendeel,

VERSA-LCD – bekabeld LCD bediendeel,

VERSA-LCDM – bekabeld LCD bediendeel,

VERSA-LCDR – bekabeld LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer,

VERSA-LCDM-WRL – draadloos LCD bediendeel met ingebouwde proximity kaartlezer (ondersteund door de ACU-120 en ACU-270 controllers).

De bediendelen zijn beschikbaar in diverse kleur variaties voor het display en de toetsen achtergrondverlichting. De kleur variant wordt aangegeven met een extra karakter achter de bediendeel naam (bijv. VERSA-LCD-GR – groen display en toetsen achtergrondverlichting; VERSA-LCDM-WH – wit display en toetsen achtergrondverlichting).

i Voor meer informatie over de INT-TSG, INT-TSH en VERSA-LCDM-WRL bediendelen verwijzen wij u naar de handleidingen, welke bij deze bediendelen geleverd worden.

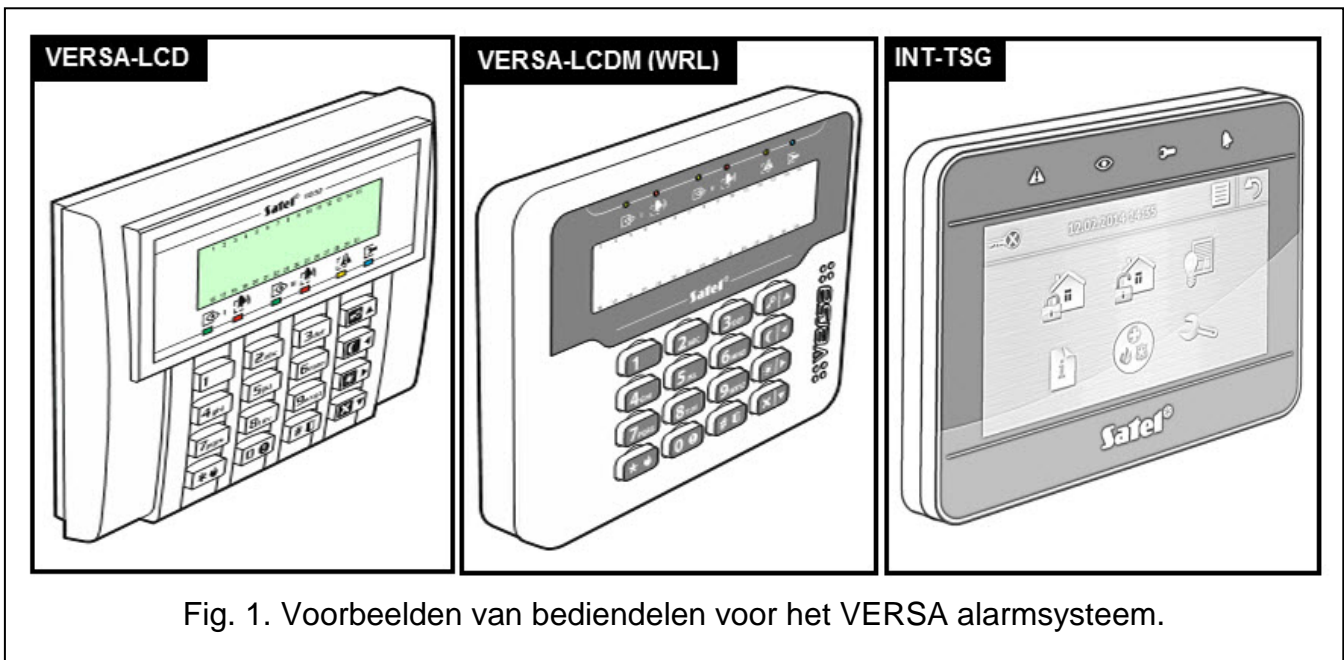


Fig. 1. Voorbeelden van bediendelen voor het VERSA alarmsysteem.

3.1 Bediendeel eigenschappen

- Display 2 x 16 karakters met achtergrondverlichting. VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA-LCDR
- Indicatie LED's voor blokken / systeem status.

- 12 toetsen voor het invoeren van gegevens.
- 4 extra toetsen voor het in en uitschakelen en voor navigatie in het menu.
- Verlichte toetsen.
- Ingebouwde proximity kaartlezer. VERSA-LCDR
- Sabotagecontact welke reageert bij het openen van de behuizing of verwijdering van de muur.

4. Uitbreiding modules

ETHM-1 Plus / ETHM-1. Ethernet communicatie module. Maakt gebeurtenis reportage mogelijk als ook het bedienen en programmeren van het alarmsysteem via het ethernet netwerk.

INT-RX-S / INT-RX. 433 MHz handzender uitbreidingsmodule. Maakt bediening van het alarmsysteem mogelijk via het gebruik van 433 MHz handzenders.

VERSA-MCU. 433 MHz draadloze systeem controller. Maakt bediening van het alarmsysteem mogelijk met 433 MHz handzenders en het gebruik van 433 MHz draadloze detectoren in het alarmsysteem.

ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250. ABAX draadloze systeem controller. Maakt het mogelijk het alarmsysteem te bedienen via ABAX handzenders en ABAX tweeweg draadloze apparaten te gebruiken in het alarmsysteem.

INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS. Zone uitbreiding. Voegt 8 bedrade programmeerbare zones toe aan het alarmsysteem.

INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS. Uitgangen uitbreiding. Voegt 8 programmeerbare bedrade uitgangen toe aan het alarmsysteem.

INT-CR / INT-IT-2 / INT-IT. Proximity kaart Inschakel/Uitschakel module. Maakt inschakelen / uitschakelen en herstellen alarmen in blokken mogelijk bij gebruik van proximity kaarten, proximity tags en andere passieve transponders.

CA-64 SM Spraak module uitbreiding. Er kunnen tot 16 spraakberichten voor berichtgeving worden opgeslagen.

INT-VG Spraak gestuurde module. Maakt afstandsbediening van het alarmsysteem mogelijk via het toetsenbord van de telefoon (interactief spraak gestuurd menu). Er kunnen tot 16 spraakberichten voor berichtgeving worden opgeslagen.

5. Systeem installatie



Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.

De volgende gereedschappen zijn handig tijdens de installatie:

- platte schroevendraaier 2.5 mm,
- Phillips schroevendraaier,
- zijknijptang,
- platbek tang,
- (accu) boormachine.

5.1 Installatie plan

Voor de installatie dient een beveiligingsplan voor het alarmsysteem te worden gemaakt. Geadviseerd wordt om van te voren een tekening te maken met daarin alle componenten die gebruikt gaan worden in het alarmsysteem: installatie locatie van het alarmsysteem,

bediendelen, detectoren, sirenes, uitbreidingsmodules, etc.. Het alarmsysteem en andere beveiligingscomponenten dienen binnen het beveiligde gebied te worden geïnstalleerd.

5.2 Inschatting stroomverbruik in het systeem

Aan het begin van het beveiligingsplan zult u een optelsom moeten maken van alle stroom verbruiken van alle apparaten in het systeem (systeem hoofdprint, bediendelen, additionele modules, detectoren, sirenes, enz.). Bij de calculatie moet ook rekening gehouden worden met de accu laadspanning. Als de som van het totale stroomverbruik de capaciteit van de INTEGRA zal overschrijden, dan dienen er in het systeem uitbreidingsmodules met voeding of een extra voedingsunit gemonteerd te worden.

De som van het stroomverbruik door de apparaten aangesloten op de voedingsunit (uitbreiding met voeding) mogen niet de maximale stroom van de voedingsuitgang overschrijden.

Indien u van plan bent om apparaten aan te sluiten op de voedingsuitgangen (op de hoofdprint, uitbreiding met voeding, enz.), onthoud dan dat de som van het stroomverbruik door deze apparaten, niet de maximale stroom capaciteit mag overschrijden van de uitgangen.

5.3 Bekabeling

Het wordt aanbevolen normale on-afgeschermd alarmkabel te gebruiken voor het gehele systeem.



Indien u twisted-pair kabel gebruikt, onthoud dan dat de CLK (clock) en DTA (data) signalen nooit door één twisted ader paar mogen lopen.

De dwarsdoorsnede van de voedingskabels moeten zo worden bepaald, dat tussen de voeding en het te voeden apparaat, het voltage niet meer zakt dan 1V t.o.v. het uitgangsvoltage.

Om een goede werking van het systeem te garanderen, is het belangrijk te verzekeren dat de weerstand en capacatieve weerstand van de bekabeling zo laag als mogelijk is. Wanneer de afstand tussen de apparaten meer is dan wezenlijk dan is het mogelijk meerdere aders parallel aan te sluiten voor elk signaal, dit om de geleidingsweerstand te vermeerderen, dit kan echter leiden tot een verhoging van capacatieve weerstand. Een te hoge weerstand of capacatieve weerstand van de bekabeling aangesloten op de INTEGRA naar de bediendelen of uitbreidingsmodules kan er voor zorgen dat deze niet correct functioneren (bijvoorbeeld: De INTEGRA kan mogelijk modules niet identificeren, het melden van het niet aanwezig zijn van modules, enz.). Bij het selecteren van de kabellengte volg de aanbevelingen aangegeven in de diverse secties voor verbinden van de verschillende type modules.

Zorg ervoor dat de bekabeling niet parallel aan of in de nabijheid van de 230 V AC bekabeling loopt, omdat dit kan leiden tot storingen in het systeem.

5.4 Installatie van de hoofdprint





De hoofdprint bevat elektronische componenten welke gevoelig zijn voor elektrische ladingen.

U dient alle bekabeling, aansluitingen en installaties van apparaten te voltooien voordat u de accu en AC voeding aansluit op het alarmsysteem.

Het alarmsysteem dient in pandig te worden geïnstalleerd, in ruimtes met een normale luchtvochtigheid. Het alarmsysteem dient te worden beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang. Het alarmsysteem dient door de installateur in een geschikte behuizing te worden gemonteerd, dit ter bescherming voor de gebruikers en onderhoudspersoneel.

Een permanente 230 V AC voeding met randaarde dient beschikbaar te zijn in de ruimte waar het systeem geïnstalleerd gaat worden.

5.4.1 Beschrijving van de hoofdprint

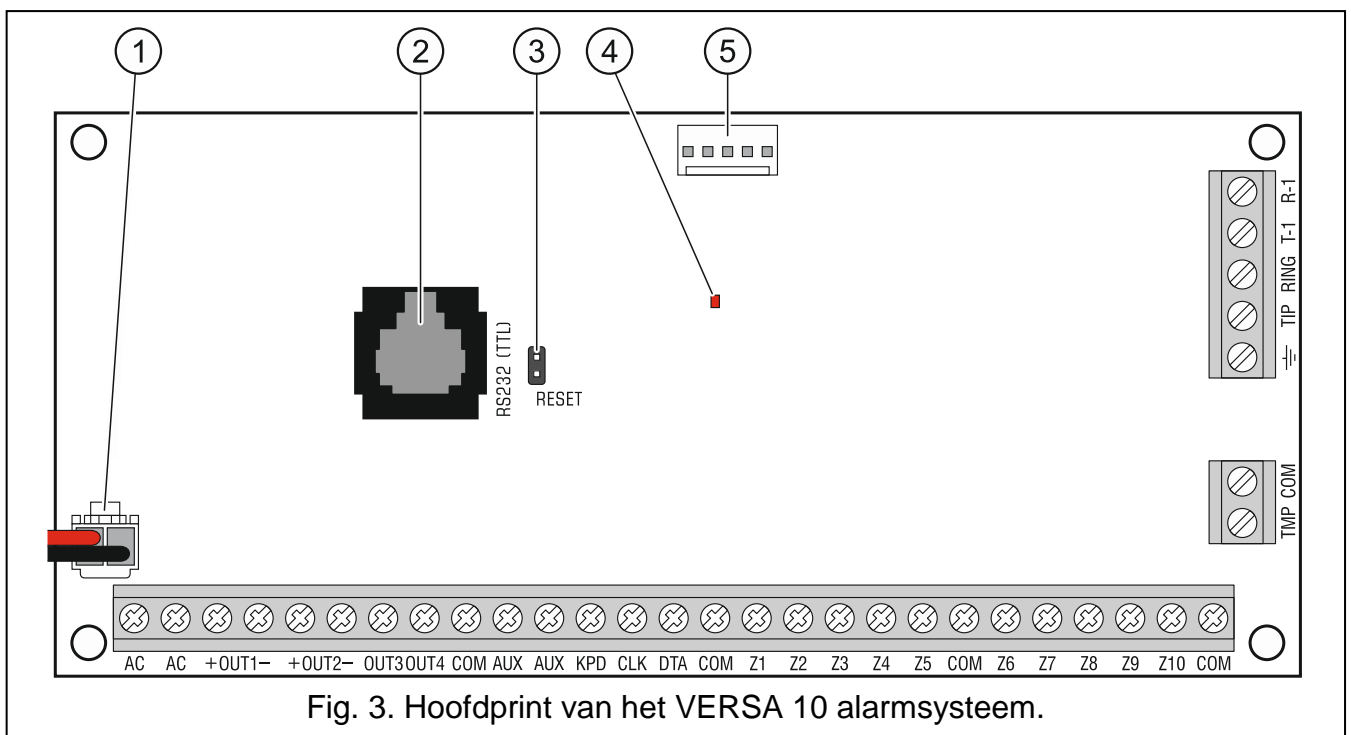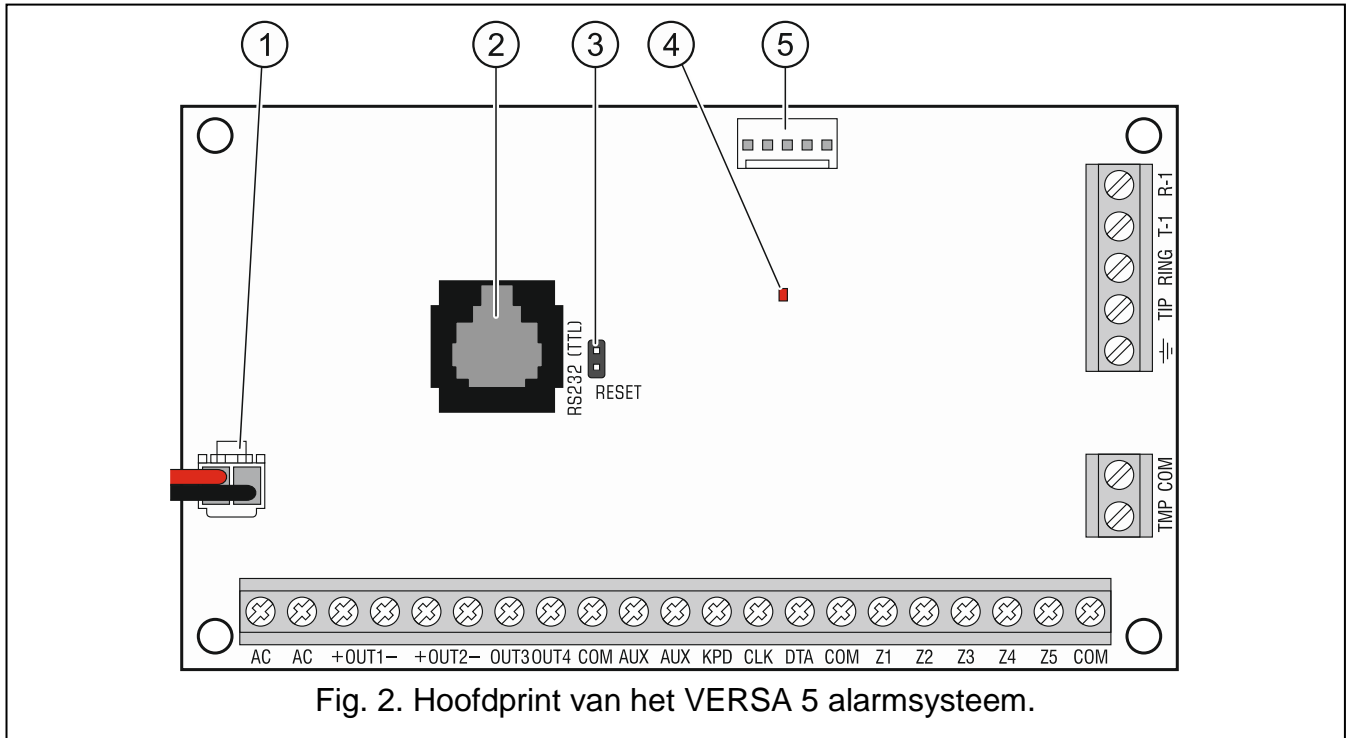

- ① accu aansluitkabels (rood +, zwart -).
- ② RS-232 (TTL) poort.
- ③ RESET pinnen voor het opstarten van het alarmsysteem in geval van nood (zie: "Starten van de service mode via de **Reset pinnen**" (of bij gebruik van een draadloos bediendeel)" p. 22).

- ④ DIALER LED. Geeft de status aan van de telefoonkiezer.
- ⑤ Aansluitingen voor een INT-VG spraak gestuurde module, CA64-SM spraak module of SM-2 spraak module.

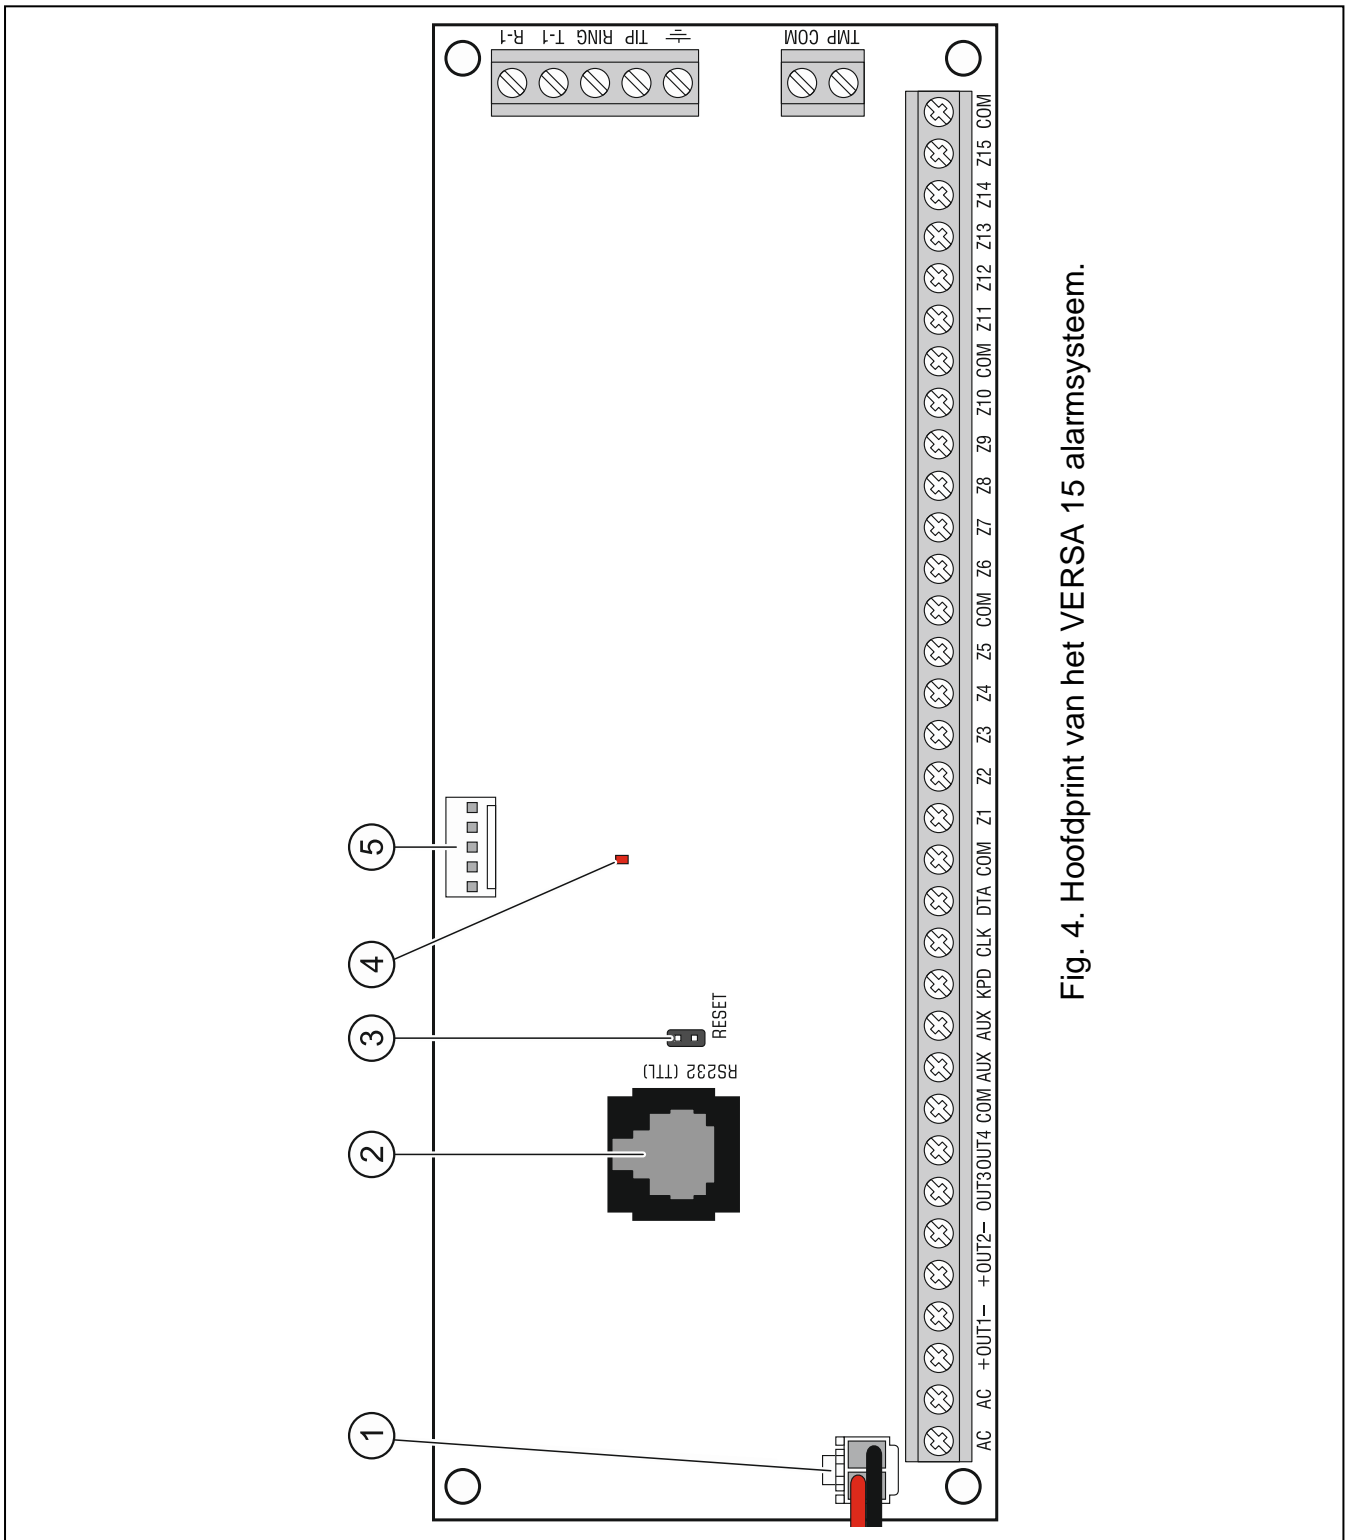



Fig. 4. Hoofdprint van het VERSA 15 alarmsysteem.

Beschrijving van de aansluitingen:

- AC** - voeding ingang (18 V AC).
- COM** - common ground.
- +OUT1-, +OUT2-** - programmeerbare hoogvermogen uitgangen. +12 V DC voltage is altijd aanwezig op de "+" aansluiting. De "-" aansluiting is of kortgesloten

naar, of verbroken van de common ground, afhankelijk van de uitgang status (actief/inactief) en polariteit.

OUT3, OUT4	- programmeerbare laagvermogen uitgangen, OC type.
AUX	- +12 V DC voedingsuitgang.
KPD	- +12 V DC voedingsuitgang.
CLK	- communicatie bus clock.
DTA	- communicatie bus data.
Z1...Z4	- zones.
TMP	- sabotage aansluiting (NC) – indien niet gebruikt dient deze doorverbonden te worden met de common ground. De TMP ingang is zone nr. 31 in het systeem.
	- aarding aansluiting van de telefoonkiezer (dient aangesloten te worden op het PE beschermende aardcircuit van het 230V AC net (in NL niet gebruiken!)).
T-1, R-1	- telefoonlijn uitgang (telefoontoestel aansluiting).
TIP, RING	- telefoonlijn ingang (analoge PSTN lijn).

5.5 Aansluiten van modules op de communicatie bus



De bekabeling van de bus moeten in één kabel zitten.

De totale lengte van de communicatie bus mag niet langer zijn dan 600 m.

De modules kunnen direct vanuit het alarmsysteem worden gevoed als de afstand tot het alarmsysteem niet langer is dan 300 m. Indien de afstand groter is dient een andere voedingsbron te worden gebruikt (voeding of uitbreiding met voeding).

Tabel 1 toont het aantal aders voor een juiste verbinding van de module naar de uitbreiding bus, bij gebruik van normale on-afgeschermd alarmkabel met een diameter van 0.5 mm Ø (0,22mm²).

Afstand	CLK	DTA	COM
	Aantal aders		
tot 300 m	1	1	1
300-600 m	2	2	2

Tabel 1.

Voor de meeste apparaten die op de communicatie bus worden aangesloten is het instellen van een correct adres vereist. Twee apparaten mogen en kunnen nooit hetzelfde adres hebben (identificatie zal niet mogelijk zijn). Voor meer informatie over het instellen van de adressen verwijzen wij u naar de paragraaf waar beschreven wordt hoe de specifieke apparaten aangesloten worden.

5.5.1 Aansluiten van bekabelde bediendelen



Om aan de EN 50131 standaard richtlijnen voor Grade 2 te voldoen dient u:

- bediendelen met firmware versie 1.01 of nieuwer aan te sluiten op het alarmsysteem,*
- tenminste één LCD bediendeel aan te sluiten op het alarmsysteem.*

Dit zorgt ervoor dat gebruikers worden geïnformeerd over de systeem status, zoals vereist door deze standaard.

Het alarmsysteem ondersteunt tot 6 bekabelde en draadloze bediendelen. Adressen van 0-5 kunnen worden ingesteld in de bediendelen. Voor een beschrijving voor het programmeren van de bediendelen verwijzen wij u naar – p. 23.




Indien de ETHM-1 / ETHM-1 Plus module aangesloten is (adres 4), kan het alarmsysteem tot 5 bediendelen ondersteunen.


Installatie van de bediendelen

Het bediendeel is ontworpen voor installatie binnenshuis. De installatie locatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gebruikers.

1. Open het bediendeel.
2. Plaats de basis van de behuizing tegen de muur en markeer de locaties waar de schroeven komen.
3. Boor gaten in de muur voor de pluggen.
4. Voer de bekabeling door in de basis van de behuizing.
5. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur.
6. Sluit het bediendeel aan op de juiste aansluitingen (zie: Fig. 5).
7. Sluit de behuizing.

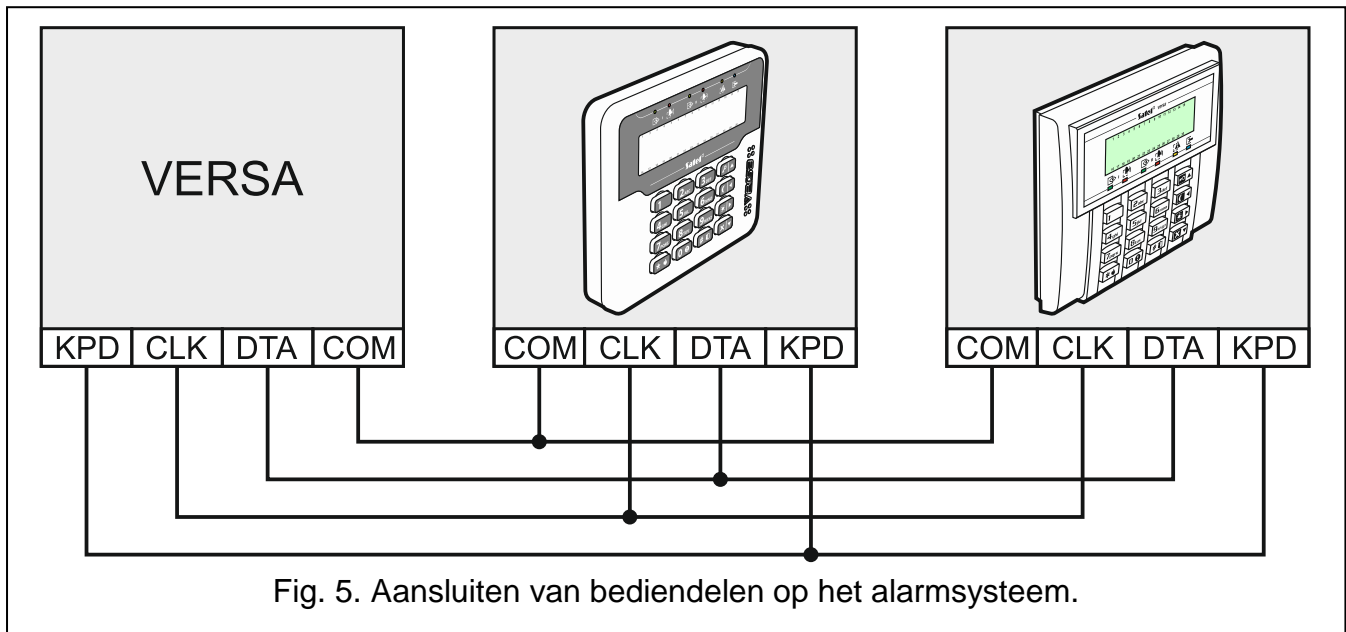

5.5.2 Aansluiten van de Ethernet module

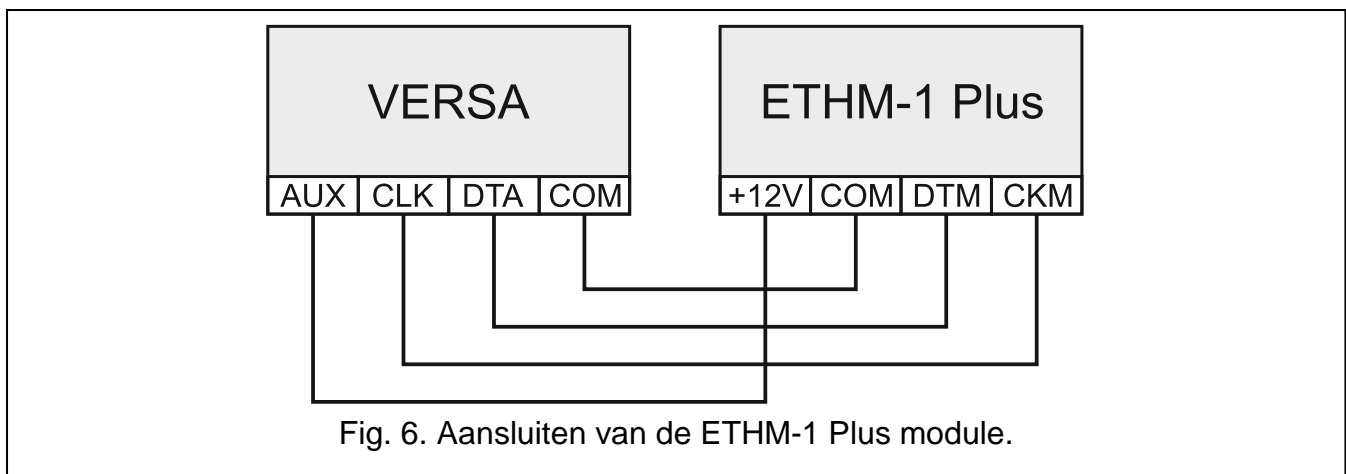

Een ETHM-1 (Plus) module kan worden geïnstalleerd. Op deze manier kunnen gebeurtenissen naar de meldkamer verzonden worden en kunt u het alarmsysteem op afstand programmeren en beheren. Via de ETHM-1 Plus module kunt u ook email berichten ontvangen als ook het alarmsysteem bedienen via de VERSA CONTROL mobiele applicatie. Adres 4 (04h) moet in de ethernet module worden ingesteld.



Indien de Ethernet module aangesloten is op het alarmsysteem kunt geen bediendeel meer installeren met adres 4.

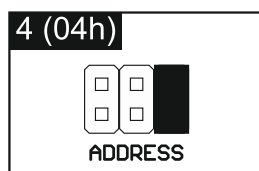


Fig. 7. Instellen adres ETHM-1 Plus module (■ jumper erop; □ jumper eraf).

5.5.3 Aansluiten van de 433 MHz handzender uitbreidingsmodule

Eén INT-RX of INT-RX-S uitbreidingsmodule kan worden aangesloten op het alarmsysteem. De modules maken het mogelijk 433 MHz handzenders toe te wijzen aan gebruikers (tot 30 handzenders). Adres 7 (07h) dient voor deze module te worden ingesteld.



Indien een INT-RX / INT-RX-S uitbreidingsmodule aangesloten is op het alarmsysteem, dan is installatie van een VERSA-MCU controller op het systeem niet meer mogelijk.

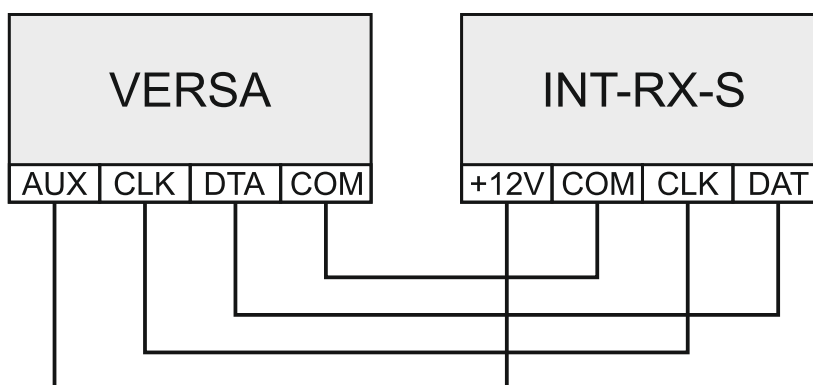


Fig. 8. Aansluiten van de INT-RX-S uitbreiding op het alarmsysteem.



Fig. 9. Adres instelling van de INT-RX-S / INT-RX uitbreiding.

5.5.4 Aansluiten van de 433 MHz draadloze systeem controller

Eén VERSA-MCU controller kan worden aangesloten op het alarmsysteem. De controller maakt het mogelijk 433 MHz handzenders toe te wijzen aan gebruikers (tot 30 handzenders). Het is ook mogelijk om tot 30 433 MHz draadloze detectoren te installeren in het

alarmsysteem. Indien het aantal draadloze zones gelijk is als aan de bedrade zones (op de hoofdprint of uitbreiding), dan kunt u selecteren welke zone ondersteund moet worden (zie: PROGRAMMEER handleiding). Het instellen van DIP-switches is niet nodig.



De VERSA-MCU controller wordt door het alarmsysteem als twee apparaten geïdentificeerd: INT-RX (adres 7) en VERSA-MCU (adres 8).

Indien de VERSA-MCU controller aangesloten is op het alarmsysteem, dan is installatie van een INT-RX / INT-RX-S uitbreidingsmodule en de ACU-120 / ACU-270 / ACU100 / ACU250 controller op het alarmsysteem niet meer mogelijk.

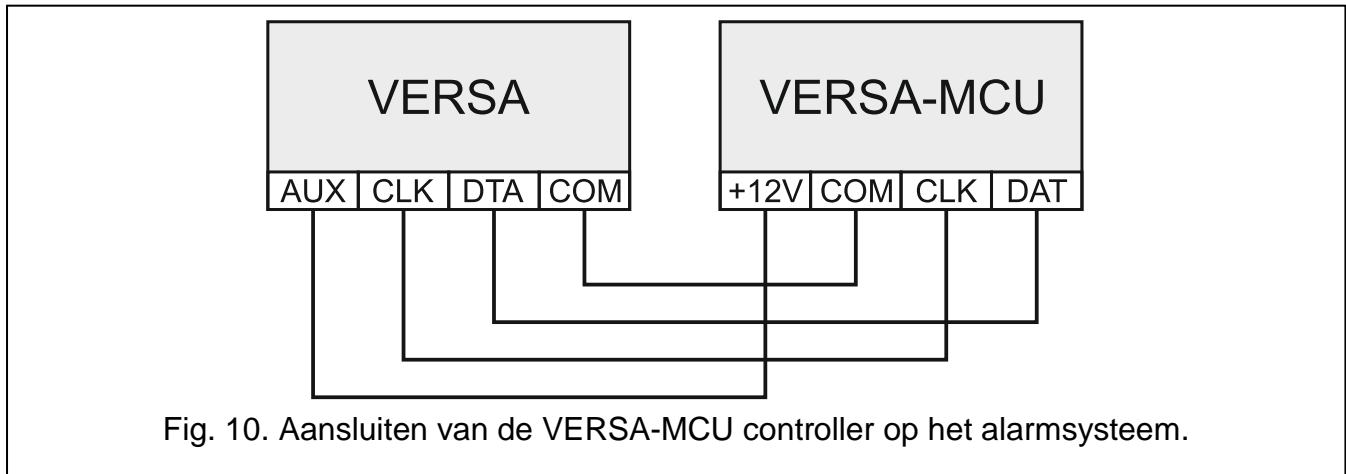


Fig. 10. Aansluiten van de VERSA-MCU controller op het alarmsysteem.

5.5.5 Aansluiten van de ABAX draadloze systeem controller

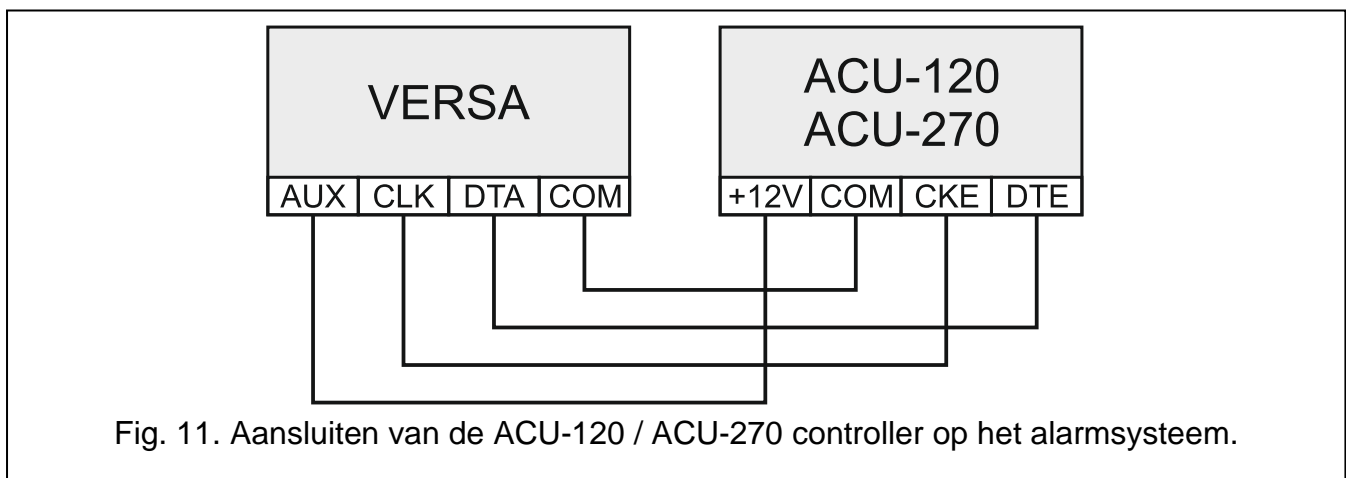


Fig. 11. Aansluiten van de ACU-120 / ACU-270 controller op het alarmsysteem.

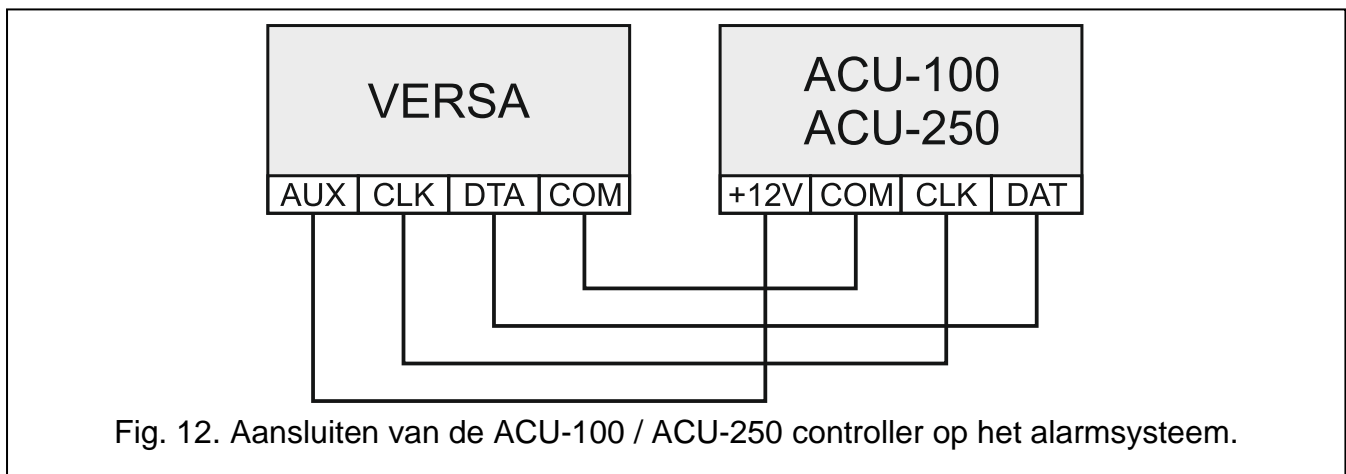


Fig. 12. Aansluiten van de ACU-100 / ACU-250 controller op het alarmsysteem.

Eén ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 controller kan aangesloten worden op het alarmsysteem. De controller maakt het mogelijk ABAX handzenders toe te wijzen aan gebruikers (tot 30 handzenders). Het is ook mogelijk om tot 30 ABAX draadloze apparaten te installeren in het alarmsysteem (het alarmsysteem ondersteund tot 30 draadloze zones en 12 draadloze uitgangen). Indien het aantal draadloze zones gelijk is als aan de bedrade zones (op de hoofdprint of uitbreiding), dan kunt u selecteren welke zone ondersteund moet worden (zie: PROGRAMMEER handleiding). De ACU-120 / ACU-270 controllers maken het mogelijk om de VERSA-LCDM-WRL draadloze bediendelen te gebruiken in het systeem.

Afhankelijk van de controller dient u de DIP-switches als volgt in te stellen:

ACU-120 / ACU-270: zet switch 8 in de ON positie, de status van de andere switches is irrelevant,

ACU-100: zet de switches 4, 7 en 8 in de ON positie en de andere in de OFF positie (adres 8 (08h) en de VERSA alarmsysteem compatibiliteit mode ingeschakeld),

ACU-250: zet switch 4 in de ON positie en de andere in de OFF positie (adres 8 (08h)).



Alle ABAX draadloze systeem controllers worden geïdentificeerd door het alarmsysteem als ACU-100 controller.

Als de ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250 aangesloten is op het alarmsysteem, dan is installatie van de VERSA-MCU controller op het systeem niet meer mogelijk.



Fig. 13. Adres instelling van de ACU-120 / ACU-270 controller.



Fig. 14. Adres instelling van de ACU-100 controller.

5.5.6 Aansluiten van zone uitbreidingen

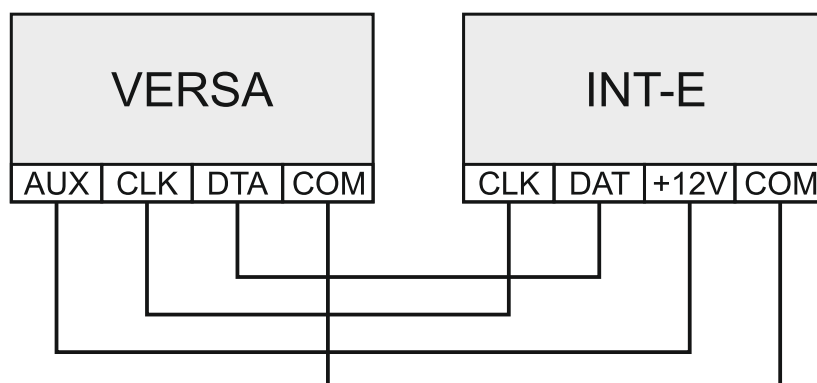


Fig. 15. Aansluiten van de INT-E uitbreiding op het alarmsysteem.

Tot 3 INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS uitbreidingen kunnen worden aangesloten op het alarmsysteem. Op deze manier kan het systeem worden uitgebreid met 24 programmeerbare bekabelde zones. Gebruik de DIP-switches om:

- een adres in te stellen in het bereik van 12 (0Ch) tot 14 (0Eh) – met switches 1-5,
- bepaal hoe de uitbreiding geïdentificeerd dient te worden – switch 10 (INT-E) of 8 (CA-64 E / CA64 EPS).

Voor gedetailleerde informatie over hoe de uitbreiding geïdentificeerd wordt en wat de functionele verschillen zijn, verwijzen wij u naar de handleiding die bij de uitbreiding meegeleverd wordt.

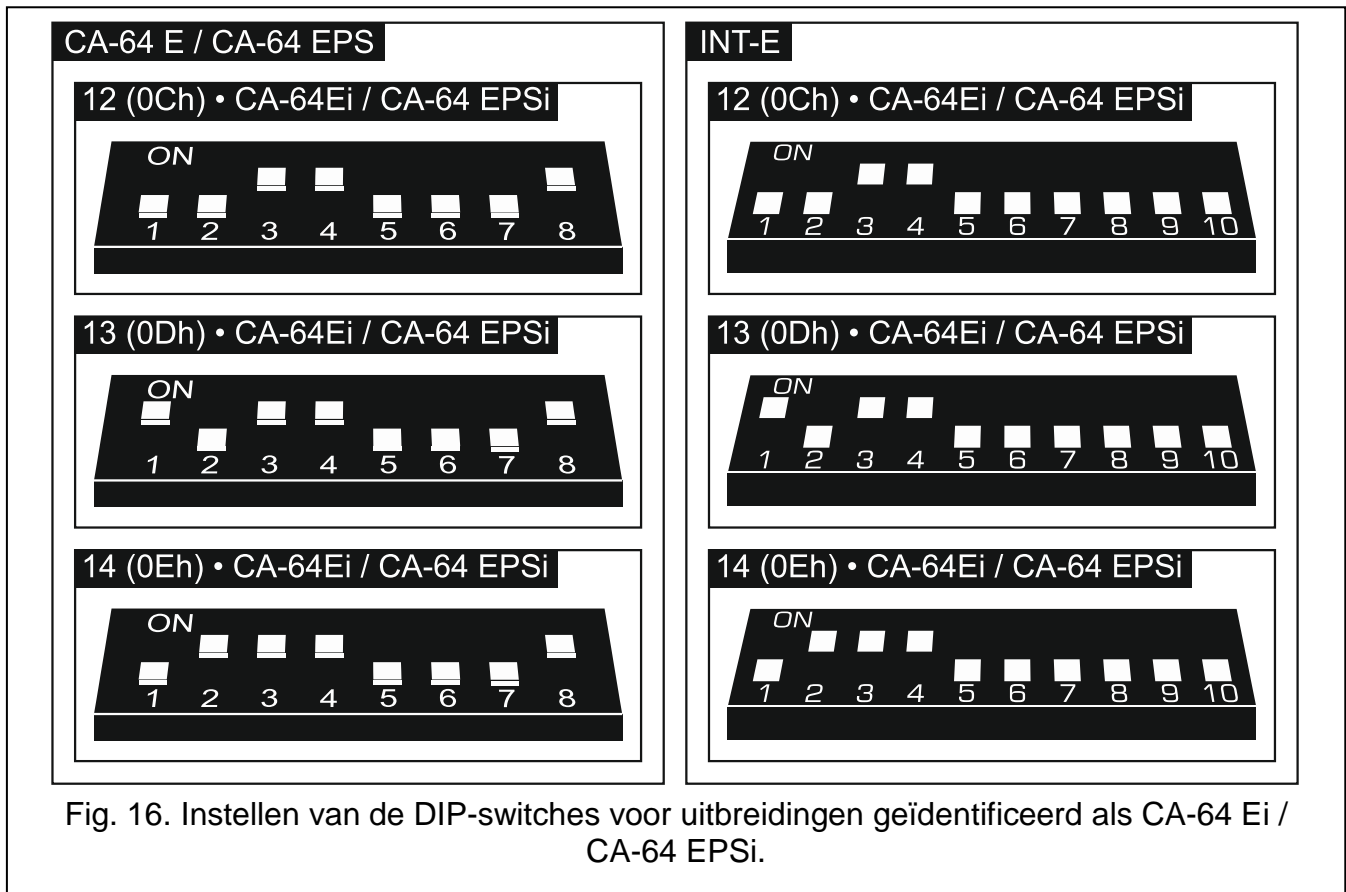


Fig. 16. Instellen van de DIP-switches voor uitbreidingen geïdentificeerd als CA-64 Ei / CA-64 EPSi.

Tabel 2 toont de zone nummering, afhankelijk van hoe de zone uitbreiding geadresseerd is. Indien een zone nummer samenvalt met een nummer van de hoofdprint of een draadloze zone, dan kunt u selecteren welke zone ondersteund moet worden (zie: PROGRAMMEER handleiding).

Uitbreiding adres		Zone nummers
decimaal	hexadecimaal	
12	0C	7-14
13	0D	15-22
14	0E	23-30

Tabel 2.

5.5.7 Aansluiten van een uitgangen uitbreiding

Eén INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS uitbreiding kan worden aangesloten op het alarmsysteem. Op deze manier kunt u het alarmsysteem uitbreiden met 8 programmeerbare bekabelde uitgangen. Adres 15 (0Fh) dient in de uitbreiding te worden ingesteld. Voor de

INT-ORS uitbreiding dient u ook met de DIP-switches te bepalen hoe de uitbreiding geïdentificeerd dient te worden (voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de handleiding welke bij de uitbreiding geleverd wordt).



De INT-O uitbreiding wordt geïdentificeerd als CA-64 O (de uitbreiding is niet aangesloten op de APS-412 voeding) of CA-64 OPS (de uitbreiding is aangesloten op de APS-412 voeding).

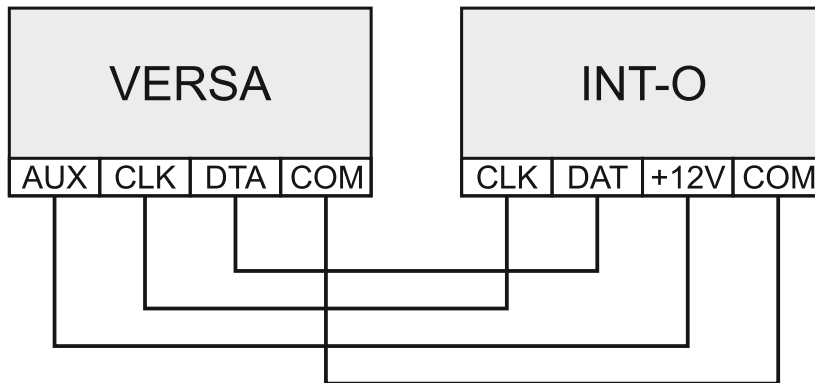


Fig. 17. Aansluiten van de INT-O uitbreiding op het alarmsysteem.

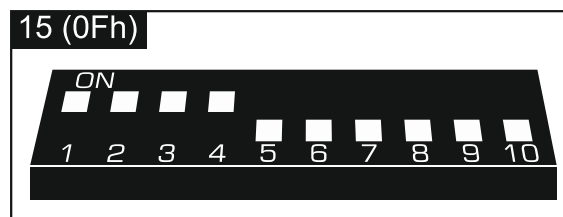


Fig. 18. Instellen van het adres van een INT-O uitbreiding.

5.5.8 Aansluiten van proximity In / Uitschakel kaartlezers

Tot 6 INT-CR / INT-IT / INT-IT-2 lezers kunnen in het systeem worden geïnstalleerd. Adressen in het bereik van 16 (10h) tot 21 (15h) mogen worden ingesteld voor de lezers.



Alle proximity in/uitschakel kaartlezers worden door het alarmsysteem geïdentificeerd als een INT-IT module.


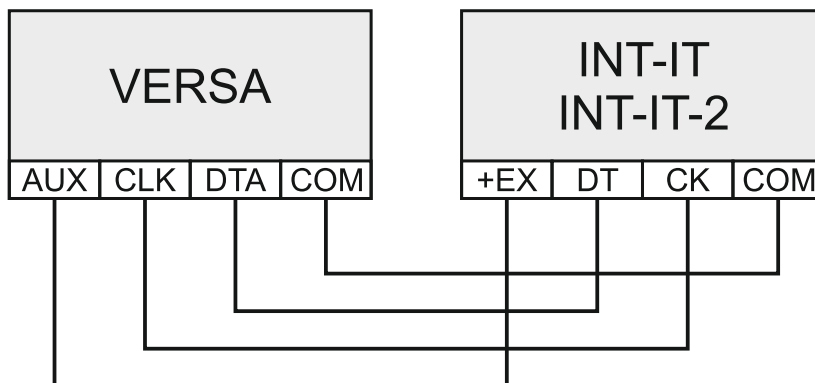



Fig. 19. Aansluiten van de INT-IT / INT-IT-2 module op het alarmsysteem.

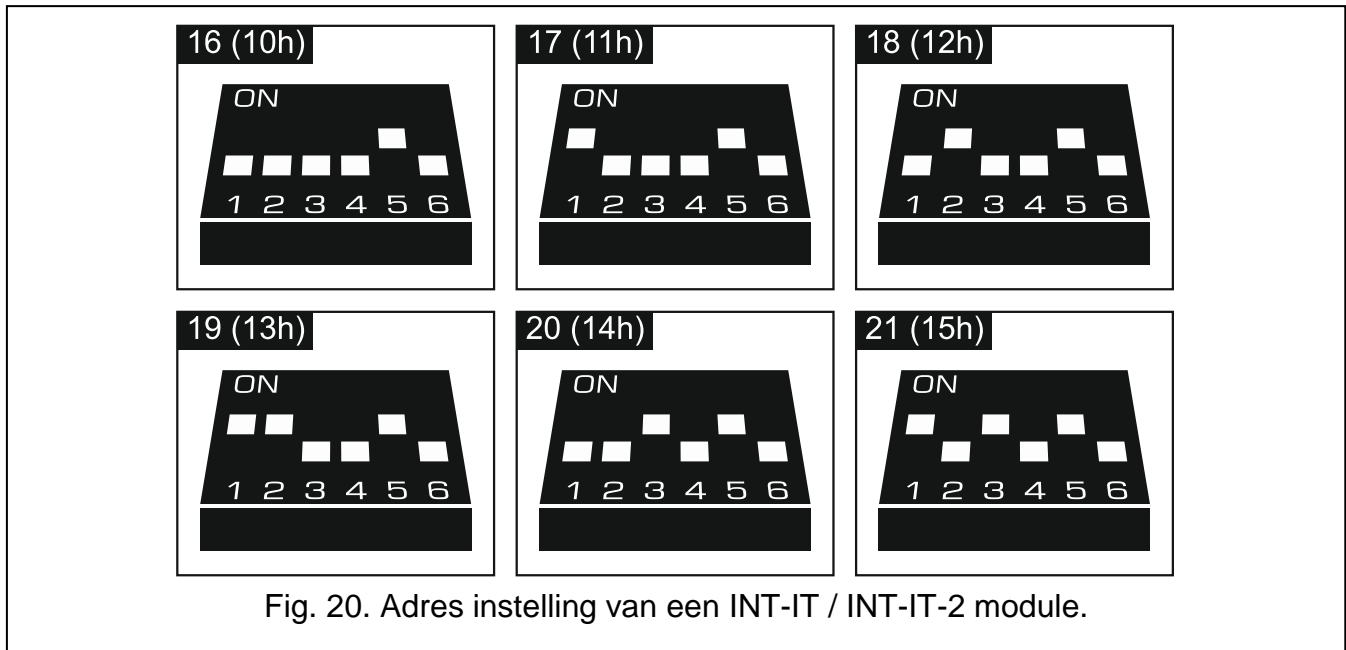

5.5.9 Aansluiten spraak module

Een INT-VG module / CA-64 SM kan in het systeem worden geïnstalleerd. De modules maken het mogelijk om spraakberichten op te nemen, welke gebruikt worden voor telefonische kennisgeving van gebeurtenissen. Daarnaast biedt de INT-VG module de mogelijkheid om het alarmsysteem te bedienen vanaf het telefoon toetsenbord (via een interactief spraak gestuurd menu).

Adres 23 (17h) dient in de module / uitbreiding te worden ingesteld. Met dip-switch 7 op de INT-VG module definieert u hoe het apparaat wordt geïdentificeerd door het alarmsysteem (UIT – INT-VG; AAN – CA-64 SM). Met dip-switch 8 kunt u de ingebouwde microfoon inschakelen / uitschakelen voor het opnemen van spraakberichten.

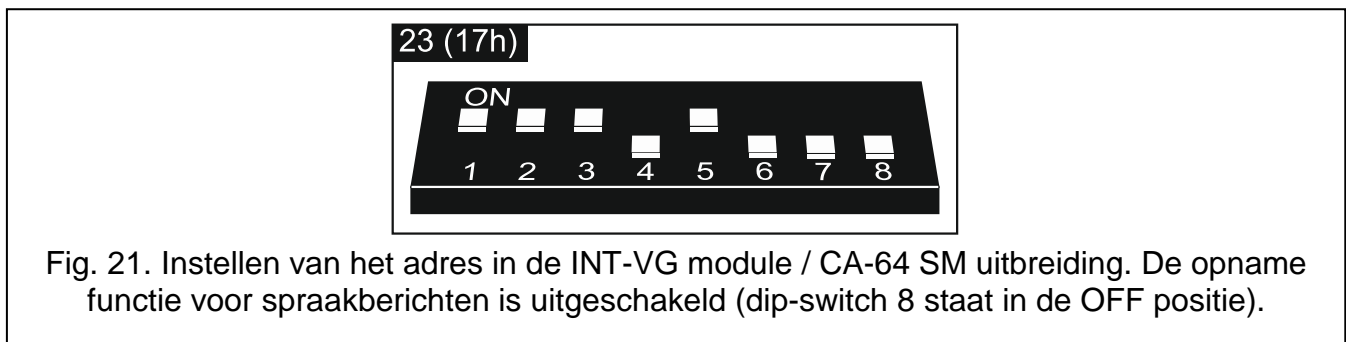

Sluit de CLK en DTA aansluitingen (INT-VG) / bekabeling (CA-64 SM) aan op de communicatie bus van het alarmsysteem en de connector op de daarvoor bestemde aansluiting.

5.6 Detectoren aansluiten

Hoe de detector aangesloten moet worden op de zone hangt af van de configuratie welke gekozen gaat worden voor die zone. De zones op de hoofdprint van het alarmsysteem ondersteunen de volgende configuraties:

- NC** – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van apparaten met een NC (normally closed) alarm uitgang. Openen van het circuit zal het alarm activeren.
- NO** – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van apparaten met een NO (normally open) alarm uitgang. Sluiten van het circuit zal het alarm activeren.


EOL – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van apparaten met een NC of NO alarm uitgang met 1 EOL weerstand. Sluiten of openen van het circuit zal het alarm activeren.

2EOL/NC – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van apparaten met een NC alarm en sabotage uitgang. De zone kan 3 statussen detecteren: normaal, alarm, sabotage.

2EOL/NO – aansluit type gelijk aan de 2EOL/NC, maar voor detectoren met een NO alarm uitgang.

Rolluik – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van rolluik detectoren.

Tril – aansluit type bedoeld voor het aansluiten van tril detectoren. Op de zone kan ook een NC detector aangesloten worden (bijv. een tril detector en een magneetcontact kunnen in serie worden aangesloten).

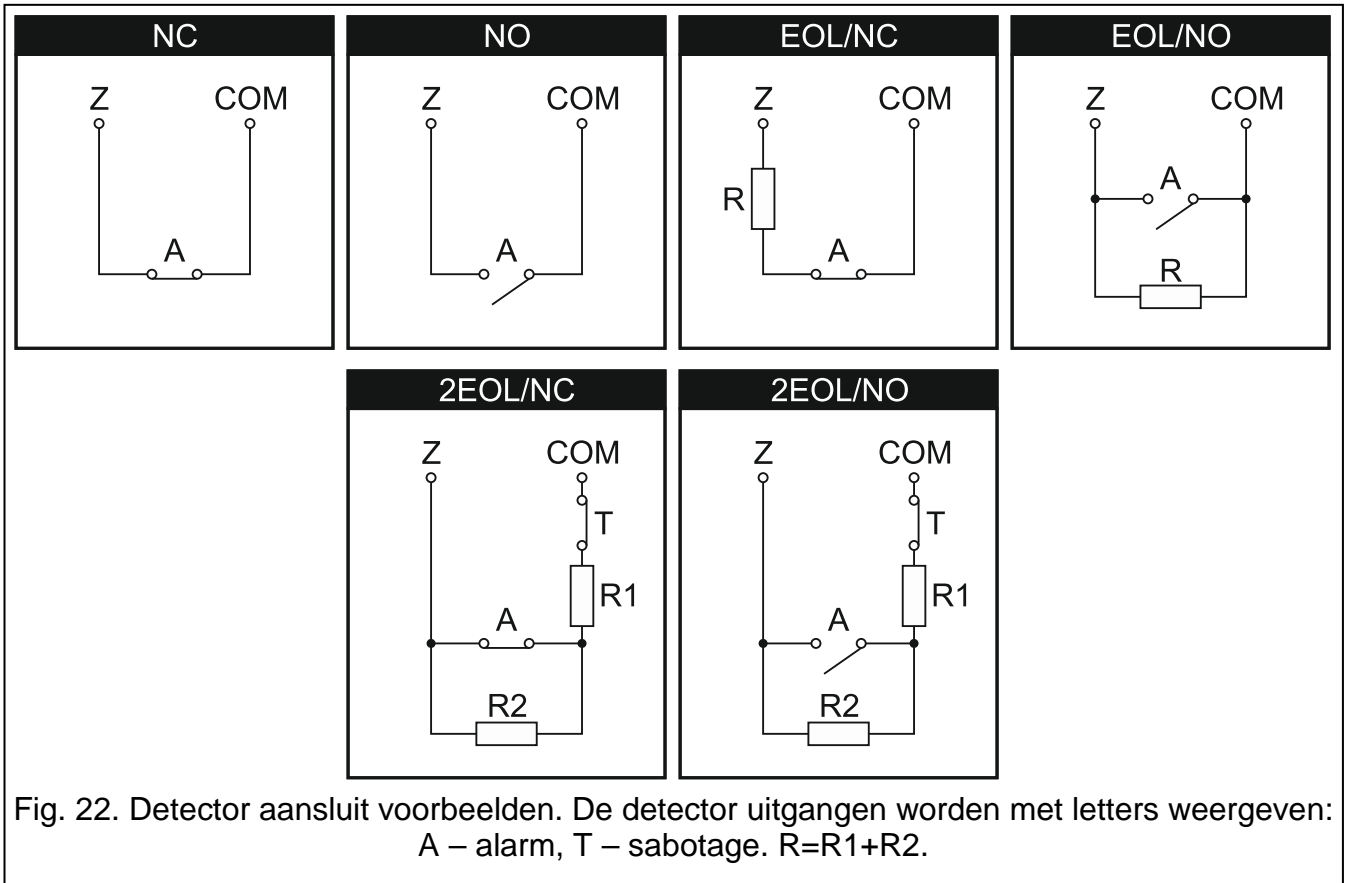

5.6.1 End-of-line weerstanden

Voor zones op de hoofdprint en uitbreidingen die door het alarmsysteem geïdentificeerd zijn als CA-64 Ei en CA-64 EPSi is de waarde van de end-of-line weerstanden programmeerbaar in het bereik van 500 Ω tot 15 k Ω (de som van de geprogrammeerde waarden mag de 15 k Ω niet overschrijden – zie PROGRAMMEER handleiding).



Indien de weerstandswaarde in een uitbreiding niet programmeerbaar is, dan dient bij de 1 EOL configuratie de 2.2 k Ω weerstand gebruikt te worden en bij de 2 EOL configuratie – twee 1.1 k Ω weerstanden.


5.7 Sirenes aansluiten



Aanbevolen wordt om het alarmsysteem op te starten zonder aangesloten sirenes. Dit voorkomt activering daarvan bij een alarm nadat het alarmsysteem is opgestart.

Afhankelijk van het sirene type:

- sirenes / flitsers zonder eigen voeding (bijv. SP-500, SP-4001, SP-4003, SPL-2010, SPW100, SPW-210, SPW-220) dienen de hoogvermogen uitgangen te worden gebruikt om de signalering te activeren,
- sirenes / flitsers met eigen voeding (bijv. SP-4002, SP-4004, SP-4006, SP-6500, SPLZ1011, SD-3001, SD-6000) wordt aanbevolen om de laagvermogen uitgangen te gebruiken voor de signalering en de hoogvermogen uitgangen voor de voeding.

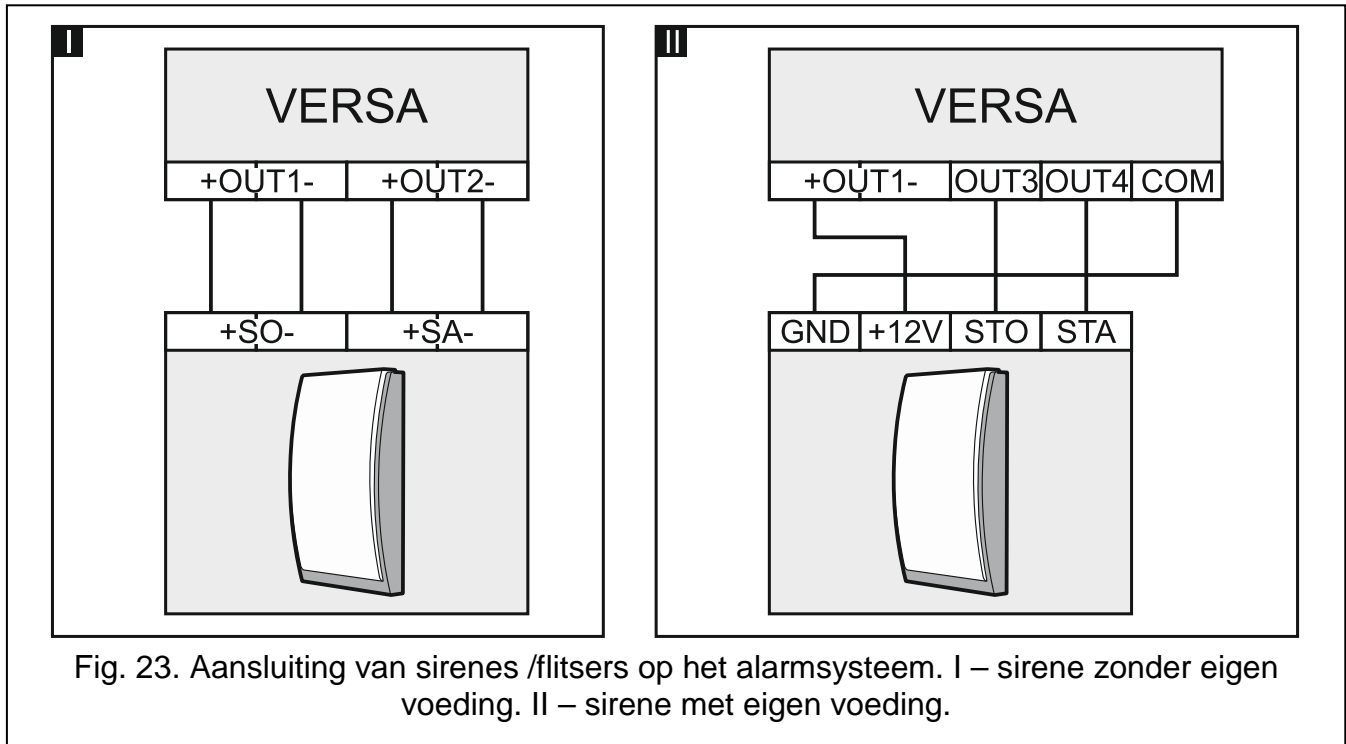

5.8 Aansluiten van de analoge telefoonlijn



Verstuur geen telefoon signalen en alarmsysteem signalen over dezelfde kabel. Dit kan beschadigen in het systeem veroorzaken in geval van een hoge piekspanning afkomstig van de telefoonlijn.

Het alarmsysteem mag alleen op analoge PSTN telefoonlijnen worden aangesloten.

De systeem installateur dient de gebruiker de noodzakelijke informatie te verstrekken over hoe het alarmsysteem aangesloten is op het telefoon netwerk.

Het alarmsysteem dient direct op de telefoonlijn aangesloten te worden (op de aansluitingen gemarkeerd met TIP, RING). Andere apparaten welke de telefoonlijn gebruiken (bijv. telefoontoestel, fax) dienen na het alarmsysteem aangesloten te worden (op de aansluitingen gemarkeerd met T-1, R-1). Vandaar dat de telefoonlijn met een vier-aderige kabel aangesloten moet worden op het alarmsysteem. Bij aansluiting op deze manier zal het alarmsysteem volledig beslag kunnen leggen op de lijn voor de duur van de oproep. Hiermee wordt voorkomen dat de telefoonkiezer wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld door het opnemen van de telefoonhoorn (een dergelijke situatie zou plaatsvinden, indien het alarmsysteem aangesloten is op de telefoonlijn van telefoontoestel).

Indien ADSL wordt gebruikt, dan dient het alarmsysteem achter de ADSL splitter aangesloten te worden, en alle overige apparaten welke een analoge lijn gebruiken, op het alarmsysteem.

Sluit in NL nooit de aarde aan op de \perp aansluiting! Sluit ook nooit de \perp aansluiting aan op de nul (N).

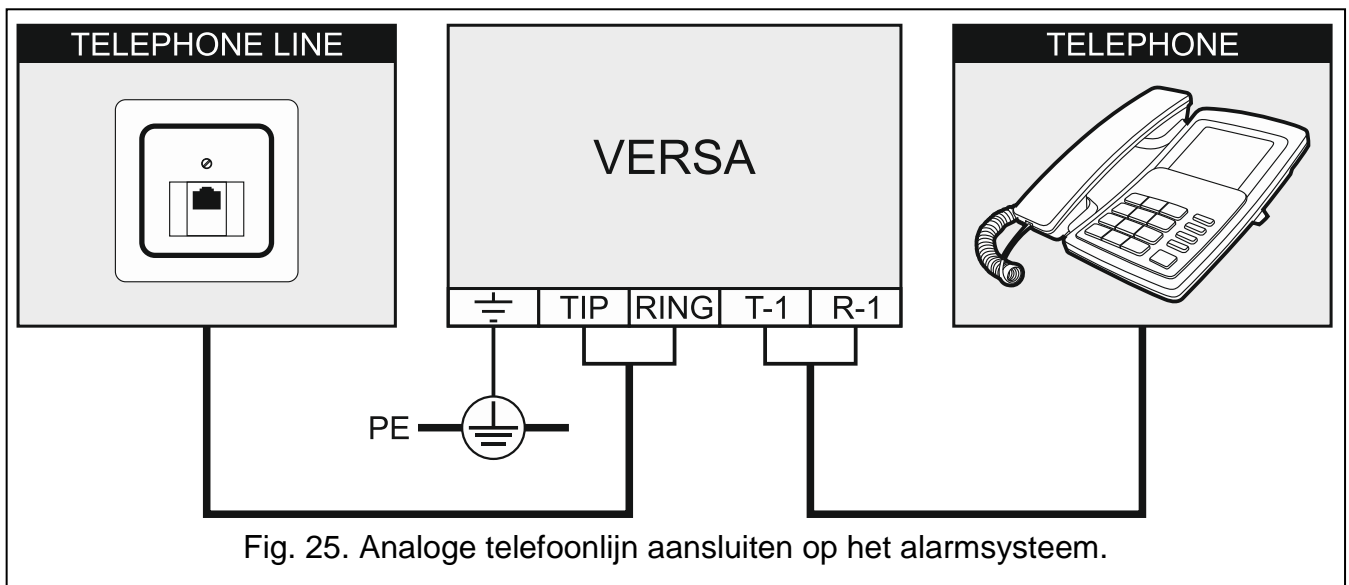


Fig. 25. Analoge telefoonlijn aansluiten op het alarmsysteem.

5.9 Aansluiten van de voeding en het opstarten van het alarmsysteem



Zorg dat alle aansluitingen gedaan zijn voordat de voeding aangesloten wordt.

5.9.1 Hoofdvoeding

Het alarmsysteem vereist een voeding van 18 V AC ($\pm 10\%$). Het wordt aanbevolen een transformator te gebruiken met een minimaal uitgangsvermogen van 40 VAC.

De transformator dient permanent aangesloten te zijn op een 230 VAC aansluiting. Voordat u de bekabeling aanlegt dient u de elektrische installatie van het object eigen te maken. Zorg er voor dat er altijd een vaste 230VAC aansluiting gebruikt wordt voor het voeden van het alarmsysteem. Het circuit moet worden voorzien van een 2-polige lastscheider met minstens 3 mm contact scheiding en/of kortbeveiliging met een zekering van 16 A tijdsvertraging. Omdat de transformator geen hoofdschakelaar bezit, is het belangrijk dat u de eigenaar / gebruiker van het systeem verteld, hoe deze kan worden afgeschakeld van de stroomvoorziening (bijv. door aan te geven waar de zekering zich bevindt, welke het voedingscircuit van het alarmsysteem beveiligd).



Sluit nooit twee apparaten met een voeding aan op één transformator.

Koppel altijd de 230 V AC voeding af voordat u de transformator aansluit.

5.9.2 Back-up voeding

Een 12V lood accu dient te worden aangesloten op het alarmsysteem voor de noodstroomvoorziening. De accu capaciteit dient adequaat te worden gekozen, passend bij het verbruik van het systeem. Conform de EN 50131 Grade 2 dient de accu het systeem werkend te houden voor 12 uur als de 230VAC uitvalt.

Indien de accu onder de 11 V valt, voor een periode van meer dan 12 minuten (3 accu testen), dan zal het alarmsysteem een lage accu signaleren. Indien het voltage onder de 10.5V valt, dan zal de accu worden ontkoppeld.



Sluit geen volledig ontladen accu aan op het alarmsysteem (een voltage gemeten over de aansluitingen welke minder is dan 11V). Indien de accu

volledig ontladen is, laad dan eerst de accu op met een daarvoor geschikte acculader.

Lege batterijen mogen niet worden weggegooid, maar dienen te worden ingeleverd in overeenstemming met de bestaande regelgeving voor de bescherming van het milieu.

5.9.3 Opstart procedure alarmsysteem

1. Koppel het 230 V AC circuit los van de transformator.
2. Sluit de 230 V AC kabel aan op de primaire aansluiting van de transformator.
3. Sluit de bijgeleverde draden aan op de secundaire aansluiting van de transformator naar de AC aansluitingen op de hoofdprint van het alarmsysteem. Om de verbinding te maken dient u flexibele aders met een doorsnede van 0,5 - 0,75 mm² te gebruiken of stugge aders met een doorsnede van 1 - 2,5 mm².
4. Sluit de accu aan (positieve aansluiting op ROOD, negatieve aansluiting op ZWART). Indien de accu voorzien is van schroef-type kabelschoenen, gebruik dan de bijgeleverde adapter (knip de accu kabelschoenen niet af). **Het alarmsysteem zal niet opstarten na alleen het aansluiten van de accu.**
5. Schakel de 230VAC voeding in op het circuit waarop de transformator aangesloten is. Het alarmsysteem zal opstarten.



De hierboven aangegeven voeding opstart volgorde (eerst accu en dan de 230VAC voeding) zorgt ervoor dat de elektronische beveiliging circuits van de voedingsunit en het alarmsysteem juist werken, waarbij defecten aan de componenten van het alarmsysteem worden voorkomen welke mogelijk veroorzaakt zijn door installatie fouten.

Indien de voeding van het alarmsysteem losgekoppeld dient te worden, koppel eerst de 230 VAC af en daarna pas de accu. Bij het opstarten van het systeem dient u dit weer in omgekeerde volgorde op te starten.




5.9.4 Starten van de service mode via de "Reset pinnen" (of bij gebruik van een draadloos bediendeel)




Indien het alarmsysteem niet normaal kan opstarten, bediendelen niet ondersteund worden, codes niet geaccepteerd worden door het alarmsysteem etc., ondanks dat alle aansluitingen correct zijn gemaakt, volg dan onderstaande stappen als volgt:

1. Zet de voeding van het alarmsysteem uit (eerst de AC voeding en dan de accu).
2. Plaats een jumper op de RESET pinnen.
3. Zet de voeding van het alarmsysteem weer aan (eerst de accu en dan de AC voeding).
4. Wacht een paar seconden (ongeveer 5) en verwijder dan de jumper van de RESET pinnen. Het alarmsysteem zal in de service mode staan. Het service mode menu zal worden weergegeven op het bediendeel met het laagste adres (in het geval van een draadloos bediendeel zal het menu na het indrukken van een toets worden weergegeven).



Indien de SERVICE MODE D.M.V. DE RESET PINNEN optie uitgeschakeld is in het alarmsysteem, dan zal op het bediendeel met het laagste adres het volgende worden weergegeven:

- LCD: de ,  en  (van het tweede blok) LED's zullen aan zijn en het bericht "Fabriekswaarden instellen ? 1=Ja" zal op het display worden weergegeven,

- LED: de  en  (van het tweede blok) LED's zullen aan zijn en de  LED zal snel knipperen.

Door het indrukken van de  toets zal het alarmsysteem naar de fabriekswaarden worden gezet, maar de service mode zal weer toegankelijk zijn.

5.9.5 Eerste stappen na het opstarten van het alarmsysteem

Nadat een alarmsysteem met de standaard fabriekswaarden opgestart is dient u:

1. Een individueel en correct adres in te stellen in de bediendelen.
2. De identificatie procedure uit te voeren voor alle apparaten die aangesloten zijn op de communicatie bus van het alarmsysteem.

Het programmeren van het alarmsysteem zal alleen mogelijk zijn na het voltooien van bovengenoemde stappen.

5.10 Het adres programmeren voor bekabelde bediendelen

Elk bediendeel die aangesloten is op het alarmsysteem dient een eigen individueel adres te krijgen, in het bereik van 0-5. Standaard staat adres 0 in alle bekabelde bediendelen ingesteld. Bij het opstarten van een standaard alarmsysteem worden alle bediendelen aangesloten op de bus ondersteund, onafhankelijk welke adressen zijn ingesteld. Dit maakt het mogelijk om het juiste individuele adres in te stellen op de bediendelen.



Onthoud ook dat bij het toevoegen van een nieuw bediendeel aan een bestaand systeem, het individuele adres geprogrammeerd moet worden.

5.10.1 Programmeren van het adres via de service functie



De adres programmering functie kan vanaf elk bediendeel worden gestart, ongeacht of dit een bekabeld of draadloos bediendeel is, alleen dient wel het adres in het bekabelde bediendeel ingesteld te staan.

1. Voer de service code in (standaard 12345) en druk op de  toets.
2. Druk opeenvolgend op de    toetsen. De service mode zal starten.
3. Druk opeenvolgend op de    toetsen. De BED.DL ADRES. functie te starten). Informatie over het huidig ingestelde adres wordt op het LCD bediendeel getoond zie Fig. 26,

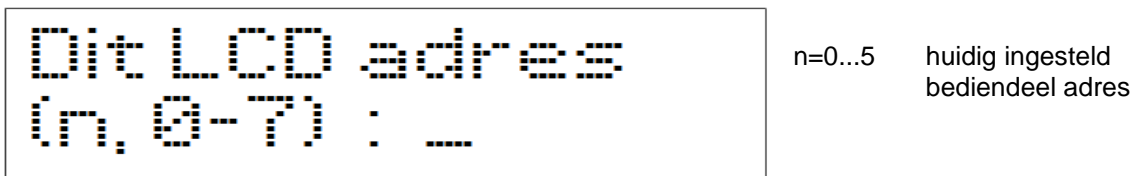




Fig. 26. Programmering LCD bediendeel adres.

4. Druk een nummer in op het bediendeel corresponderend met het nieuw gewenste adres. De adreswijziging wordt bevestigd door vier korte en een lange toon.
5. Druk op de  toets om de functie te verlaten. Het bediendeel zal worden herstart. De functie wordt automatisch na 2 minuten beëindigd na het opstarten ervan.

5.10.2 Programmeren van het adres zonder gebruik van de service mode

Deze methode van adres programmering is handig als het bediendeel geblokkeerd is en het starten van de service mode niet meer mogelijk is.

1. Koppel de voeding van het bediendeel los.
2. Koppel de CLK en DTA aansluitingen los van het bediendeel.
3. Sluit de CLK en DTA aansluitingen op het bediendeel kort met een draadbrug.
4. Sluit de voeding van het bediendeel voeding weer aan. Informatie over het huidig ingestelde adres wordt op het LCD bediendeel getoond.
5. Druk een nummer in op het bediendeel corresponderend met het nieuw gewenste adres. De adreswijziging wordt bevestigd door vier korte en een lange toon. Na het indrukken van de  toets kunt u nogmaals het adres wijzigen (het bediendeel zal worden herstart en de informatie over het huidig ingestelde adres wordt weer weergegeven).
6. Koppel de voeding van het bediendeel los.
7. Verwijder de draadbrug van de CLK en DTA aansluitingen.
8. Sluit de bekabeling weer juist aan op de CLK en DTA aansluitingen.
9. Sluit de voeding van het bediendeel voeding weer aan.


5.11 Identificatie van apparaten op de communicatie bus

Apparaten aangesloten op de communicatie bus zullen niet goed worden ondersteund totdat deze geïdentificeerd zijn door het alarmsysteem. Identificatie van apparaten moet altijd uitgevoerd worden na de eerste opstart van het alarmsysteem en daarna elke keer na het toevoegen van een nieuw apparaat of bij adres wijziging van het apparaat.




Het loskoppelen van een geïdentificeerd apparaat van de communicatie bus zal een sabotage alarm genereren.


5.11.1 Starten van de identificatie procedure vanaf een bediendeel

1. Voer de service code in (standaard 12345) en druk op de  toets.
2. Druk opeenvolgend op de     toetsen. De service mode zal starten.
3. Druk opeenvolgend op de     toetsen. De IDENTIFICATIE procedure zal starten. Drie korte tonen zullen aangeven dat de identificatie voltooid is en informatie over de geïdentificeerde apparaten zal in het display worden weergegeven.
4. Druk op de  toets om de functie te verlaten.



Twee lange tonen aan het einde van de identificatie functie betekent dat er een ongeldig adres is ingesteld op één van de aangesloten apparaten op de communicatie bus (bijv. een incorrect adres voor het type apparaat of hetzelfde adres op minimaal twee apparaten). Het weergegeven bericht zal u verder helpen op het probleem te kunnen oplossen. Druk op de  toets, stel het correcte adres in en herstart de IDENTIFICATIE procedure opnieuw.

5.11.2 Starten van de identificatie procedure vanaf het DLOADX programma

1. Klik op de  knop in het hoofdmenu. Het “Versa – Structuur” scherm zal openen.
2. Klik op het “Hardware” tabblad.
3. Klik op “Uitbreidingen”.
4. Klik op de “Identificatie” knop om de identificatie procedure te starten.
5. Na het voltooien van de identificatie zal een scherm opkomen om de data te lezen. Klik op “OK”.

5.12 Aansluiten van een computer op het alarmsysteem

Met een computer kunt u het alarmsysteem configureren (DLOADX programma) of de firmware van het alarmsysteem updaten. De communicatie is gecodeerd. De RS-232 poort (TTL) van het alarmsysteem dient met de USB poort van de computer verbonden te worden via de USB-RS converter van SATEL.

5.13 Installatie van ABAX draadloze apparaten



Dit gedeelte beschrijft niet de installatie van draadloze bediendelen. Dit is een apart gedeelte en wordt beschreven in de handleiding welke meegeleverd wordt bij het apparaat.

Indien een ABAX draadloze systeem controller (ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250) aangesloten en geïdentificeerd is in het alarmsysteem, kunt u doorgaan met het installeren van ABAX draadloze apparaten. Voordat u een draadloos apparaat definitief installeert dient u het draadloze signaalniveau te controleren tussen het apparaat en de controller. De ARF-100 tester is speciaal ontworpen om het signaalniveau te kunnen controleren. Het signaalniveau tussen het apparaat en de controller mag niet minder zijn dan 40%. Indien het signaalniveau op de geplande installatie locatie te laag is, dan dient u een andere locatie te selecteren. Soms is het voldoende om het apparaat een klein stukje (bijv. 10 tot 20 cm) te verplaatsen om zo het signaal te verbeteren. Na het behalen van het meest optimale signaalniveau kunt u de detector definitief installeren.

De draadloze apparaten moeten in het alarmsysteem geregistreerd worden. Dit kan gedaan worden via het LCD bediendeel of het DLOADX programma.

5.13.1 Een nieuw ABAX draadloos apparaat toevoegen

Het alarmsysteem kan tot 30 draadloze apparaten ondersteunen. Het maximaal aantal hangt af van hoeveel posities elk individueel apparaat in beslag neemt. Elke positie betekent één draadloze zone of één draadloze zone en één draadloze uitgang.

Indien een apparaat meer dan één zone/output in beslag neemt, zal dit respectievelijk het aantal draadloze apparaten verminderen welke in geleerd kunnen worden. (bijvoorbeeld; na het inlezen van een ACX-200 in het systeem zal deze 4 Zones / Uitgangen in beslag nemen, wat inhoud dat er daarna nog maar ruimte is voor 26 zones).

Ook al neemt een apparaat meerdere zones in het systeem in beslag, alleen de eerste dient te worden aangegeven bij het toevoegen van het apparaat. De opvolgende worden automatisch toegewezen (dit zijn de zones welke de eerst geselecteerde opvolgen).



Voor sommige draadloze apparaten kunt u selecteren of het apparaat één of twee posities in de lijst met apparaten zal innemen. Afhankelijk van het apparaat, wanneer één positie wordt geselecteerd:



- AMD-102 – alleen de extra ingang wordt ondersteun (roller shutter en NC);
- AOD-200 – alleen de bewegingsdetector wordt ondersteund.
- AVD-100 – alleen de trildetector zal worden ondersteund.

Indien het apparaat ook een uitgang bevat, dan zal het uitgangnummer identiek zijn als die van de zone.

Het alarmsysteem ondersteund geen draadloze uitgangen die genummerd zijn van 13 t/m 30.







DLOADX programma

ABAX draadloze apparaten kunnen worden toegevoegd via het "Versa – Structuur" scherm → "Hardware" tabblad, en te klikken op de ABAX systeem controller uit de lijst.

1. In het “Zones/Uitgangen” tabblad, klik op de “Lezen” knop om de draadloze apparaten data uit de controller te lezen (deze data wordt niet gelezen na het klikken op de  knop in de DLOADX menubalk).
2. Klik op de zone waaraan een nieuw draadloos apparaat dient te worden toegevoegd (u kunt deze ook later selecteren in het “Nieuw apparaat” scherm).
3. Klik op de "Nieuw apparaat" knop. Het “Nieuw apparaat “ scherm zal openen.
4. Voer het serienummer van 7 cijfers in van het apparaat. Het serienummer kan op de print of op de behuizing gevonden worden. Iedere ARF-100 signaalniveau tester heeft het serienummer 0000500
5. Afhankelijk van het apparaat type:
ACX-200 / ACX-201: zet voeding op de uitbreiding,
ARF-100: zet de tester aan,
ASW-100 E / ASW-100 F: steek het draadloze stopcontact in een 230 VAC stopcontact, overige apparaten: plaats de batterij of open het sabotagecontact.
6. Een bericht wordt getoond dat het nieuwe apparaat is toegevoegd (behalve als een verkeerd serienummer ingevoerd is, waarvan u ook een bericht krijgt). Een standaard zone naam zal worden weergegeven voor de zone. Deze kunt u wijzigen. De naam zal ook aan de uitgang worden toegekend, indien het apparaat deze bevat.
7. Klik op de "OK" knop. (u kunt het toevoegen van apparaten ook beëindigen door op de “Annuleer” knop te drukken of een volgend apparaat toe te voegen door op de “Volgende” knop te drukken).
8. Klik op de “Schrijf” knop om de data van de nieuwe draadloze apparaten naar de controller te schrijven (deze data wordt niet geschreven na het klikken op de  knop in de DLOADX menubalk).

Bediendeel

U kunt een ABAX draadloos apparaat toevoegen via de service mode, bij de NIEUW APPARAAT functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►3. DRAADLOZE MOD. ►1. NIEUW APPARAAT).

1. Nadat u de functie hebt gestart, voert u het 7-cijferige serienummer van het nieuwe apparaat in en drukt u op de  toets. Het serienummer kan op de print of op de behuizing gevonden worden. Iedere ARF-100 signaalniveau tester heeft het serienummer 0000500
2. Indien het "Open apparaat sabotage" bericht wordt weergegeven in het bediendeel:
ACX-200 / ACX-201: zet voeding op de uitbreiding,
ARF-100: zet de tester aan,
ASW-100 E / ASW-100 F: steek het draadloze stopcontact in een 230 VAC stopcontact, overige apparaten: plaats de batterij of open het sabotagecontact.
3. Informatie over het nieuwe apparaat zal worden weergegeven (indien dit niet gebeurt betekent dit dat een verkeerd serienummer ingevoerd is – in dit geval druk op de  om terug naar het submenu te keren). Druk op de  om het apparaat toe te voegen.
4. Gebruik de  en  toetsen om de zone te selecteren waaraan het draadloze apparaat moet worden toegewezen en druk op de  toets.
5. De nieuwe naam van de zone zal worden weergegeven. Deze kunt u wijzigen. De naam zal ook aan de uitgang worden toegekend, indien het apparaat deze bevat. Druk op de

 toets om de naam op te slaan. Indien het apparaat meerdere posities inneemt zal de procedure voor elk van hen worden herhaald.

6. In de volgende stappen kunt u het apparaat configureren (zie de PROGRAMMEER handleiding).

5.13.2 Een ABAX draadloos apparaat verwijderen




DLOADX programma

U kunt ABAX draadloze apparaten verwijderen in het "Versa – Structuur" scherm, "Hardware" tabblad en na het klikken op de ABAX systeem controllernaam in de lijst.

1. In het "Zones/Uitgangen" tabblad, klik op de "Lezen" knop om de draadloze apparaten data uit de controller te lezen.
2. Klik op de zone naam van het apparaat welke verwijderd moet worden (indien het apparaat aan meer dan één zone toegewezen is, kunt u één van beide aanklikken).
3. Klik op de "Verwijder Apparaat" knop. Een "Bevestiging" scherm zal openen.
4. Klik op de "Ja" knop. Het apparaat zal worden verwijderd.
5. Klik op de "Schrijf" knop om de wijzigingen naar de controller op te slaan.

Bediendeel

U kunt ABAX draadloze apparaten verwijderen, in de service mode, via de VERWIJDER APPARAAT functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►3. DRAADLOZE MOD. ►3. VERWIJDER APP).

1. Na het starten van de functie, gebruik de  en  toetsen om de zone te selecteren welke verwijderd moet worden en druk op de  toets.
2. Informatie over het te verwijderen apparaat zal worden weergegeven (type en serienummer). Druk op . Het apparaat zal worden verwijderd.

5.14 Installatie van 433 MHz draadloze detectoren

Indien een 433 MHz draadloze systeem controller (VERSA-MCU) aangesloten en geïdentificeerd is in het alarmsysteem kunt u doorgaan met het installeren van 433 MHz draadloze apparaten. Voordat u een draadloos apparaat definitief installeert dient u het draadloze signaalniveau te controleren tussen het apparaat en de controller. Om een transmissie te verzenden kunt u de sabotageschakelaar van een detector openen. Indien de transmissie van de detector op de installatie locatie niet de controller kan bereiken, dan dient u een andere installatie locatie te selecteren. Soms is het verplaatsen van de detector met 10 cm tot 20 cm voldoende. Indien u zeker weet dat de verbinding tussen de controller en de detector goed is, kunt u de detector permanent installeren.


De draadloze apparaten moeten in het alarmsysteem geregistreerd worden. Dit kan gedaan worden via het LCD bediendeel of het DLOADX programma.


5.14.1 Nieuwe 433 MHz draadloze detectoren toevoegen

Het systeem ondersteund tot 30 draadloze detectoren.

DLOADX programma








U kunt nieuwe 433 MHz draadloze detectoren toevoegen in het "Versa – Structuur" scherm, "Hardware" tabblad na het klikken op de VERSA-MCU controllernaam in de lijst.

1. Klik op de "Lezen" knop om de draadloze apparaten data uit de controller te lezen (deze data wordt niet gelezen na het klikken op de  knop in de DLOADX menubalk).

2. Klik op de zone waaraan een nieuw draadloos apparaat dient te worden toegevoegd (u kunt deze ook later selecteren in het "Nieuw apparaat" scherm).
3. Klik op de "Nieuw apparaat" knop. Het "Nieuw apparaat" scherm zal openen.
4. Voer in het veld het 7-cijferige serienummer in van het apparaat. Het serienummer kan op de print of op de behuizing gevonden worden.
5. Open het sabotagecontact van de detector.
6. Een bericht wordt getoond dat het nieuwe apparaat is toegevoegd (behalve als een verkeerd serienummer ingevoerd is). Een standaard zone naam zal worden weergegeven voor de zone. Deze kunt u wijzigen.
7. Klik op de "OK" knop (of klik op de "Einde" knop om de nieuwe detector niet toe te voegen of op de "Volgende" knop om een de volgende detector toe te voegen).
8. Klik op de "Schrijf" knop. De data van draadloze modules wordt geschreven naar de controller (deze data wordt niet geschreven na het klikken op de  knop in de DLOADX menubalk).

Bediendeel

U kunt nieuwe 433 MHz draadloze detectoren toevoegen in de service mode bij de NIEUW APPARAAT functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►3. DRAADLOZE MOD. ►1. NIEUW APPARAAT).

1. Nadat u de functie hebt gestart, voert u het 7-cijferige serienummer van het nieuwe apparaat in en drukt u op de  toets. Het serienummer kan op de print of op de behuizing gevonden worden.
2. Open het sabotagecontact van de detector.
3. Informatie over het nieuwe apparaat zal worden weergegeven (indien dit niet gebeurt betekent dit dat een verkeerd serienummer ingevoerd is – in dit geval druk op de  om terug naar het submenu te keren). Druk op  om het apparaat toe te voegen.
4. Gebruik de  en  toetsen om de zone te selecteren waaraan het draadloze apparaat moet worden toegewezen en druk op de  toets.
5. De nieuwe naam van de zone zal worden weergegeven. Deze kunt u wijzigen. Druk op de  toets om de naam op te slaan.
6. In de volgende stap kunt u definiëren of de detector op aanwezigheid gecontroleerd dient te worden (zie de PROGRAMMEER handleiding).

5.14.2 Een 433 MHz draadloze detector verwijderen





DLOADX programma

U kunt 433 MHz draadloze detectoren verwijderen in het "Versa – Structuur" scherm, "Hardware" tabblad na het klikken op de VERSA-MCU controllernaam in de lijst.

1. Klik op de "Lezen" knop om de draadloze apparaten data uit de controller te lezen.
2. Klik op de zone naam van het apparaat welke verwijderd moet worden.
3. Klik op de "Verwijder Apparaat" knop. Een "Bevestiging" scherm zal openen.
4. Klik op de "Ja" knop. Het apparaat zal worden verwijderd.
5. Klik op de "Schrijf" knop om de wijzigingen naar de controller op te slaan.

Bediendeel

U kunt 433 MHz draadloze apparaten verwijderen, in de service mode, via de VERWIJDER APPARAAT functie (SERVICE MODE ►2. HARDWARE ►1. BDL. & UITBR. ►3. DRAADLOZE MOD. ►3. VERWIJDER APP).

1. Na het starten van de functie, gebruik de  en  toetsen om de zone te selecteren welke verwijderd moet worden en druk op de  toets.
2. Informatie van het te verwijderen apparaat zal worden weergegeven (type en serienummer). Druk op . De detector zal worden verwijderd.

6. Nummering van zones en uitgangen in het systeem

6.1 Nummering van zones



Indien het zone nummer samenvalt met die van de hoofdprint of uitbreiding, dan kunt u kiezen welke zone ondersteund zal worden (zie: PROGRAMMEER handleiding).

6.1.1 Bekabelde zones

De zones op de hoofdprinten zijn genummerd:

- VERSA 5 – van 1 tot 5,
- VERSA 10 – van 1 tot 10,
- VERSA 15 – van 1 tot 15.

De zones in uitbreidingen worden afhankelijk van het ingestelde adres genummerd:

- Uitbreiding met adres 12 (0Ch) – nummers van 7 t/m 14,
- Uitbreiding met adres 13 (0Dh) – nummers van 15 t/m 22,
- Uitbreiding met adres 14 (0Eh) – nummers van 23 t/m 30.

6.1.2 Draadloze zones

De nummers van draadloze zones worden bepaald bij het toevoegen van een draadloos apparaat. U kunt elk zone nummer selecteren, behalve als deze al bezet is door een ander draadloos apparaat.

6.2 Nummering van uitgangen

Het alarmsysteem ondersteund uitgangen met nummers van 1 t/m 12. De nummers van bekabelde en draadloze uitgangen kunnen en mogen samenvallen. Het alarmsysteem zal deze simultaan ondersteunen.

6.2.1 Bekabelde uitgangen

De nummers van bekabelde uitgangen worden automatisch toegekend:

- De uitgangen op de hoofdprint hebben nummers van 1 t/m 4,
- De uitgangen op een uitbreiding hebben nummers van 5 t/m 12.

6.2.2 Draadloze uitgangen

De nummers van draadloze uitgangen worden bepaald bij het toevoegen van een draadloos apparaat. Het draadloze uitgangnummer is identiek aan dat van de draadloze zone. Dit betekent dat de draadloze uitgang toegewezen mag worden aan de nummers 1 tot 30, **het alarmsysteem ondersteund geen uitgangen met nummers van 13-30.**

7. Specificaties

7.1 Alarmsysteem

Voeding voltage	18 V AC \pm 15%, 50-60 Hz
Aanbevolen transformator.....	40 VA
Stand-by verbruik	VERSA 570 mA
	VERSA 10100 mA
	VERSA 15135 mA
Maximum verbruik	VERSA 590 mA
	VERSA 10125 mA
	VERSA 15160 mA
Voltage drempelwaarde accu storing.....	11 V \pm 10%
Afkoppel voltage accu.....	10.5 V \pm 10%
Accu laadvermogen	350 mA
Voeding uitgangsvermogen	VERSA 51 A
	VERSA 102 A
	VERSA 152 A
Voeding uitgangsvoltage.....	12 V DC \pm 15%
Voeding uitgangsvoltage bereik.....	10.5 V...14 V DC
Hoogvermogen programmeerbare uitgangen	1100 mA / 12 VDC
Laagvermogen programmeerbare uitgangen.....	50 mA / 12 VDC
KPD uitgang.....	500 mA / 12 V DC
AUX uitgang.....	500 mA / 12 V DC
Aantal bedrade zones	VERSA 55
	VERSA 1010
	VERSA 1515
Maximaal aantal programmeerbare zones.....	30
Aantal bekabelde programmeerbare uitgangen.....	4
Maximaal aantal programmeerbare uitgangen.....	12
Voedingsuitgangen	2
Communicatie bussen.....	1
Bediendelen.....	tot 6
Blokken	2
Aantal telefoonnummers voor berichten	8
Spraakberichten.....	16
Tekstberichten	64
Gebruikers	30
Klokken	4
Logboek	2047
Beveiligingsklasse conform de EN50131	Grade 2
Milieu klasse conform de EN50130-5	II
Bedrijfstemperatuur.....	-10...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid.....	93 \pm 3%

Print afmetingen	VERSA 5	120 x 68 mm
	VERSA 10	150 x 68 mm
	VERSA 15	180 x 68 mm
Gewicht	VERSA 5	100 g
	VERSA 10	114 g
	VERSA 15	131 g

7.2 VERSA-LCD bediendeel

Voeding voltage	12 V DC \pm 15%	
Stand-by verbruik	VERSA-LCD-GR.....	36 mA
	VERSA-LCD-BL.....	40 mA
Maximaal verbruik	VERSA-LCD-GR.....	110 mA
	VERSA-LCD-BL.....	130 mA
Milieu klasse conform de EN50130-5	II	
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C	
Maximale luchtvochtigheid.....	93 \pm 3%	
Afmetingen behuizing	114,5 x 95 x 22,5 mm	
Gewicht.....	123 g	

7.3 VERSA-LCDM bediendeel

Voeding voltage	12 V DC \pm 15%
Stand-by verbruik.....	50 mA
Maximum verbruik	60 mA
Beveiligingsklasse conform de EN50131	Grade 2
Milieu klasse conform de EN50130-5	II
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid.....	93 \pm 3%
Afmetingen behuizing	139 x 124 x 22 mm
Gewicht.....	236 g


7.4 VERSA-LCDR bediendeel

Voeding voltage	12 V DC \pm 15%
Stand-by verbruik.....	30 mA
Maximum verbruik	65 mA
Beveiligingsklasse conform de EN50131	Grade 2
Milieu klasse conform de EN50130-5	II
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Maximale luchtvochtigheid.....	93 \pm 3%
Afmetingen behuizing	139 x 124 x 22 mm
Gewicht.....	240 g

8. Handleiding update historie

De tabel toont de wijzigingen welke gemaakt zijn sinds versie 06/15.

Handleiding versie	Geïntroduceerde wijzigingen
10/15	<ul style="list-style-type: none">• Informatie over het aantal uitgangsfuncties is geüpdate (p. 4).• Informatie over het INT-TSH bediendeel is toegevoegd (p. 6).• Informatie over het VERSA-LCDR bediendeel is toegevoegd (p. 6 en p. 31).• Informatie over de ingebouwde proximity kaartlezer is toegevoegd (p. 7).
04/16	<ul style="list-style-type: none">• Een opmerking over draadloze detectoren, welke één of twee posities kunnen nemen op de lijst met apparaten, is toegevoegd (p. 25).

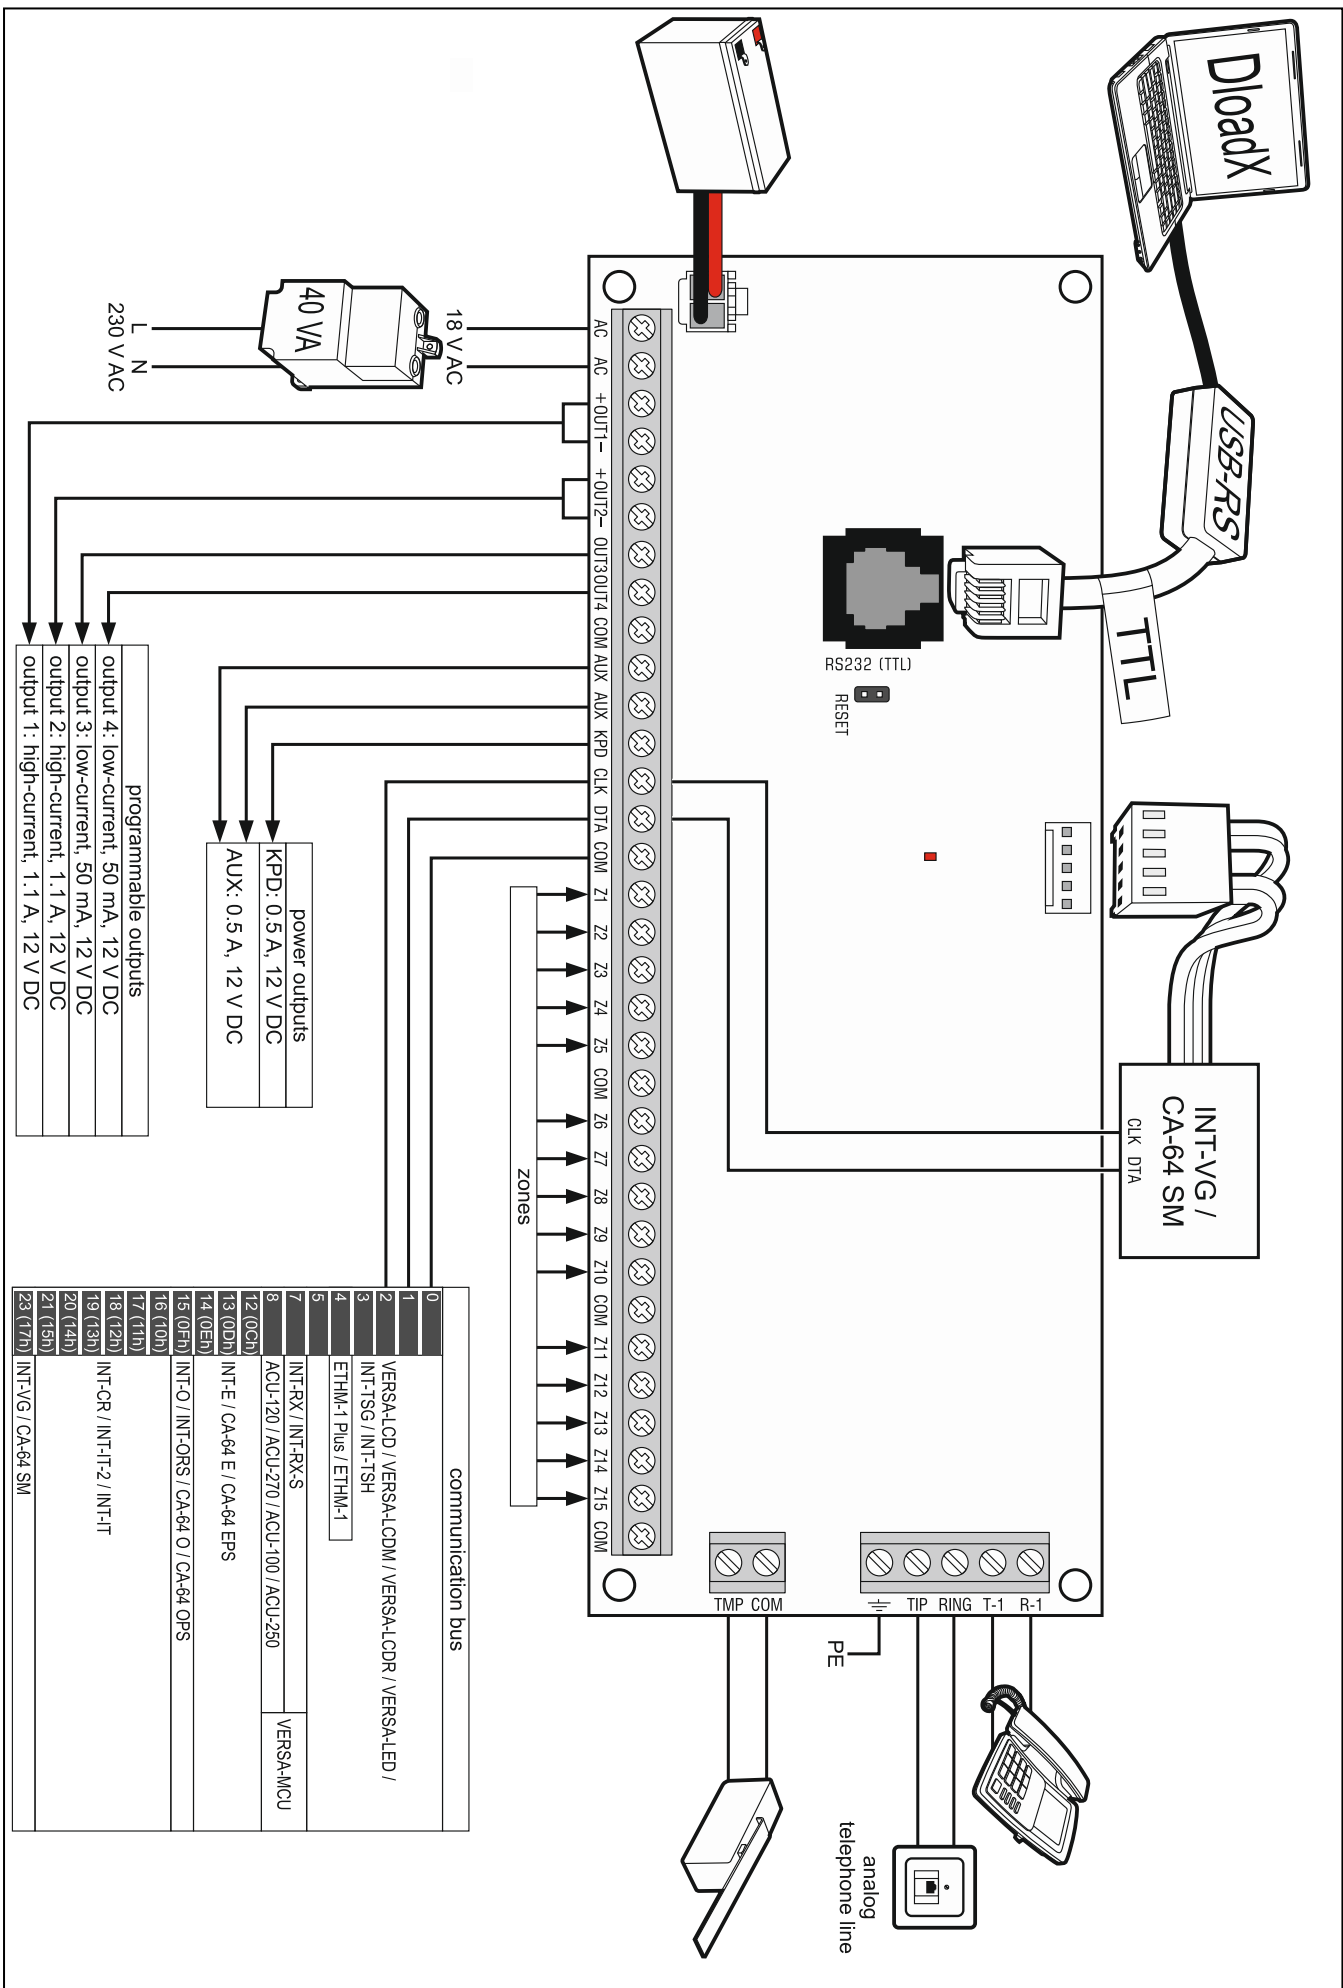

- programmable outputs
- output 4: low-current, 50 mA, 12 V DC
 - output 3: low-current, 50 mA, 12 V DC
 - output 2: high-current, 1.1 A, 12 V DC
 - output 1: high-current, 1.1 A, 12 V DC

- power outputs
- KPD: 0.5 A, 12 V DC
 - AUX: 0.5 A, 12 V DC

communication bus	
0	
1	VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA-LCDR / VERSA-LED /
2	INT-TSG / INT-TSH
3	ETHM-1 Plus / ETHM-1
4	
5	
7	INT-RX / INT-RXS
8	ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250
12	(OCN)
13	(ODN)
14	(OEN)
15	(OFD)
16	(I0N)
17	(I1N)
18	(I2N)
19	(I3N)
20	(I4N)
21	(I5N)
23	(I7N)
29	INT-VG / CA-64 SM

zones

analog telephone line