VERSA-MCU

Контроллер беспроводной системы MICRA



versa-mcu_sii_ru 06/20

Сокращенное руководство по установке

Полная версия руководства находится на сайте www.satel.eu

Установка устройства должна производиться квалифицированным персоналом.

До начала установки ознакомьтесь с полной версией руководства.

Запрещается вносить в конструкцию устройства какие-либо неавторизованные производителем изменения и самостоятельно производить его ремонт, так как это однозначно с потерей гарантийных прав.

Все электросоединения должны производиться только при отключенном электропитании.

Устройство должно устанавливаться в закрытых помещениях с нормальной влажностью воздуха. Выбирая место установки, помните, что толстые стены, металлические перегородки и т. п. уменьшают дальность радиосигнала. Не рекомендуется устанавливать контроллер поблизости от электросистем, поскольку это может отрицательно повлиять на дальность радиосигнала.

К месту установки устройства подведите кабели, с помощью которых будут выполнены подключения. Используйте простые неэкранированные кабели. Кабельная проводка не должна проводиться в непосредственной близости от проводов электроустановки низкого напряжения, в особенности проводов питания высокомощных устройств (например, электродвигателей).

1. Откройте корпус контроллера (рис. 1).
2. Приложите основание корпуса к стене и наметьте положение монтажных отверстий.
3. Просверлите в стене отверстия под монтажные дюбели.
4. Выполните в основании корпуса отверстие под провода.
5. Проведите провода через выполненное отверстие.
6. С помощью дюбелей и шурупов прикрепите основание корпуса к стене (рис. 2). Дюбели, поставляемые в комплекте с устройством, предназначены для монтажной поверхности типа бетон, кирпич и т. п. В случае другой поверхности (гипсокартон, пенопласт) используйте другие соответствующим образом подобранные монтажные принадлежности.
7. Клеммы CLK, DAT и COM соедините с соответствующими клеммами шины связи приемно-контрольного прибора (рис. 3).
8. К клеммам +12V и COM подключите провода питания. Если расстояние до ПКП составляет менее 300 метров, контроллер может быть запитан непосредственно на ПКП (рис. 3). Если расстояние до прибора больше, запитайте контроллер на другой источник, расположенный ближе (блок питания или модуль расширения с БП).
9. Закройте корпус.
10. Включите питание контроллера.

11. Активируйте в приемно-контрольном приборе функцию идентификации (см.: руководство по установке приемно-контрольного прибора). Контроллер будет идентифицирован как два устройства: INT-RX (адрес 7) и VERSA-MCU (адрес 8).

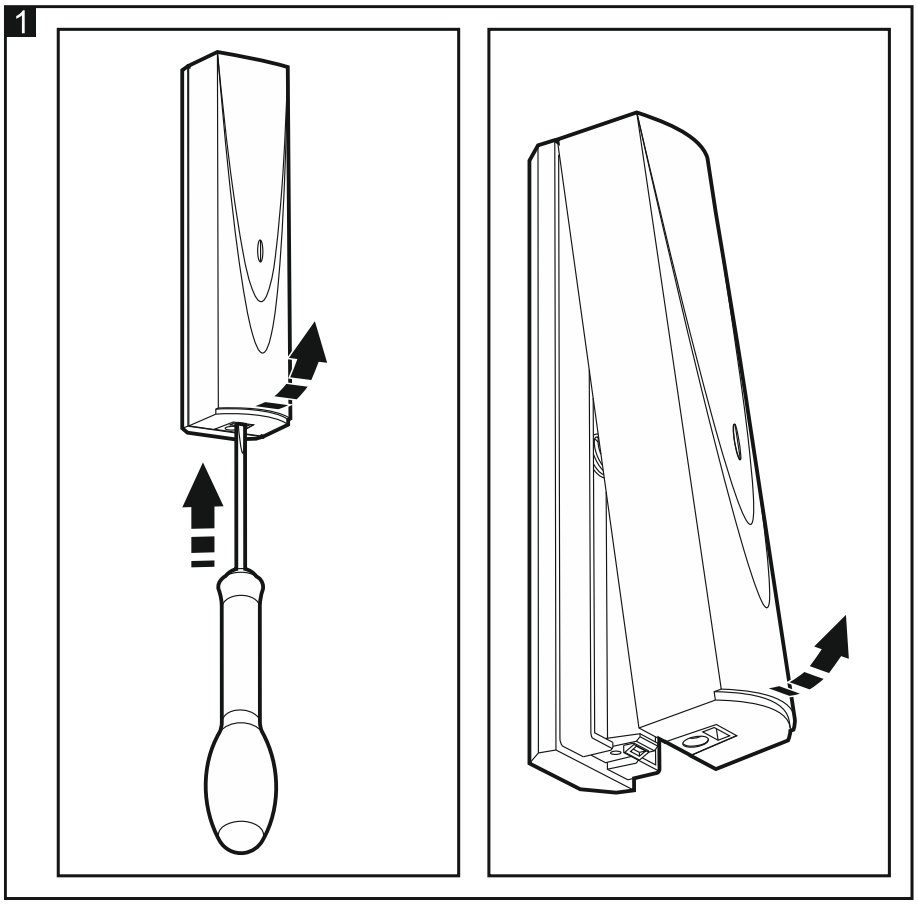

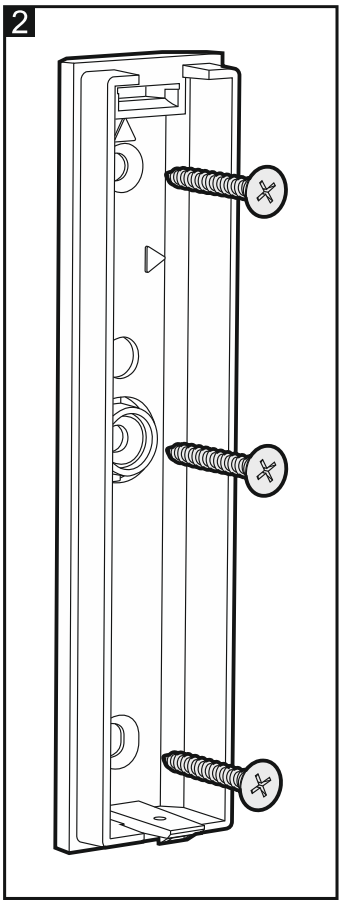

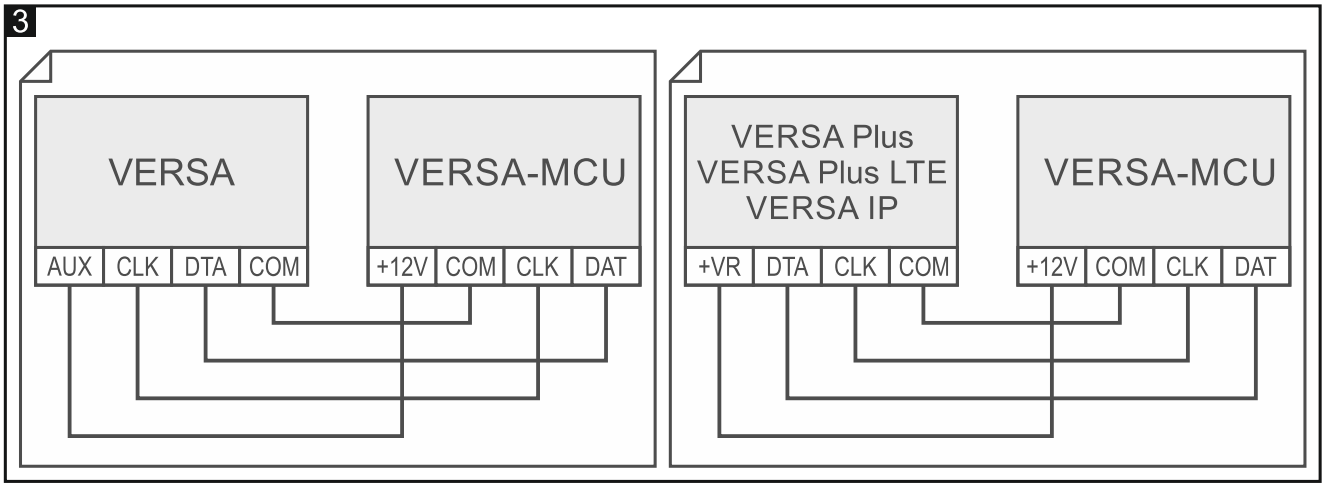

Настоящим SATEL sp. z o.o. заявляет, что тип радиоустройства VERSA-MCU соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС находится по следующему веб-адресу: www.satel.eu/ce