INT-TSG2

Teclado

int-tsg2_sii_es 03/23

Guía rápida para la instalación

El manual completo está disponible en la página www.satel.pl. Escanea el código QR para pasar a nuestra página web y descargar el manual.

El dispositivo debe ser instalado por el personal cualificado.

Cualquier modificación o reparación del dispositivo no autorizada por el fabricante supondrá la anulación de los derechos resultantes de la garantía.

Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con la alimentación desconectada.

El dispositivo es un dispositivo de clase A. En un entorno residencial puede provocar interferencias radioeléctricas.

El teclado está diseñado para el montaje en los interiores. El lugar de montaje debe permitir un acceso fácil y cómodo a los usuarios del sistema.

1. Abre la caja del teclado (fig. 1). La herramienta mostrada en la figura que sirve para abrir la caja se vende junto con el teclado.

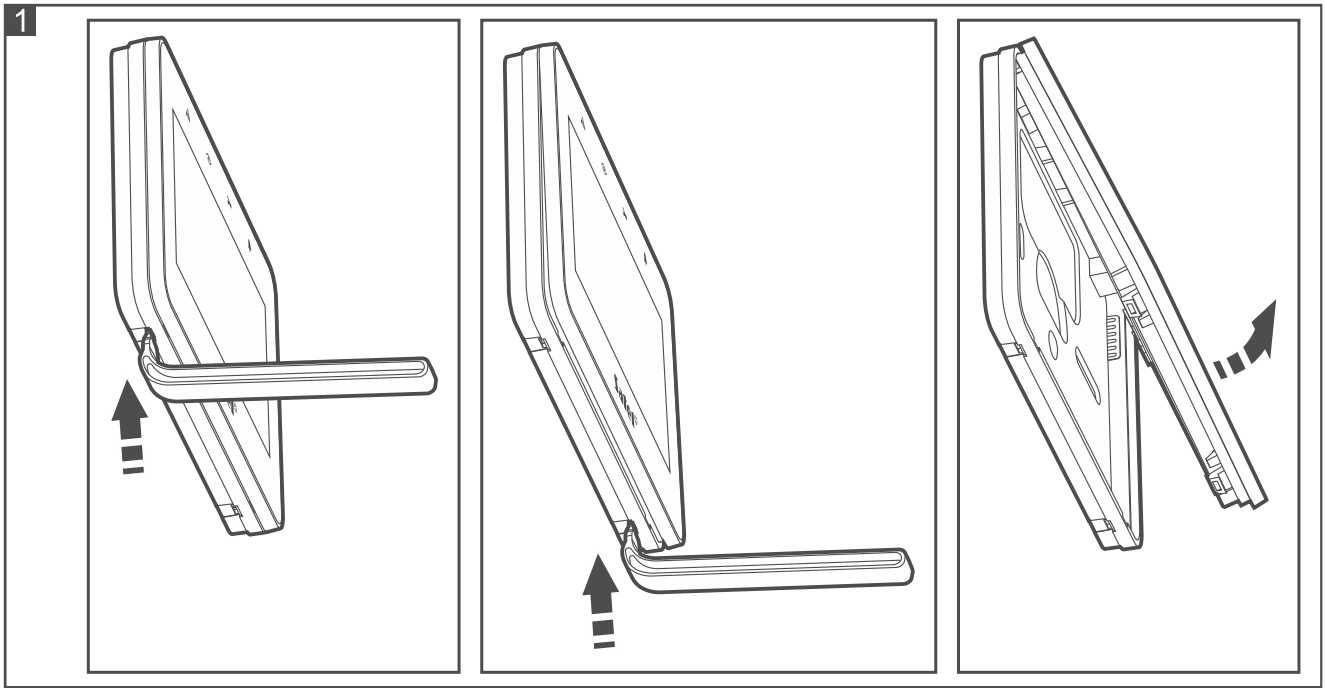

2. Acerca la base de la caja a la pared y marca la ubicación de los orificios de montaje.
3. En la pared taladra los orificios para los tacos de fijación.
4. Pasa los cables de alimentación por el orificio en la base de la caja.
5. Por medio de los tacos y tornillos de fijación fija la base de la caja a la pared. Los tacos deben ser adecuados para la superficie de montaje (otros para hormigón o ladrillo, otros para yeso etc.).
6. Conecta los terminales DTM, CKM y COM con los respectivos terminales del bus de comunicación de la central de alarma (fig. 2). Si empleas el cable trenzado acuérdate de que por medio de un par de cables trenzados no se pueden transmitir las señales CKM (reloj) y DTM (datos).

Los hilos del bus deben ir en un sólo cable.

La longitud de los hilos no deberá superar 300 m.

7. Conecta los cables con los terminales de las entradas Z1 y Z2 si los detectores deben conectarse con ellas (conecta los detectores de la misma forma que en caso de las entradas en la placa principal).
8. Conecta los cables de alimentación con los terminales KPD y COM. El teclado puede alimentarse directamente desde la central de alarma, desde el módulo de expansión con la fuente de alimentación, o bien, desde la fuente de alimentación auxiliar.
9. Coloca el panel frontal y cierra la caja.
10. Activa la alimentación, introduce la dirección e identifica el teclado (consulta con el manual de instalación completo).

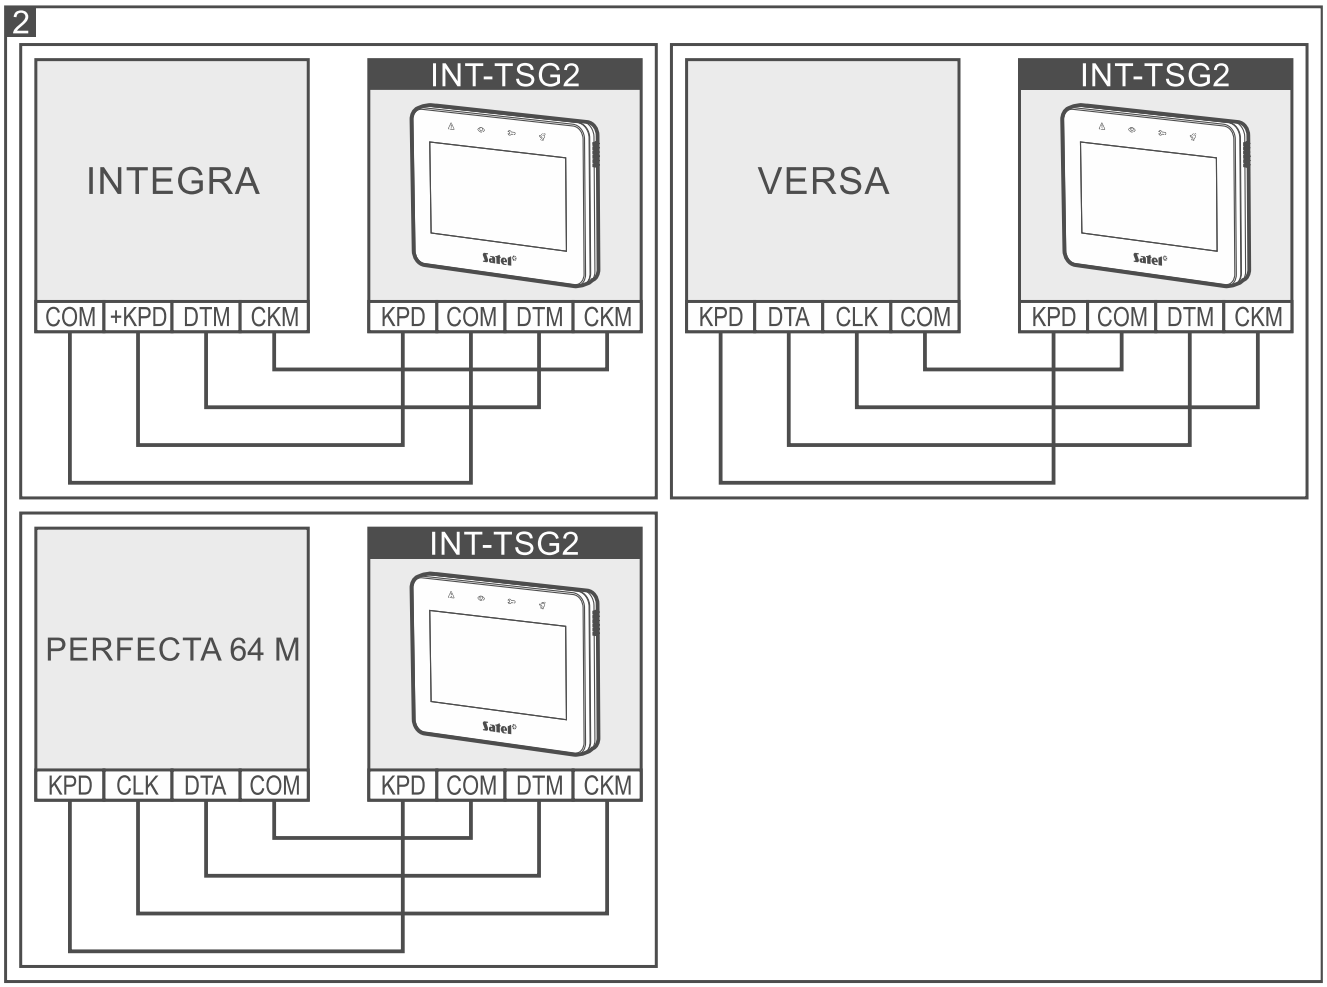

Descripción de los terminales

KPD: entrada de alimentación.

COM: masa.

DTM: datos.

CKM: reloj.

Z1, Z2: entradas.

RSA, RSB: terminales previstos para usos futuros (RS-485).

La declaración de conformidad está disponible en la página www.satel.pl/ce