


ACCO-KPWG

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA S PODPOROU ČTEČEK S WIEGAND ROZHRANÍM A EM MARINE FORMÁTEM

Modul ACCO-KPWG je navržen pro použití v přístupovém systému **ACCO** pro ovládání jedné dveře. Modul lze použít i jako samostatné zařízení. Identifikace uživatele probíhá na základě kódu nebo pasivního transpondéru (bezkontaktní karty, tagu, atd.). Modul ACCO-KPWG je kompatibilní se čtečecími hlavami s rozhraním Wiegand a EM Marine a také se čtečkou Dallas čipů.

Zařízení má nepřeberné možnosti nastavení, v první řadě možnost nastavit uživatelská oprávnění časové rozvrhy přímo pro každého uživatele a to včetně výjimek pro svátky a prázdniny. Dále jednotka obsahuje paměť pro více než 24 000 událostí. Napětí ově nezávislá paměť zaručuje uchování nastavení i v případě výpadku napájení. Modul ACCO-KPWG je osazen reléovým výstupem pro ovládání elektromagnetických zámek a jiných dveřních otvíračů. Modul obsahuje také vstupy a výstupy, a lze jej propojit se zabezpečovacím systémem.

Modul ACCO-KPWG lze programovat pomocí LCD klávesnice nebo počítačem s nainstalovaným softwarem **ACCO-SOFT-LT**. Počítač lze připojit pomocí portu RS-232 nebo sběrnice RS-485 za použití převodníku **ACCO-USB**. V systému **ACCO NET** se řídicí jednotka programuje pomocí softwaru **ACCO Soft**.

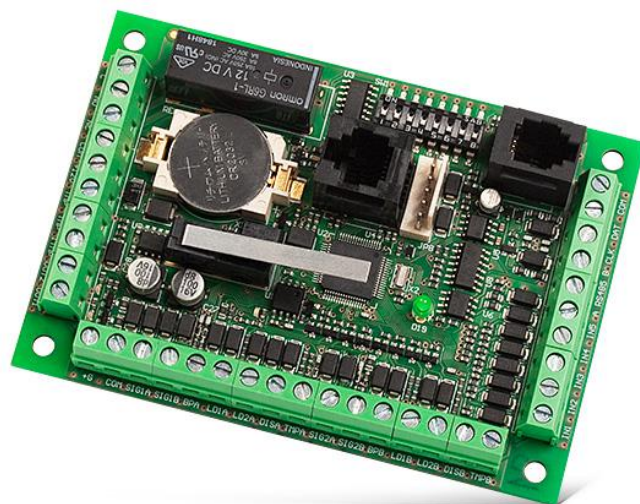

- řešení pro jednu dveř s autorizací příchodu a odchodu
- podpora čtečích hlav s následujícími typy formátů:
 - EM Marin (čteček SATEL)
 - Wiegand 26
 - Wiegand 32, 34, 36, 40, 42, 56 (od verzi 3.02 z 2017-11-03; v systému **ACCO NET**)
 - Dallas
- autonomní nebo provoz se systémem **ACCO/ACCO NET**
- až 1024 uživatelů
- nastavitelná uživatelská práva
- autorizace přístupu pomocí bezkontaktní karty a/nebo kódu
- až 256 plánů
- prázdninové plány
- stálá paměť 24576 událostí
- záznam odpracované doby
- funkce anti-passback
- podpora následujících způsobů programování:
 - servisní režim na LCD klávesnici
 - lokální připojení PC přes port RS-232
 - PC připojené ke sběrnici RS-485 skrze **ACCO-USB** převodník
- stálá paměť pro uchování nastavení
- možnost upgrade firmwaru (FLASH)
- RJ konektor pro připojení servisní LCD klávesnice
- programovatelný limit počtu přístupů

Upozornění!

Řídicí jednotky ACCO-KPWG ve verzi:

- **v2.03** lze připojit pouze k softwaru **ACCO-SOFT-LT** verze **v1.03**

- v3.00 lze připojit k softwaru ACCO–SOFT–LT verze v1.04 nebo v1.05
- v3.01 lze připojit k softwaru ACCO–SOFT–LT verze v1.05 nebo v1.07.004

Pro připojení k přístupové jednotce ACCO–NT, musí mít dveřní modul verze v3.00 nebo novější.

Řídící jednotky ACCO–KP ve verzi:

- v3.02 spolupracují s modulem ACCO–NT ve verzi 1.12.xxx
- v3.03 spolupracují s modulem ACCO–NT ve verzi 1.13.xxx

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Maximální spínaný proud přes relé	8 A
Zatížení výstupů typu OC	50 mA
Rozměr základní desky	73 x 104 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Nominální napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Hmotnost	235 g

