

INSTRUKCJA INSTALATORA

Centrala alarmowa

CA6 plus

(wersja programowa 5.05)

Satel[®]
GDAŃSK





OSTRZEŻENIA

Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowych (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.

W skład systemu alarmowego wchodzić mogą urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo, w związku z czym, komponenty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego należy przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać w stanie beznapięciowym (bez podłączonego zasilania).

W wypadku wykonywania czynności serwisowych polegających na wymianie bezpieczników, czynność powyższą należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania, w przypadku wymiany bezpiecznika należy stosować wyłącznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak oryginalne.




Zaleca się używanie obudów i zasilaczy przewidzianych do użytkowania przez producenta.

Nie wolno ingerować w konstrukcję bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania wymiany zespołów i elementów.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.

Używane w systemach alarmowych akumulatory zawierają ołów. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI		CE
Wyrób: Centrala alarmowa CA-6	Producent: SATEL sp. z o.o.	
<i>Opisany powyżej wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:</i>		
Low Voltage Directives	73/23/EEC+93/68/EEC	
EMC Directive	89/336/EEC+91/263/EEC, 92/31/EEC,93/68/EEC	
R&TTE Directive	1999/5/EC (network connection, TBR21)	
		
<i>oraz z Prawem Telekomunikacyjnym</i>		
Zgodność z wymaganiami Prawa Telekomunikacyjnego stwierdzono na podstawie Homologacji nr 1401/2000 wydanej przez Ministra Łączności.		
GDAŃSK,	dnia: 2003-11-03	Kierownik Działu Badań: Stanisław Galla

UWAGA!

Centrale z zasilaczem impulsowym wymagają odmiennego (w stosunku do wcześniej produkowanych central CA-6v2) podejścia podczas podłączania zasilania. Zapoznaj się szczegółowo z rozdziałem dotyczącym podłączenia zasilania i uruchomienia centrali.

„Historia zmian treści instrukcji” została zamieszczona na końcu dokumentu.

WSTĘP - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CENTRALI.....	4
CHARAKTERYSTYKA CENTRALI	5
WEJŚCIA	5
WYJŚCIA.....	5
MANIPULATORY	7
HASŁA I UPRAWNIENIA.....	7
STREFY	8
MONITORING	9
DIALER	9
ZDALNE PROGRAMOWANIE - DOWNLOADING	10
OBSŁUGA CENTRALI	11
WŁĄCZENIE CZUWANIA	11
WYŁĄCZENIE CZUWANIA I KASOWANIE ALARMU.....	12
FUNKCJE UŻYTKOWNIKA.....	12
<i>Zmiana hasła użytkownika - [HASŁO][*][1].....</i>	<i>13</i>
<i>Utworzenie nowego użytkownika - [HASŁO][*][2].....</i>	<i>13</i>
<i>Kasowanie hasła użytkownika - [HASŁO][*][3].....</i>	<i>14</i>
<i>Blokowanie wejścia strefy - [HASŁO][*][4].....</i>	<i>15</i>
<i>Włączanie czuwania cichego - [HASŁO][*][5].....</i>	<i>15</i>
<i>Programowanie zegara czasu rzeczywistego - [HASŁO][*][6].....</i>	<i>16</i>
<i>Załączenie wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONOSTABILNY - [HASŁO][*][7].....</i>	<i>16</i>
<i>Przełączenie wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK BISTABILNY - [HASŁO][*][8].....</i>	<i>17</i>
<i>RESET zasilania wyjść typu zasilające - [HASŁO][*][9].....</i>	<i>17</i>
<i>Start funkcji DOWNLOADING - [HASŁO][*][0].....</i>	<i>17</i>
FUNKCJE UŻYTKOWNIKA WYWOŁYWANE JEDNYM KLAWISZEM	18
<i>PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI ALARMÓW - [5]</i>	<i>18</i>
<i>PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI AWARII - [6]</i>	<i>18</i>
<i>SPRAWDZANIE AKTUALNEJ AWARII - [7].....</i>	<i>19</i>
<i>WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE SYGNAŁU GONGU (CHIME) - [8].....</i>	<i>19</i>
<i>ALARM POŻAROWY (FIRE) - [*]</i>	<i>19</i>
<i>ALARM POMOCNICZY - [0].....</i>	<i>20</i>
<i>ALARM NAPADOWY (PANIC) - [#].....</i>	<i>20</i>
MONTAŻ CENTRALI.....	21
PODŁĄCZENIE MANIPULATORA.....	23
PODŁĄCZENIE CZUJEK.....	24
PODŁĄCZENIE SYGNALIZATORÓW	25
PODŁĄCZENIA LINII TELEFONICZNEJ	27
PODŁĄCZENIE SYNTEZERA MOWY	28
PODŁĄCZENIE ZASILAŃ.....	28
URUCHOMIENIE CENTRALI.....	29
URUCHAMIANIE WYBRANYCH FUNKCJI.....	30
<i>Telefonowanie – powiadamianie o alarmie.</i>	<i>30</i>
<i>Monitorowanie do telefonicznej stacji monitorującej.....</i>	<i>31</i>
<i>Downloading - komunikacja telefoniczna z komputerem.....</i>	<i>33</i>
PROGRAMOWANIE - FUNKCJE SERWISOWE.....	35
Tryb serwisowy.....	35
Funkcje bitowe (BIT)	36
Funkcje dziesiętne (DEC)	36
Funkcje szesnastkowe (HEX).....	36
FS-0 - wyjście z trybu serwisowego	37
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE PODSTAWOWE PARAMETRY	37
<i>FS-1 - programowanie hasła serwisowego.....</i>	<i>37</i>
<i>FS-2 - programowanie identyfikatora centrali (HEX).....</i>	<i>37</i>
<i>FS-3 - programowanie identyfikatora komputera (HEX).....</i>	<i>38</i>

<i>FS-4 - programowanie numeru telefonu komputera (HEX)</i>	38
<i>FS-5 - programowanie opcji systemu (BIT)</i>	39
<i>FS-6 - programowanie czasu wejścia, czasu wyjścia, czasu alarmu (DEC)</i>	40
<i>FS-7 - programowanie liczników linii liczących (DEC)</i>	40
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE PODZIAŁ	41
<i>FS-8 - programowanie wejść strefy 1 (BIT)</i>	41
<i>FS-9 - programowanie wejść strefy 2 (BIT)</i>	41
<i>FS-16 - programowanie wejść blokowanych w strefie 1 (BIT)</i>	41
<i>FS-17 - programowanie wejść blokowanych w strefie 2 (BIT)</i>	41
<i>FS-20 - programowanie opcji manipulatora i stref (BIT)</i>	41
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE PARAMETRY WEJŚĆ	43
<i>FS-24 - programowanie czułości wejść</i>	43
<i>FS-25 - programowanie typu czujek (DEC)</i>	43
<i>FS-26 - programowanie typu reakcji wejść (DEC)</i>	44
<i>FS-27 - programowanie opcji wejść (BIT)</i>	47
<i>FS-28 - programowanie indywidualnego czasu na wejście (DEC)</i>	48
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE PARAMETRY WYJŚĆ	49
<i>FS-31 - programowanie wyjścia OUT1</i>	49
<i>FS-32 - programowanie listy wejść OUT1 (BIT)</i>	54
<i>FS-33 - programowanie wyjścia OUT2</i>	55
<i>FS-34 - programowanie listy wejść OUT2 (BIT)</i>	55
<i>FS-35 - programowanie wyjścia OUT3</i>	55
<i>FS-36 - programowanie listy wejść OUT3 (BIT)</i>	55
<i>FS-37 - programowanie wyjścia OUT4</i>	55
<i>FS-38 - programowanie listy wejść OUT4 (BIT)</i>	55
<i>FS-39 - programowanie wyjścia OUT5</i>	55
<i>FS-40 - programowanie listy wejść OUT5 (BIT)</i>	55
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE PARAMETRY TRANSMISJI DO STACJI MONITORUJĄCYCH	55
<i>FS-43 - programowanie numeru stacji 1 (HEX)</i>	55
<i>FS-44 - programowanie numeru stacji 2 (HEX)</i>	55
<i>FS-45 - programowanie formatu stacji 1 (HEX)</i>	56
<i>FS-46 - programowanie formatu stacji 2 (HEX)</i>	56
<i>FS-47 - programowanie opcji monitoringu (BIT)</i>	56
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE IDENTYFIKATORY	57
<i>FS-48 - programowanie identyfikatora zdarzeń dla stacji 1 (HEX)</i>	57
<i>FS-54 - programowanie identyfikatora zdarzeń dla stacji 2 (HEX)</i>	58
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE KODY ZDARZEŃ DLA WEJŚĆ	58
<i>FS-60 - programowanie kodów alarmu wejść (HEX)</i>	58
<i>FS-61 - programowanie kodów alarmów sabotażowych wejść (HEX)</i>	59
<i>FS-63 - programowanie kodów naruszenia wejść (HEX)</i>	59
<i>FS-64 - programowanie kodów RESTORE wejść (koniec naruszenia) (HEX)</i>	59
<i>FS-65 - programowanie kodów TAMPER RESTORE wejść (HEX)</i>	59
<i>FS-67 - programowanie przydziału zdarzeń wejść dla stacji 1 (BIT)</i>	59
<i>FS-68 - programowanie przydziału zdarzeń wejść dla stacji 2 (BIT)</i>	59
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE KODY ZDARZEŃ STREF	60
<i>FS-69 - programowanie kodów zdarzeń strefy 1 (HEX)</i>	60
<i>FS-70 - programowanie kodów zdarzeń strefy 2 (HEX)</i>	60
<i>FS-73 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 1 dla stacji 1 (BIT)</i>	61
<i>FS-74 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 2 dla stacji 1 (BIT)</i>	61
<i>FS-77 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 1 dla stacji 2 (BIT)</i>	61
<i>FS-78 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 2 dla stacji 2 (BIT)</i>	61
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE KODY ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH	62
<i>FS-81 - programowanie kodów zdarzeń systemowych - część I (HEX)</i>	62
<i>FS-82 - programowanie kodów zdarzeń systemowych - część II (HEX)</i>	62
<i>FS-83 - programowanie przydziału zdarzeń systemowych dla stacji 1 (BIT)</i>	63
<i>FS-84 - programowanie przydziału zdarzeń systemowych dla stacji 2 (BIT)</i>	63
<i>FS-85 - programowanie czasu transmisji testowej (DEC)</i>	63
<i>FS-86 - programowanie opóźnienia wysłania zdarzenia "utrata sieci" (DEC)</i>	64

FUNKCJE PROGRAMUJĄCE DIALER	64
<i>FS-87 - programowanie numeru telefonu 1 (HEX)</i>	64
<i>FS-88 - programowanie numeru telefonu 2 (HEX)</i>	64
<i>FS-89 - programowanie numeru telefonu 3 (HEX)</i>	64
<i>FS-90 - programowanie numeru telefonu 4 (HEX)</i>	64
<i>FS-95 - programowanie przyporządkowania stref i komunikatów (BIT)</i>	65
<i>FS-96 - programowanie komunikatu 1 (format POLPAGER)</i>	66
<i>FS-97 - programowanie komunikatu 2 (POLPAGER)</i>	66
<i>FS-100 - programowanie liczby kolejek i powtórzeń w kolejce (DEC)</i>	67
<i>FS-101 - programowanie ilości dzwonek przed odpowiedzią (DEC)</i>	67
FUNKCJE PROGRAMUJĄCE TIMERY	67
<i>FS-102 - programowanie TIMERA 1 (DEC)</i>	67
<i>FS-103 - programowanie TIMERA 2 (DEC)</i>	68
<i>FS-104 - programowanie TIMERA 3 (DEC)</i>	68
<i>FS-105 - programowanie TIMERA 4 (DEC)</i>	68
<i>FS-106 - programowanie funkcji TIMERÓW (HEX)</i>	68
FUNKCJE SPECJALNE	69
<i>FS-107 - przywrócenie ustawień producenta</i>	69
<i>FS-108 - kasowanie pamięci zdarzeń</i>	69
<i>FS-109 - programowanie haseł identyfikacyjnych producenta</i>	69
<i>FS-110 - przywrócenie haseł producenta</i>	69
<i>FS-111 - programowanie adresu manipulatora (BIT)</i>	69
<i>FS-112 - start programowania z komputera w trybie lokalnym</i>	70
<i>FS-117 - dopuszczalny czas braku napięcia na linii telefonicznej (DEC)</i>	71
<i>FS-118 - parametry sygnałów centrali pagera (HEX)</i>	71
<i>FS-123 - czasy naliczania liczników</i>	72
<i>FS-124 - automatyczne odczytanie adresu manipulatora</i>	72
<i>FS-125 - programowanie funkcji wejścia CTL (HEX)</i>	72
<i>FS-126- programowanie kodów monitoringu kontroli stref (HEX)</i>	73
<i>FS-127- wejścia blokowane przy braku wyjścia ze strefy 1</i>	73
<i>FS-128- wejścia blokowane przy braku wyjścia ze strefy 2</i>	73
<i>FS-131 - programowanie dodatkowych opcji (BIT)</i>	73
<i>FS-132 - programowanie korekty zegara (DEC)</i>	74
<i>FS-133- przeglądanie (bez możliwości zmiany) aktualnego zegara w centrali</i>	75
PRZYWRÓCENIE USTAWIENÍ PRODUCENTA, KASOWANIE HASEŁ	75
PROGRAMOWANIE ZDALNE - DLOAD10	76
<i>Konfiguracja programu w celu uzyskania łączności z centralą</i>	76
TABLICA ZNAKÓW HEX	78
STANY SYGNALIZOWANE DIODAMI LED	79
STANY SYGNALIZOWANE DŹWIĘKIEM	79
LISTA ZDARZEŃ CENTRALI CA-6 PLUS	80
DANE TECHNICZNE	82

WSTĘP - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CENTRALI

Centrala **CA-6 plus** jest nową wersją produkowanej dotychczas centrali alarmowej CA-6. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej dotyczą głównie konstrukcji centrali i jej parametrów technicznych. W znacznym stopniu poprawiono odporność centrali na udary elektryczne, dzięki czemu spełnia ona z zapasem wymagania norm zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336/UE. Jest ona nowoczesną, mikroprocesorową centralą alarmową, opracowaną zgodnie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sygnalizacji włamania i napadu. Wykonana jest w technologii automatycznego montażu powierzchniowego. Centralę cechuje olbrzymia elastyczność programowa, ułatwiająca zastosowanie jej w systemach o specyficznych wymaganiach, a także szereg unikalnych rozwiązań nie spotykanych w innych centralach tej klasy.

Podstawowe możliwości funkcjonalne:

- obsługa centrali ze zdalnych manipulatorów szyfrowych,
- zdalne sterowanie przy pomocy aparatu telefonicznego (wybrane funkcje) – współpraca z modułem MST-1,
- możliwość podziału na **dwie strefy**: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne,
- **8 dowolnie programowanych wejść**, każde może pełnić jedną z dziewiętnastu funkcji,
- **obsługa dowolnych czujek** w konfiguracji:
 - normalnie otwarte (NO),
 - normalnie zamknięte (NC),
 - parametryczne (EOL) ,
 - dwuparametryczne (2EOL/NO lub 2EOL/NC),
- **5 wyjść** o programowanym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 41 funkcji,
- wbudowany **komunikator telefoniczny** umożliwia:
 - przekazywanie informacji do **dwóch stacji monitorujących**,
 - przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (**pager**),
 - poinformowanie o alarmie **komunikatem słownym**,
 - **zdalną obsługę serwisową** z komputera wyposażonego w modem
- wbudowane **łącze RS-232 (TTL)** umożliwiające bezpośrednie programowanie centrali z komputera,
- inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu,
- współpraca z powiadaniem radiowym NOKTON w formacie PC16OUT,
- **wewnętrzny zegar** umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER,
- obsługa przez **13 użytkowników**, hasła mogą mieć różne uprawnienia, mogą być przypisane do jednej strefy lub do obu stref,
- możliwość kontroli użytkowników poprzez **odnotowywanie w pamięci operacji wprowadzenia hasła**,
- możliwość **nadzoru pracy wartowników** poprzez funkcję TIMER,
- nieulotna **pamięć 255 ostatnich zdarzeń** gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę,
- nieulotna pamięć wszystkich parametrów i ostatniego stanu centrali.

Szerokie możliwości i korzystna cena umożliwiają zastosowanie centrali CA-6 plus zarówno do małych jak i średnich systemów alarmowych.

CHARAKTERYSTYKA CENTRALI

WEJŚCIA

Centrala CA-6 plus w podstawowej konfiguracji posiada 8 wejść: 6 na płycie centrali i 2 w manipulatorze. Do wejść centrali można podłączyć dowolne czujki w konfiguracji NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Zastosowanie konfiguracji dwuparametrycznej umożliwia centrali jednoczesną kontrolę czujki i jej obwodu antysabotażowego przy wykorzystaniu jednej pary przewodów.

Wejścia (linie wejściowe) mogą pełnić w systemie następujące funkcje:

- wejściowa (EXIT/ENTRY)
- opóźniona (DELAY)
- opóźniona wewnętrzna (INTERIOR DELAY)
- natychmiastowa zwykła (INSTANT)
- cicha/głośna (DAY/NIGHT)
- natychmiastowa licznikowa
- 24H głośna
- 24H pomocnicza (AUXILIARY)
- 24H cicha (SILENT)
- 24H pożarowa (FIRE)
- włączająca czuwanie
- włączająca czuwanie ciche
- wyłączająca czuwanie
- włączająca/wyłączająca czuwanie
- bez akcji alarmowej - do sterowania określonego wyjścia
- opóźniona z sygnalizacją
- załączająca czuwanie z automatyczną blokadą wejść
- obwodowa

Czas reakcji każdego wejścia można zaprogramować od 0,016 s do 4,08 s. Dla wejść opóźnionych można określić indywidualne opóźnienie. Wejścia można selektywnie blokować oraz przypisywać dowolnie do stref. Dla każdego wejścia można określić pięć kodów zdarzeń przesyłanych do stacji monitorujących.

CA-6 plus ma **dodatkowe wejście CTL** przeznaczone do załączania lub wyłączania czuwania. Można też wykorzystać je do podłączenia przycisku napadowego, pożarowego lub wezwania pomocy.

WYJŚCIA

CA-6 plus wyposażona jest w 5 programowanych wyjść: 3 wyjścia wysokoprądowe i 2 niskoprądowe. Wyjścia OUT1, OUT2 i OUT3 zabezpieczone są specjalnymi bezpiecznikami elektronicznymi z ogranicznikami prądu ustawionymi na 2,2A. Centrala kontroluje obecność obciążenia na tych wyjściach, ich przeciążenie oraz sygnalizuje stany awaryjne. Wyjścia OUT4 i OUT5 (niskoprądowe, 50mA) sterują masą obciążenia.

Wyjście zasilania manipulatorów +KPD posiada bezpiecznik elektroniczny z ograniczeniem prądu 1,5A.

Wszystkie wyjścia posiadają zabezpieczenia dla obciążeń indukcyjnych i zakłóceń impulsowych.

Przeznaczenie wyjść można dostosować do potrzeb obsługiwanego przez centralę systemu alarmowego. Pomimo, że poszczególne wyjścia mają odmienną konstrukcję, każde z nich może pełnić jedną z przedstawionych funkcji:

- sygnalizacja alarmów włamaniowych (BURGLARY)
- sygnalizacja alarmów pożarowych i włamaniowych (FIRE/BURGLARY)
- sygnalizacja alarmów pożarowych (FIRE)
- sygnalizacja dowolnego alarmu z klawiatury (ALARM Z KLAWIATURY)
- sygnalizacja alarmu pożarowego z klawiatury (ALARM FIRE kl.)
- sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury (ALARM PANIC kl.)
- sygnalizacja alarmu pomocy z klawiatury (ALARM AUX kl.)
- sygnalizacja alarmu sabotażowego manipulatora (ALARM TMP kl.)
- sygnalizacja cichego alarmu linii o funkcji CICHA/GŁOŚNA (DAY/NIGHT) oraz naruszenia linii typu LICZNIKOWA, gdy nie powoduje ono alarmu
- sygnalizacja alarmu typu "wyłączenie pod przymusem" (DURESS)
- sygnalizacja naruszenia wejścia z opcją "gong" (CHIME)
- wyłącznik monostabilny
- wyłącznik bistabilny
- wskaźnik czuwania
- wskaźnik czuwania cichego
- wskaźnik czasu na wyjście
- wskaźnik czasu na wejście
- wskaźnik telefonowania
- wskaźnik GROUND START
- potwierdzenie monitoringu
- wskaźnik BYPASS
- wskaźnik READY
- naruszenie wejścia
- wskaźnik awarii linii telefonicznej
- wskaźnik awarii sieci 230V
- wskaźnik awarii - niskiego napięcia akumulatora
- wyjście zasilające z kontrolą obciążenia i przeciążenia
- wyjście zasilające do czujek pożarowych
- wyjście zasilające z funkcją RESET
- wyjście sterowane zegarem (TIMER)
- wskaźnik czuwania głośnego
- wskaźnik czuwania całości
- sygnalizacja załączenia/wyłączenia czuwania
- alarm w manipulatorze
- wyjście załączające zasilanie w czuwaniu
- sygnalizacja stanu (led/przełącznik) – funkcje używane w krajach WNP
- sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika
- sygnalizacja trybu serwisowego
- wskaźnik nienaładowanego akumulatora

Po restarcie centrala przypisuje wyjściom następujące przeznaczenie:

- OUT1 - sygnalizator akustyczny (typ BURGLARY, czas działania = 1 minuta)
- OUT2 - sygnalizator optyczny (typ BURGLARY, czas działania = do wyłączenia)
- OUT3 - zasilanie czujek
- OUT4 - wskaźnik READY
- OUT5 - wskaźnik BYPASS

Dla każdego z wyjść można określić czas działania w sekundach (od 1 do 99 sekund), w minutach (od 1 do 99 minut) lub typu LATCH (do wyłączenia). Można określić polaryzację wyjścia dla stanu aktywnego (czy +12V czy 0V na obciążeniu), oraz czy ma działać pulsująco, czy w sposób ciągły.

Poszczególne wyjścia można przyporządkować określonym wejściom, strefom lub całemu systemowi.

Jeśli w systemie występuje linia "**24H pożarowa**" i dowolnemu wyjściu przypisana zostanie funkcja "zasilanie czujek pożarowych", centrala automatycznie odblokowuje **mechanizm weryfikacji alarmu**. Pierwsze naruszenie wejścia pożarowego włączy sygnalizację alarmu w manipulatorze i wystartuje cykl weryfikacji alarmu. Kolejne naruszenie, występujące w fazie weryfikacji, spowoduje wywołanie alarmu na wyjściach sygnalizujących alarm pożarowy, w manipulatorze i wysłanie kodu alarmu do stacji monitorującej.

MANIPULATORY

Manipulatory służą do obsługi systemu (lub strefy) oraz do jego programowania.

Sposób działania manipulatora określa się podczas programowania centrali. Można blokować niektóre funkcje (na przykład możliwość szybkiego załączenia czuwania poprzez naciśnięcie kolejno klawiszy [0] i [#]) oraz określić, jakie sygnały dźwiękowe przekazuje manipulator.

Możliwe jest sygnalizowanie trwania czasu na wyjście lub czasu na wejście, sygnalizowanie awarii, naruszenia wejścia z opcją "gong" (CHIME), naruszenia linii DAY/NIGHT, sygnalizowanie alarmu. Można też blokować sygnalizację przyciśnięcia klawisza i potwierdzenia wykonania funkcji.


Podstawowe informacje o stanie systemu przekazywane są za pomocą diod świecących LED. Wyświetlany jest stan wejść, stref (dozór, alarm) i informacje o stanie zasilania, zajmowaniu linii telefonicznej oraz o wykryciu awarii.

Manipulator posiada adres utrudniający zamianę lub dołączenie innego manipulatora, indywidualny styk antysabotażowy oraz dwa wejścia działające identycznie jak wejścia płyty głównej centrali. Dane o adresie, stanie syku antysabotażowego oraz stanie wejść przesyłane są do centrali razem z danymi z klawiatury.

Możliwe jest dołączenie równolegle kilku manipulatorów (nie zwiększa to liczby wejść centrali).

HASŁA I UPRAWNIENIA

Centrala CA-6 plus może zapamiętać **13 haseł** (od 4 do 6 cyfr), o różnych uprawnieniach. Hasła są związane ze strefami, do których je przypisano. Centrala posiada hasło główne (MASTER), inicjowane w trakcie restartu ustawień na 1234. Hasła tego nie można skasować, natomiast może ono być zmienione. Umożliwia ono dostęp do wszystkich funkcji użytkownika.

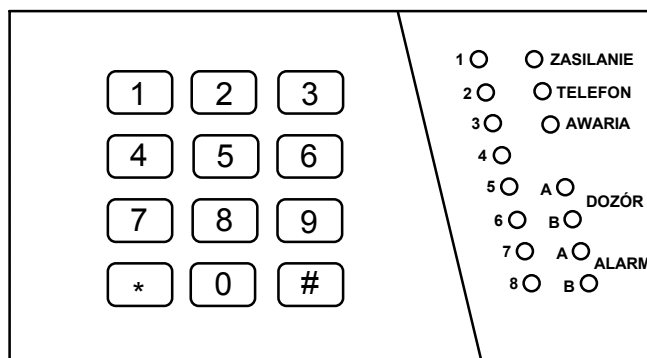

Użytkownik posługujący się hasłem głównym (użytkownik 0) może dodawać nowych użytkowników, nadając im różne uprawnienia i określając, którą strefą hasło steruje. Uprawnienie hasła określa, które funkcje centrali są dostępne przy użyciu tego hasła, a które nie.

Przy wprowadzaniu nowych użytkowników (nowych haseł), są oni przez centralę automatycznie numerowani. Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie, kto i kiedy obsługiwał centralę, ponieważ numer użytkownika (hasła) zapamiętywany jest w pamięci zdarzeń razem z wydanym poleceniem.

Usunięcie hasła nie powoduje przenumerowania haseł pozostałych użytkowników. Jeśli dodawany będzie nowy użytkownik, jego hasło zajmie pozycję zwolnioną przez użytkownika skasowanego.

Poszczególni użytkownicy mogą mieć następujące uprawnienia:

- 1 - dostępne **wszystkie funkcje** oprócz tworzenia i kasowania użytkowników,
- 2 - dostępne **włączanie i wyłączanie dozoru, zmiana hasła,**
- 3 - dostępne **włączanie dozoru, wyłączanie tylko wtedy, gdy to samo hasło go załączyło,**
- 4 - **hasło-pułapka:** włącza i wyłącza dozór, ale przy wyłączeniu do stacji monitorującej zostanie wysłana informacja o "wyłączeniu pod przymusem" (DURESS),
- 5 - włącza wyjście typu WYŁĄCZNIK MONOSTABILNY, **użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń,** może pełnić rolę hasła wartownika,
- 6 - przełącza stan wyjścia typu WYŁĄCZNIK BISTABILNY,
- 7 - **uzbrojenie częściowe** - hasło włącza czuwanie z jednoczesnym zablokowaniem grupy wejść (wskazuje je instalator w funkcjach serwisowych), poza tym hasło daje identyczne możliwości jak hasło z uprawnieniami 2,
- 8 - dostępne **włączanie i wyłączanie czuwania, bez możliwości zmiany własnego hasła,**
- 9 - dostępne **tylko włączanie czuwania,**
- 0 - dostępne **tylko kasowanie alarmu,** hasło nie włącza i nie wyłącza czuwania.

Oprócz tego dla każdego hasła określa się, do której strefy należy. Możliwe jest przypisanie hasła do jednej ze stref lub do obu. Dzięki temu, jednym hasłem można uzbroić obie strefy.

STREFY

CA-6 plus umożliwia utworzenie dwóch stref, do których można przypisać dowolne wyjścia, numery telefonów oraz komunikaty do systemów przywoławczych, dzięki czemu na bazie jednej centrali CA-6 plus można zbudować dwa systemy alarmowe. Sterowanie strefami z manipulatora umożliwiają hasła przypisane do stref (oraz wejścia sterujące). Możliwe jest jednoczesne sterowanie obiema strefami.

Strefa zostanie utworzona wtedy, gdy przypisze się jej minimum jedno wejście. Wejścia przypisane do obu stref czuwają tylko wtedy, gdy obie strefy czuwają.

Ponieważ sygnalizatory dołączone do wyjść mogą być pobudzone przez wybrane wejścia, przydział wejść do stref określa, które hasła mogą kasować alarm na poszczególnych sygnalizatorach.

MONITORING

Centrala CA-6 plus może przekazywać informacje o stanie systemu (strefy) do jednej lub dwóch stacji monitorujących. Komunikacja do stacji monitorujących odbywa się niezależnie od powiadamiania komunikatem słownym i literowo-cyfrowym do systemów przywoławczych. Ma ona priorytet. W przypadku trudności z uzyskaniem połączenia ze stacją, centrala na 60 sekund zawiesza wybieranie numeru stacji i jeśli ma także realizować powiadomienie dialerem, na ten czas udostępnia linię telefoniczną dialerowi.

Przekazywanie informacji do stacji monitorujących może być realizowane na kilka sposobów:

- **Powiadomienie do jednej stacji.**
- **Powiadamianie stacji 1, a gdy ta jest niedostępna - stacji 2** (np. gdy stacja ma dwa numery telefonu). W takim przypadku niezależnie od tego, do której stacji dodzwoniła się centrala, przekazywane są wszystkie zdarzenia.
- **Powiadamianie do dwu stacji z rozdziałem zdarzeń** - w zależności od tego, jakie zdarzenie zaszło w systemie, na przykład informacje o alarmach do stacji 1, a informacje o awariach do stacji 2 (tryb ten jest przydatny, gdy stacja obsługuje wielu abonentów i konieczne jest minimalne obciążenie numeru, na który mogą napływać informacje najważniejsze). W trybie tym, podczas programowania centrali określa się, które informacje należy przesyłać do której stacji.
- **Powiadamiania obu stacji:** najpierw stacji 1, a następnie stacji 2. Tryb ten osiąga się przydzielając te same zdarzenia obu stacjom.

Możliwe jest przesyłanie informacji o zdarzeniach dotyczących wejść, stref oraz zdarzeń systemowych. Kody zdarzeń dla obu stacji są takie same. Możliwe jest określenie sposobu rozdziału zdarzeń między obie stacje. Informacje do stacji mogą być przesyłane w jednym z piętnastu formatów transmisji (w tym Contact ID).

Dzięki analizie sygnałów komutacyjnych (algorytm ToneLOGIC), centrala CA-6 plus kontroluje proces nawiązywania łączności ze stacją, co w przypadku częstej zajętości łączy znacznie skraca czas pomiędzy pojawieniem się zdarzenia, a przekazaniem informacji do stacji monitorującej. Kolejne próby wybierania numeru podejmowane są natychmiast po wykryciu sygnału niedostępności połączenia, dzięki czemu wielokrotnie szybciej uzyskuje połączenie niż poprzez urządzenia, które przez określony czas czekają na jeden konkretny sygnał i ponawiają próbę wybierania dopiero po stwierdzeniu, że sygnał ten nie wystąpił.

DIALER

Centrala CA-6 plus jest wyposażona w dialer telefoniczny, umożliwiający przekazanie słownego komunikatu o alarmie. Komunikat przechowywany jest w zewnętrznym syntezerze. Centrala współpracuje bezpośrednio z syntezerem mowy SM-2 produkcji SATEL.

CA-6 plus umożliwia zaprogramowanie czterech numerów telefonicznych, po 16 znaków każdy. Możliwe jest indywidualne przydzielanie numerów strefom, jak również przydział numeru do obu stref. Ponieważ centrala może realizować połączenia z systemami przywoławczymi, dla każdego numeru można przydzielić jeden z dwóch komunikatów tekstowych lub komunikat słowny z syntezerem.

Podczas zestawiania połączenia centrala kontroluje sygnały z linii telefonicznej (algorytm ToneLOGIC). Dzięki temu, niezależnie od typu centrali telefonicznej, może rozpoznać odebranie telefonu. W celu zwiększenia skuteczności powiadamiania można zwiększyć liczbę kolejek telefonowania.

Powiadamanie może być realizowane do skutku. Możliwe jest też określenie maksymalnej ilości prób (od 1 do 9), po której centrala przestaje wybierać numer, dla którego niemożliwe jest uzyskanie połączenia (nikt nie odbiera, ciągła zajętość itp.). Podczas oczekiwania na sygnał ciągły w trakcie wybierania numeru (kod D, gdy centrala podłączona jest do linii wewnętrznej i próbuje wyjść na miasto), wykrycie sygnału zajętości nie zmniejsza licznika kolejek i prób.

Dialer centrali może realizować funkcję odpowiadania na telefon i informowania o stanie systemu komunikatem słownym (jeśli od alarmu nie upłynęła jeszcze godzina) lub specjalnymi sygnałami (jeden dźwięk co sekundę, gdy nie było alarmu lub pięć krótkich dźwięków co sekundę, jeśli od alarmu upłynęła godzina).

ZDALNE PROGRAMOWANIE - DOWNLOADING

Dla ułatwienia programowania centralę CA-6 plus wyposażono w mechanizm DOWNLOADING-u, umożliwiający zastosowanie komputera do programowania i kontroli systemu alarmowego.

Programowanie może odbywać się bezpośrednio z portu RS-232 komputera poprzez **port RS** centrali (sygnały w standardzie TTL) lub za pośrednictwem modemu poprzez zaciski linii telefonicznej TIP i RING.

Współpraca z komputerem za pośrednictwem **modemu** może być realizowana na dwa sposoby: w *trybie zdalnym* (za pośrednictwem linii telefonicznej) lub w *trybie lokalnym*. W obu wypadkach **komputer musi być wyposażony w modem**. Tryb lokalny uzyskuje się po podłączeniu modemu bezpośrednio do zacisków telefonicznych TIP i RING centrali (patrz: rysunek 12).

Dostarczany razem z centralą program **DLOAD10** umożliwia:

- odczytanie wszystkich parametrów centrali,
- zapisanie nowych parametrów do centrali,
- odczytanie pamięci zdarzeń systemu,
- pracę w trybie ON LINE.

W trybie **ON LINE** na ekranie komputera uzyskuje się bieżącą informację o stanie systemu: naruszonych wejściach, aktywnych wyjściach, zegarze centrali oraz o stanie wybranej strefy. Możliwe jest sterowanie systemem tak, jak poprzez manipulator LED. Manipulator na ekranie komputera działa równolegle z rzeczywistymi manipulatorami w strefach, dzięki czemu możliwe jest wydawanie komend dla wszystkich stref z jednego miejsca. Tryb ON LINE umożliwia też odczytanie awarii i zaprogramowanie zegara.

Zainicjowanie łączności poprzez łącze telefoniczne jest możliwe w trzech trybach:

1. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, która po odebraniu telefonu wymienia z komputerem hasła komunikacji. Gdy są one poprawne, centrala potwierdza przyjęcie polecenia programowania zdalnego, odkłada ona słuchawkę i oddzwania do komputera pod zaprogramowany w centrali numer. Centrala powiadamia stację monitorującą o starcie programowania przed oddzwonieniem do komputera.
2. Komputer dzwoni do centrali alarmowej, po uzgodnieniu haseł komunikacji centrala przechodzi od razu do wymiany danych. Ten uproszczony tryb nawiązywania łączności uzyskuje się, gdy w centrali nie wpisujemy numeru

telefonu do komputera. Powiadomienie stacji monitorującej nastąpi po zakończeniu łączności z komputerem.

3. Nawiązanie łączności od strony centrali poprzez wywołanie funkcji 0 przez głównego użytkownika strefy. Centrala najpierw informuje stację monitorującą o starcie programowania (gdy aktywny jest monitoring), a po tym wybiera numer telefonu do komputera.

Możliwe jest zablokowanie inicjowania łączności przez komputer.

W celu zmniejszenia kosztów połączeń telefonicznych możliwe jest wielokrotne zawieszanie transmisji. Przy ponownym połączeniu centrala nie informuje stacji monitorującej o zdalnym programowaniu. Dopiero po odebraniu polecenia zakończenia komunikacji wysyłana jest do stacji informacja o zakończeniu programowania zdalnego. Po zawieszeniu łączności od strony komputera, centrala przez cztery godziny oczekuje na telefon z komputera nawet, gdy zablokowane są funkcje automatycznego odpowiadania na telefon z komputera. Jeśli nie zakończono łączności poleceniem "zakończ" tylko "zawieś", informacja o zakończeniu łączności jest zapisywana do pamięci zdarzeń i wysłana do stacji monitorującej po czterech godzinach.

Ponieważ dostęp do centrali może mieć tylko serwis, przewidziano szereg zabezpieczeń uniemożliwiających włamanie się do systemu i zmianę jakichkolwiek danych przez osoby nieupoważnione. Wszystkie wymiany danych autoryzowane są wymianą haseł, a dane są kodowane.

Program nie odczytuje i nie zmienia haseł użytkowników - dostęp do nich jest możliwy tylko przez funkcje użytkownika z manipulatorów.

DOWNLOADING może być szczególnie pomocny dla firm instalacyjnych obsługujących wiele systemów alarmowych. Wówczas przeglądy i zmiany programowe sugerowane przez użytkowników nie muszą wiązać się kłopotliwymi i kosztownymi wyjazdami - można je wykonać za pomocą komputera poprzez linię telefoniczną. Taki sposób obsługi klientów oraz kontroli technicznej ich systemów pozwoli stworzyć nowoczesny i profesjonalny poziom usług branży alarmowej.

OBSŁUGA CENTRALI

Codzienna obsługa systemu sprowadza się do włączania i wyłączania czuwania, kasowania ewentualnych alarmów oraz odczytywania stanu systemu. Wymaga ona jedynie znajomości hasła.

WŁĄCZENIE CZUWANIA

Włączenie czuwania (uzbrojenie systemu) możliwe jest tylko wtedy, gdy system (strefa) nie sygnalizuje alarmu (odpowiednia dioda LED ALARM zgaszona). Jeśli był alarm, jedyną funkcją jaką przyjmie centrala będzie skasowanie alarmu.

W celu włączenia czuwania wystarczy podać hasło i zakończyć je klawiszem [#]. Jeśli hasło będzie poprawne, a manipulator sygnalizuje naciśnięcia klawiszy dźwiękiem, centrala potwierdzi przyjęcie polecenia trzema krótkimi dźwiękami. Czuwanie włączy się w tych strefach, do których było przypisane hasło. Jednocześnie zaczną migać odpowiednie diody LED DOZÓR.

Jeśli pomimo podania poprawnego hasła centrala nie załączy czuwania, oznacza to, że naruszone są wejścia, które w trakcie włączania czuwania nie powinny być naruszone. Centrala sygnalizuje taką sytuację trzema długimi dźwiękami. W takim

przypadku należy chwilę odczekać, aż zwolnione zostaną wszystkie wejścia i ponownie włączyć czuwanie. Jeśli jedno z wejść pozostaje cały czas naruszone, a przyczyną jest uszkodzenie czujki, czuwanie można włączyć po zablokowaniu tego wejścia (funkcja 4).

Możliwe jest tzw. „**szybkie załączenie czuwania**” z manipulatora bez podania hasła użytkownika (przyciskając kolejno klawisze [1][#] włączy się czuwanie strefy 1, [2][#] - strefy 2 lub [0][#] - całości, jeśli te funkcje są odblokowane) lub przez naciśnięcie przycisku szybkiego uzbrajania (gdy system zostanie wyposażony w taki przycisk, dołączone do wejścia załączającego czuwanie). Załączenie przez przycisk następuje niezależnie od tego, czy jakieś czujki są naruszone, czy nie.

WYŁĄCZENIE CZUWANIA I KASOWANIE ALARMU

Gdy centrala czuwa lub sygnalizuje alarm podanie hasła zatwierdzonego klawiszem [#] powoduje wyłączenie czuwania lub alarmu.

Jeśli hasło będzie błędne lub nie będzie uprawniało do wyłączenia czuwania (hasła z uprawnieniem 3, gdy czuwanie włączył inny użytkownik systemu i hasła z uprawnieniem 9, przeznaczone jedynie do załączenia czuwania), centrala nie wykona polecenia wyłączenia czuwania lub alarmu.

Użycie hasła z uprawnieniami 0 powoduje skasowanie alarmu, bez wyłączenia czuwania centrali (lub strefy).

Przy kasowaniu alarmu, wyłączone zostają tylko te sygnalizatory, które mogą być pobudzone przez wejścia strefy, do której przypisane jest hasło.

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA

Jeśli centrala nie czuwa i nie sygnalizuje alarmu, użytkownicy o odpowiednich uprawnieniach mają dostęp do kilku funkcji przedstawionych poniżej. Ponadto dwie z wymienionych funkcji (7 i 8) są dostępne również podczas czuwania i alarmowania centrali.

- | | |
|---|-----------------|
| • zmiana hasła użytkownika | [HASŁO][*][1] |
| • utworzenie nowego użytkownika (hasła) | [HASŁO][*][2] |
| • kasowanie istniejącego użytkownika (hasła) | [HASŁO][*][3] |
| • blokowanie wejść centrali (strefy) | [HASŁO][*][4] |
| • włączanie czuwania cichego | [HASŁO][*][5] |
| • programowanie zegara czasu rzeczywistego | [HASŁO][*][6] |
| • włączenie wyjścia WYŁĄCZNIK MONOSTABILNY | [HASŁO][*][7] |
| • przełączenie stanu wyjścia WYŁĄCZNIK BISTABILNY | [HASŁO][*][8] |
| • RESET zasilania na wyjściach typu "zasilanie z RESET" | [HASŁO][*][9] |
| • start funkcji DOWNLOADING | [HASŁO][*][0] |

UWAGI:

- *Funkcje: [HASŁO][*][7] i [HASŁO][*][8] są zawsze dostępne do wykonania, niezależnie od tego, czy centrala czuwa czy nie.*
- *Funkcje: [HASŁO][*][2] i [HASŁO][*][3] dostępne są tylko dla użytkownika posługującego się głównym hasłem centrali.*

Funkcje użytkownika uruchamia się wprowadzając **hasło użytkownika** i potwierdzając je klawiszem [*] (a nie [#] jak przy włączaniu lub wyłączeniu czuwania). Centrala potwierdza to migając równocześnie diodami SIEĆ, TELEFON, AWARIA. Następnie należy nacisnąć klawisz z numerem wybieranej funkcji.

Zmiana hasła użytkownika - [HASŁO][*][1]

Funkcja dostępna jest dla użytkowników z uprawnieniami MASTER, 1, 2, 3 i 7. Umożliwia ona zmianę posiadanego przez użytkownika hasła na inne.

Główny użytkownik systemu, wprowadzając nowego użytkownika, nadaje mu dowolne hasło (przy pomocy funkcji 2). Ponieważ hasło użytkownika powinno być znane tylko jemu, przy pomocy funkcji 1 nowy użytkownik może swoje hasło zmienić.

Hasło głównego użytkownika systemu (uprawnienie MASTER), ustalane jest przez centralę w trakcie restartu (FS110) na [1234].

PRZYKŁAD:

- zmiana hasła z [1234] na [7890]
- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika", potwierdzone jednym krótkim dźwiękiem i miganiem diod SIEĆ, TELEFON, AWARIA.
- [1] - wywołanie numeru funkcji "zmiana hasła", potwierdzone dwoma krótkimi dźwiękami
- [7890] [#] - wprowadzenie cyfr nowego hasła oraz ich zaakceptowanie, potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem.

Utworzenie nowego użytkownika - [HASŁO][*][2]

Użytkownik główny może dodawać nowych użytkowników systemu, przydzielając im hasło z odpowiednimi uprawnieniami i określeniem strefy, do której ono należy. Decyduje więc o tym, w jakim stopniu pozostali użytkownicy mogą obsługiwać system alarmowy (patrz punkt **HASŁA I UPRAWNIENIA**). W miarę dopisywania kolejnych użytkowników, centrala będzie nadawała im automatycznie kolejne numery. Numer programowanego użytkownika wskazywany jest miganiem jednej z diod manipulatora. W systemie może być do 12 użytkowników (oprócz użytkownika MASTER).

Numer użytkownika (razem z poleceniem) zapamiętywany jest przez centralę w pamięci zdarzeń. Może być również przekazywany w kodzie zdarzenia do stacji monitorującej.

Po wywołaniu funkcji centrala oczekuje na hasło nowego użytkownika, a potem na numer uprawnienia i numer określający przydział do stref (możliwości wyboru i znaczenie poszczególnych liczb opisano poniżej).

Hasłu można nadać następujące uprawnienia:

- 1 - użytkownik może włączyć i wyłączyć dozór systemu (strefy), blokować linie i korzystać ze wszystkich funkcji, z wyjątkiem funkcji tworzenia nowych i kasowania istniejących użytkowników (funkcje użytkownika: *2, *3),
- 2 - użytkownik może włączyć i wyłączyć dozór systemu (strefy) oraz zmienić własne hasło,
- 3 - użytkownik może włączyć dozór, wyłączyć może tylko wtedy, gdy sam je załączył,
- 4 - użytkownik może włączyć i wyłączyć dozór systemu (strefy), ale przy wyłączeniu do stacji monitorującej zostanie wysłana informacja o "wyłączeniu pod przymusem" (FUNKCJA DURESS),

- 5 - hasło z takim uprawnieniem powoduje włączenie wyjścia typu WYŁĄCZNIK MONOSTABILNY,
- 6 - hasło z takim uprawnieniem powoduje zmianę stanu wyjścia typu WYŁĄCZNIK BISTABILNY,
- 7 - uzbrojenie częściowe - hasło włącza czuwanie z jednoczesnym zablokowaniem grupy wejść (wskazuje je instalator w funkcjach serwisowych), poza tym hasło daje identyczne możliwości jak hasło z uprawnieniami 2,
- 8 - użytkownik może włączyć i wyłączyć czuwanie bez możliwości zmiany własnego hasła,
- 9 - użytkownik może tylko włączyć czuwanie,
- 0 - użytkownik może tylko skasować alarm.

Przydział do stref następuje po podaniu następującej liczby:

- 1 - hasło strefy pierwszej (A),
- 2 - hasło strefy drugiej (B),
- 3 - hasło obu stref (globalne).

UWAGI:

- *Jeśli funkcja zostanie zakończona klawiszem [#] bez podania przydziału do stref, to centrala przydziela hasło (z uprawnieniem 1) do pierwszej strefy.*
- *Hasła typu 5 i 6 mogą być użyte w następujący sposób:*
 1. *W podstawowym trybie funkcji użytkownika ([HASŁO][*]7 lub [HASŁO][*]8) pozwalającym na wielokrotne sterowanie pojedynczymi wyjściami (patrz opis funkcji użytkownika).*
 2. *W trybie realizowanym w poprzednich wersjach centrali (tzn. [HASŁO][#]), sterującym jednocześnie wszystkimi wyjściami danego typu, należącymi do strefy, do której przydzielono dane hasło.*
 3. *Użycie hasła z uprawnieniem 5 lub wywołanie funkcji 7 jest odnotowane w pamięci zdarzeń jako „wejście/wyjście (obchód wartownika)”.*
 4. *Aby sterowanie było możliwe musi wystąpić zgodność między typem hasła, typem wyjścia i przydziałem do stref.*

PRZYKŁAD:

- utworzenie nowego użytkownika z hasłem 2323, nadanie mu uprawnień 1 i przydzielenie do pierwszej strefy (hasło MASTER=1234)
- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER, potwierdzone jednym krótkim dźwiękiem i miganiem diod SIEĆ, TELEFON, AWARIA.
- [2] - wywołanie funkcji "utworzenie nowego użytkownika", migająca dioda wskazuje numer nowego użytkownika.
- [2323] [#] - wprowadzenie hasła nowego użytkownika potwierdzone trzema krótkimi dźwiękami
- [1] - przydzielenie uprawnień nowemu użytkownikowi
- [1] - przydzielenie do pierwszej strefy, cztery krótkie i jeden długi dźwięk sygnalizują zakończenie funkcji

Kasowanie hasła użytkownika - [HASŁO][*][3]

Funkcja ta służy do kasowania haseł już istniejących użytkowników, dostępna jest dla użytkownika MASTER.

PRZYKŁAD:

kasowanie hasła użytkownika trzeciego (hasło MASTER=1234)

- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [3] - wywołanie funkcji "kasowanie hasła użytkownika", świecące diody wejść wskazują numery użytkowników strefy
- [3] - wskazanie kasowanego hasła, dioda wskazanego hasła zaczyna migać
- [#] - skasowanie hasła wskazanego użytkownika, cztery krótkie i jeden długi dźwięk sygnalizują zakończenie funkcji

Po podaniu numeru hasła kasowanego użytkownika, centrala czeka na potwierdzenie, czy na pewno ten użytkownik ma być wykasowany. Jeżeli nie, należy przycisnąć [*], jeżeli tak [#].

Blokowanie wejścia strefy - [HASŁO][*][4]

Użytkownik główny i użytkownik z uprawnieniem 1 mogą blokować wejścia przypisane do ich strefy. Możliwe jest zablokowanie wejść, które nie czuwają. Po zablokowaniu wejść odpowiadające im diody migają. Wejścia pozostają zablokowane do najbliższego wyłączenia czuwania lub do odblokowania tą samą funkcją.

PRZYKŁAD:

zablokowanie linii 3, 5 (hasło MASTER=1234)

- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [4] - wywołanie funkcji "blokowanie linii strefy"
- [3] [5] - wybranie numerów linii 3 i 5, po każdym numerze centrala potwierdzi przyjęcie danej dwoma krótkimi dźwiękami.
- [#] - zaakceptowanie wprowadzonych danych i jednoczesne zakończenie programowania tej funkcji.

W trakcie działania funkcji, po podaniu numeru linii centrala dwoma dźwiękami sygnalizuje zablokowanie linii, a jednym odblokowanie. Dwa długie dźwięki sygnalizują, że linia należy do innej strefy lub też czuwa i zablokowanie jej nie jest możliwe.

Włączanie czuwania cichego - [HASŁO][*][5]

Użytkownik główny i użytkownik z uprawnieniem 1 mogą załączać tzw. czuwanie ciche. Ten rodzaj czuwania automatycznie blokuje część wejść strefy (wejścia te wskazuje instalator w funkcjach serwisowych), dzięki czemu możliwe jest pozostanie w obiekcie.

W czasie czuwania cichego centrala sygnalizuje alarmy w manipulatorze i wysyła kody alarmów do stacji monitorującej. Nie są natomiast pobudzone sygnalizatory dołączone do wyjść alarmowych i nie ma powiadamiania telefonicznego.

PRZYKŁAD:

załączenie czuwania cichego (hasło MASTER=1234)

- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [5] - wywołanie funkcji "czuwanie ciche strefy". Przyjęcie funkcji centrala potwierdzi trzema krótkimi dźwiękami, po czym zacznie odliczać czas na wyjście w strefach zależnych od użytego hasła (odpowiednie diody DOZÓR zaczną migać). Po odliczeniu czasu na wyjście diody DOZÓR zaświecą się na stałe.

Czuwanie ciche wyłącza się tak samo jak normalne czuwanie.

Programowanie zegara czasu rzeczywistego - [HASŁO][*][6]

Użytkownik główny i użytkownik z uprawnieniem 1 mogą samodzielnie zmienić ustawienie zegara centrali. Programowanie przebiega w kolejności:

- GODZINY, MINUTY, akceptacja ([H][H][M][M][#]),
- DZIEŃ, MIESIĄC - akceptacja ([D][D][M][M][#]),
- ROK - akceptacja ([R][R][R][R][#]).

Możliwe jest wcześniejsze wyjście z funkcji po zaprogramowaniu czasu lub daty przez podwójną akceptację ([#][#])

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie czasu i daty = 08:45, 10 lipca 2000 roku (hasło MASTER=1234)

- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [6] - wywołanie funkcji "programowanie zegara"
- [0845] [#] - wprowadzenie czasu potwierdzone przez centralę trzema krótkimi dźwiękami
- [1007] [#] - wprowadzenie daty potwierdzone trzema krótkimi dźwiękami
- [2000] [#] - wprowadzenie roku potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem, z jednoczesnym wyjściem z programowanej funkcji.

Załączenie wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONOSTABILNY - [HASŁO][*][7]

Jeśli w systemie istnieje wyjście typu PRZEŁĄCZNIK MONOSTABILNY, przy pomocy funkcji 7 można to wyjście załączyć. Wyjście pozostaje załączone przez czas zaprogramowany przez instalatora, a potem wyłącza się.

Funkcja może na przykład załączać zamki elektryczne, dzwonki, lampy sygnalizacyjne lub dowolne inne urządzenia.

Po wywołaniu funkcji centrala generuje dwa krótkie dźwięki i oczekuje na naciśnięcie klawisza z numerem wyjścia (1-5). Po jednokrotnym wywołaniu funkcji możliwe jest wielokrotne sterowanie tym samym wyjściem lub sterowanie różnymi wyjściami typu „przełącznik MONO”. Prawidłowe wykonanie sterowania jest potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem, a odmowa sterowania dwoma długimi dźwiękami. Centrala może odmówić sterowania, gdy wyjście jest innego typu niż „wyłącznik mono” lub należy do innej strefy. Naciśnięcie klawisza [#] lub [*] kończy działanie funkcji. Centrala kończy automatycznie działanie funkcji, jeżeli żadne z wyjść nie jest typu „przełącznik MONO” lub przez 40 sekund nie naciśnięto żadnego klawisza manipulatora.

Funkcja jest dostępna dla użytkownika głównego oraz użytkownika z uprawnieniem 1 i 5.

PRZYKŁAD: wykonanie kolejno sterowania wyjściami 4, 5, 4 (hasło główne=1234)

- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER
- [7] - wywołanie funkcji "załączenie wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK MONOSTABILNY" (dwa krótkie dźwięki)
- [4] - wyzwolenie monostabilne wyjścia 4 potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem
- [5] - wyzwolenie monostabilne wyjścia 5 potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem
- [4] - ponowne wyzwolenie monostabilne wyjścia 4 (cztery krótkie i jeden długi dźwięk)
- [#] - zakończenie działania funkcji (cztery krótkie i jeden długi dźwięk)

Przełączenie wyjścia typu PRZEŁĄCZNIK BISTABILNY - [HASŁO][*][8]

Funkcja służy do zmiany stanu wyjścia centrali, pracującego w trybie bistabilnym (typ PRZEŁĄCZNIK BISTABILNY) - pierwsze wywołanie funkcji załącza dane wyjście, drugie natomiast je wyłącza. Funkcja może służyć do załączania np. oświetlenia zewnętrznego lub dowolnych urządzeń elektrycznych.

Po wywołaniu funkcji centrala generuje dwa krótkie dźwięki i oczekuje na naciśnięcie klawisza z numerem wyjścia. Możliwe jest wielokrotne sterowanie tym samym wyjściem lub sterowanie różnymi wyjściami typu „przełącznik BI” po jednokrotnym wywołaniu funkcji. Załączenie wyjścia potwierdzone jest czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem, a wyłączenie trzema krótkimi dźwiękami. Odmowa sterowania sygnalizowana jest dwoma długimi dźwiękami. Centrala może odmówić sterowania, gdy wyjście jest innego typu niż „przełącznik BI” lub należy do innej strefy. Naciśnięcie klawisza [#] lub [*] kończy działanie funkcji. Centrala kończy automatycznie działanie funkcji, jeżeli żadne z wyjść nie jest typu „przełącznik BI” lub przez 40 sekund nie naciśnięto żadnego klawisza manipulatora.

Funkcja jest dostępna dla użytkownika głównego oraz użytkownika z uprawnieniem 1 i 6.

RESET zasilania wyjść typu zasilające - [HASŁO][*][9]

Funkcja ta służy do chwilowego odłączenia zasilania na wyjściach zasilających, reagujących na funkcję RESET. Wyjścia takie wykorzystuje się do zasilania czujek posiadających indywidualną pamięć zadziałania, która kasowana jest przez wyłączenie zasilania. Konstrukcją taką mają przykładowo czujki dymowe oraz czujki zbitcia szkła.

Funkcję może wywołać użytkownik główny i użytkownik z uprawnieniem 1.

PRZYKŁAD:

- wywołanie funkcji RESET wyjść zasilających (hasło MASTER=1234)
- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [9] - wywołanie funkcji "RESET zasilania", potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem.

Start funkcji DOWNLOADING - [HASŁO][*][0]

Funkcję może wywołać użytkownik główny i użytkownik z uprawnieniem 1. Startuje ona zdalne programowanie centrali przez telefon.

Funkcja ta umożliwia wykonanie DOWNLOADING-u wtedy, gdy jest zablokowane odpowiadanie centrali na telefony z komputera. Jeśli zostanie wywołana, centrala powiadomi stację monitorującą o włączeniu zdalnego programowania (gdy jest aktywny monitoring), a następnie połączy się z komputerem. Po nawiązaniu łączności następuje wymiana danych. Dalsze sterowanie funkcją DOWNLOAD przejmie komputer i serwis.

PRZYKŁAD:

- nawiązanie łączności z komputerem (hasło MASTER=1234)
- [1234] [*] - wywołanie trybu "funkcje użytkownika" przez użytkownika MASTER,
- [0] - wywołanie funkcji "start DOWNLOADING-u", potwierdzone czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem.

UWAGA:

Jeśli po wywołaniu funkcji przez uprawnionego użytkownika centrala nie potwierdzi przyjęcia funkcji (dwa długie dźwięki), oznaczać to będzie, że centrala już jest w trybie programowania przez telefon i oczekuje na zgłoszenie się komputera (lub nie zaprogramowano numeru telefonu do komputera w funkcji serwisowej FS 4).

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA WYWOŁYWANE JEDNYM KLAWISZEM

Oprócz funkcji dostępnych po podaniu hasła o odpowiednich uprawnieniach, centrala CA-6 plus posiada też kilka funkcji dostępnych po dłuższym naciśnięciu określonego klawisza w manipulatorze. Centrala przyjmuje taką funkcję tylko wtedy, gdy nie oczekuje na kolejne klawisze (czyli w momencie naciśnięcia pierwszego klawisza po dłuższej przerwie - ok.40 sekund od ostatniego naciśnięcia, lub bezpośrednio po klawiszu kasowania [*]). Możliwość wywołania funkcji w takim trybie można poznać po tym, że w momencie przyciśnięcia klawisza funkcji, centrala nie potwierdzi klawisza natychmiast po naciśnięciu, natomiast po około 3 sekundach potwierdzi wywołanie funkcji.

PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI ALARMÓW - [5]

Po wywołaniu tej funkcji zapalą się diody SIEĆ, TELEFON i AWARIA oraz zaczną migać odpowiednia dioda ALARM (sygnalizacja funkcji). Oprócz tego zapali się dioda odpowiadająca wejściu, z którego był ostatni alarm. Alarmy z wejść dozorowych czujki wskazywane są światłem ciągłym, alarmy z obwodu antysabotażowego czujki 2EOL światłem pulsującym.

Naciskając dowolny klawisz (z wyjątkiem [*], którym można szybko zakończyć przeglądanie pamięci), uzyskujemy wyświetlenie poprzednich alarmów, aż do końca zawartości pamięci zdarzeń.

Funkcja pokazuje także alarmy nie związane z wejściami (na przykład wywołane z manipulatora). Pokazywane one są w ten sposób, że jedna z diod od 1 do 5 miga - pokazując rodzaj alarmu, a wszystkie pozostałe diody od 1 do 8 świecą.

Znaczenie diod jest następujące:

- 1 - alarm pożarowy z manipulatora
- 2 - alarm pomocniczy z manipulatora
- 3 - alarm napadowy z manipulatora
- 4 - alarm sabotażowy manipulatora
- 5 - alarm wywołany podaniem 3 błędnych haseł

PRZEGLĄDANIE PAMIĘCI AWARII - [6]

Funkcja ta umożliwia odtworzenie awarii z pamięci 255 zdarzeń zarejestrowanych przez centralę. Po wywołaniu tej funkcji zapalą się diody SIEĆ i TELEFON, a dioda AWARIA zaczną migać. Jednocześnie zaświeci się dioda z numerem linii, co odpowiada następującym awariom:

- 1 - awaria wyjścia OUT 1
- 2 - awaria wyjścia OUT 2
- 3 - awaria wyjścia OUT 3
- 4 - awaria - brak zasilania 230V
- 5 - awaria - brak lub niskie napięcie akumulatora
- 6 - awaria zasilania manipulatora

- 7 - utrata zegara
- 8 - brak łączności ze stacją monitorującą
- A DOZÓR - awaria linii telefonicznej - brak napięcia na linii
- B DOZÓR - awaria linii tel. - sygnał przerywany po podniesieniu słuchawki
- A ALARM - awaria linii telefonicznej - brak sygnału po podniesieniu słuchawki
- B ALARM - błąd pamięci (awaria systemu procesorowego)

Odczyt poprzednich awarii można zrealizować przez przyciskanie dowolnego klawisza (oprócz [*]), podobnie jak przy przeglądaniu pamięci alarmów.

Awarie wyjść - brak obciążenia (np.: obciążenie przewodów syreny) albo przeciążenie (zwarcie instalacji) - wymaga zwykle interwencji serwisu.

Utrata zegara – następuje po wyłączeniu zasilania i restarcie centrali, zegar należy ustawić funkcją użytkownika.

Awaria akumulatora - napięcie na akumulatorze (pod obciążeniem) jest niższe niż 12V. Stan ten może się utrzymywać przez kilka do kilkunastu godzin po podłączeniu nienaładowanego akumulatora, lub po pracy systemu bez zasilania sieciowego. Czas ładowania akumulatora wynika z jego pojemności (akumulator jest ładowany stałym prądem ok. 350mA), czas testu akumulatora wynosi około 12 minut.

Awarie linii telefonicznej:

- “brak napięcia na linii” oznacza odcięcie linii telefonicznej, może być też spowodowane podniesieniem słuchawki podłączonego do tej samej linii aparatu na czas dłuższy niż określony przez instalatora w funkcji serwisowej FS117,
- “brak sygnału”, “sygnał przerywany po podniesieniu słuchawki” - jest to informacja o przyczynie nie wykonania powiadomienia telefonicznego; sygnalizacja ta będzie się utrzymywać do czasu następnego, udanego telefonowania (można ją skasować włączając i wyłączając tryb serwisowy).

SPRAWDZANIE AKTUALNEJ AWARII - [7]

Jeśli system sygnalizuje awarię (miga dioda AWARIA), możliwe jest sprawdzenie, jakie awarie zostały wykryte przez wywołanie tej funkcji.

Po wywołaniu funkcji świeci dioda AWARIA i diody odpowiadające numerom występujących awarii (w taki sam sposób jak w funkcji [6]).

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE SYGNAŁU GONGU (CHIME) - [8]

Dowolnym wejściom centrali CA-6 plus można przypisać dodatkową opcję "gong" (CHIME). Wejścia takie sygnalizują naruszenie, gdy centrala (strefa) nie czuwa. Sygnałem naruszenia jest pięć krótkich dźwięków manipulatora. Przy pomocy funkcji [8] możliwe jest włączanie i wyłączanie tej sygnalizacji.

Potwierdzenie funkcji trzema krótkimi dźwiękami oznacza wyłączenie sygnalizacji w manipulatorze. Potwierdzenie czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem oznacza włączenie sygnalizacji.

Funkcja działa, gdy nie ma zablokowanej sygnalizacji gongu przez instalatora.

ALARM POŻAROWY (FIRE) - [*]

Funkcja umożliwia wywołanie alarmu pożarowego z klawiatury manipulatora. Powoduje przekazanie informacji do stacji monitorującej, uaktywnienie sygnalizatorów alarmu pożarowego i sygnalizację alarmu w manipulatorze oraz uaktywnienie powiadomiania telefonicznego.

Funkcja może zostać zablokowana przez instalatora.

ALARM POMOCNICZY - [0]

Funkcja powoduje przekazanie do stacji monitorującej informacji o alarmie pomocniczym oraz uaktywnienie powiadamiania telefonicznego. Znaczenie tego alarmu określa się w zależności od potrzeb. Może to być na przykład sygnał wezwania pomocy lekarskiej.


Funkcja może zostać zablokowana przez instalatora.


ALARM NAPADOWY (PANIC) - [#]

Funkcja umożliwia wywołania alarmu z klawiatury. Włączane są sygnalizatory alarmu, a do stacji monitorującej przekazywana jest informacja o alarmie napadowym oraz uaktywniane jest powiadamianie telefoniczne.

Funkcja może zostać zablokowana przez instalatora.


MONTAŻ CENTRALI

Płyta główna centrali zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed montażem należy rozładować ładunki elektrostatyczne, a w czasie montażu unikać dotykania elementów na płycie centrali. 

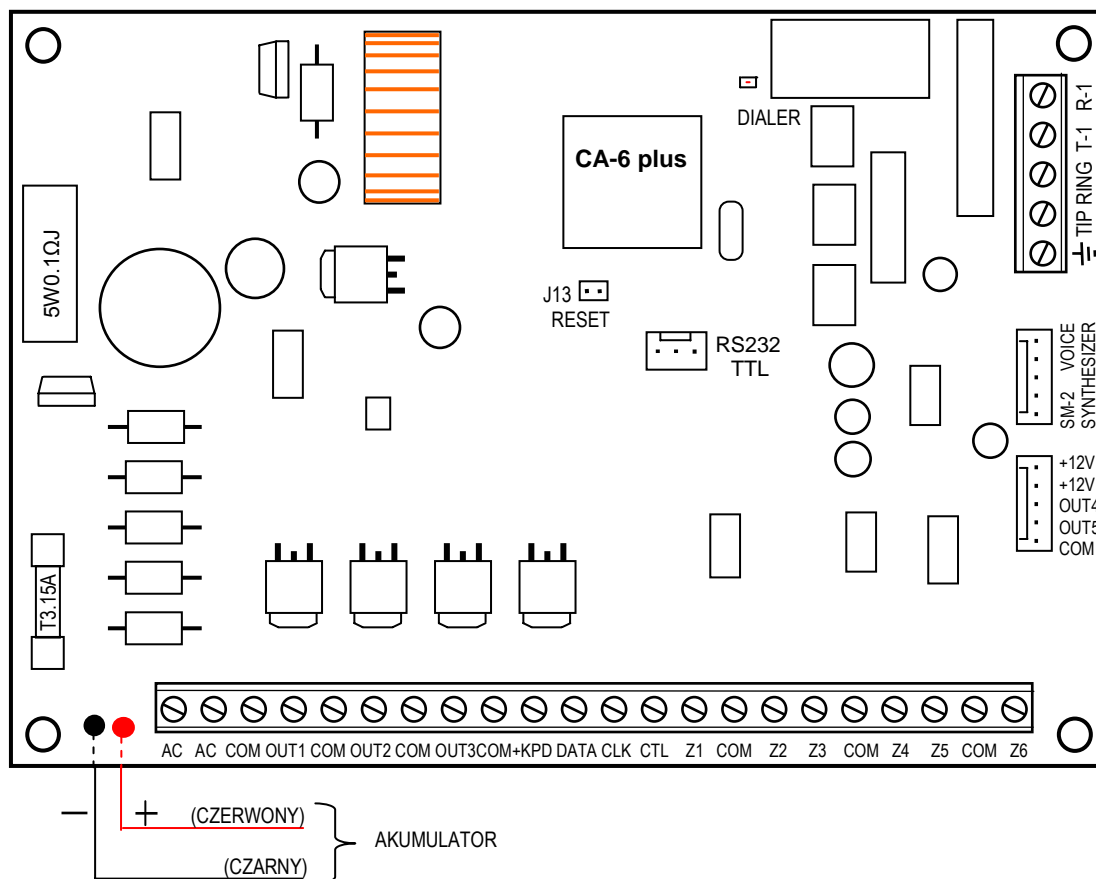

Rysunek 1. - Widok schematyczny płyty centrali CA-6 plus wykonanej w wersji CA6P V4.1.

ZACISKI PŁYTY:

- | | |
|---|--|
| AC | - wejścia zasilania modułu (~17...24V) |
| Z1 do Z6 | - linie wejściowe |
| OUT1 do OUT3 | - wyjścia programowane centrali (obciążalność wyjścia 2,2A) |
| OUT4, OUT5 | - wyjścia programowane centrali (obciążalność wyjścia 50mA) |
| DATA, CLK | - zaciski manipulatora |
| CTL | - wejście sterujące |
| +KPD | - wyjście zasilania manipulatora (obciążalność wyjścia 1.5A) |
| +12V | - wyjścia zasilacza |
| COM | - masa |
|  | - zacisk ochronny - uziemienie (podłączać tylko do obwodu zabezpieczającego) |
| TIP, RING | - zaciski zewnętrznej linii telefonicznej |
| T-1, R-1 | - zaciski wewnętrznej linii telefonicznej (aparatu telefonicznego) |

Dioda LED „DIALER” świeci się podczas telefonowania przez centralę, miga w czasie impulsowego wybierania numeru telefonu.

Zaciski **AC** służą do doprowadzenia **zmiennego** napięcia zasilającego z transformatora sieciowego. Zasilacz centrali jest dostosowany do napięcia wejściowego AC 17...24V. Centrala wyposażona jest w nowoczesny impulsowy zasilacz o dużej sprawności energetycznej i niezawodności działania, jednakże warunkiem jego poprawnej pracy jest zapewnienie, aby napięcie wejściowe przy **maksymalnym obciążeniu** transformatora przez centralę nie spadło poniżej **16V** (AC).

Płyta główna CA-5 ma możliwość podłączenia do obwodu zabezpieczenia przeciwporażeniowego PE (uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego jest oznaczony symbolem: \perp .

Do zacisku uzziemienia nie wolno podłączać przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230V. Jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny.



Zasilacz centrali (wydajność prądowa 1,2A) posiada:

- układ regulacji napięcia,
- układ kontroli stanu naładowania akumulatora z możliwością odłączenia akumulatora rozładowanego - w czasie testowania procesor obniża napięcie zasilacza, a odbiorniki są zasilane z akumulatora. Testowanie odbywa się co 4 minuty przez czas kilkunastu sekund. Jeżeli napięcie akumulatora obniży się do 9,5V centrala odłączy go w celu ochrony przed całkowitym rozładowaniem i uszkodzeniem.

Napięcie stabilizowane zasilacza centrali wynosi +13,6V do +13,8V i jest ustawiane w toku produkcji.

Do każdego z wyjść wysokoprądowych OUT1 - OUT3 oraz +KPD zastosowano elektroniczne zabezpieczenia przeciwzwarceniowe i przeciążeniowe.

Dwa przewody (czerwony i czarny) służą do podłączenia akumulatora.

Kołki **J13 „RESET”** dają możliwość uruchomienia trybu serwisowego bez podania hasła serwisowego. Funkcja ta może być programowo zablokowana przez instalatora (patrz: FS 131 - opcja 1).

Złącze **RS232 TTL** służy do programowania parametrów systemu alarmowego z komputera. Centrala podaje i odbiera sygnał w standardzie TTL (0V, +5V), dlatego też do połączenia portów RS centrali i komputera należy użyć specjalnego kabla produkcji SATEL. Kabel zawiera konwerter przetwarzający ten sygnał na standard odpowiadający złączu RS-232 w komputerze (-12V, +12V). Dane mogą być transmitowane przez kabel w obu kierunkach.

UWAGI:




- Złącze RS232 można wykorzystywać tylko podczas programowania centrali. Nie należy pozostawiać kabla RS podłączonego na stałe.
- Nie należy zwierać ani dotykać kołków złącza palcami.
- Przed podłączeniem kabla instalator powinien wstępnie rozładować ładunek elektrostatyczny, np. przez dotknięcie wierzchem dłoni uzziemionego urządzenia (kran, grzejnik itp.).
- Zaleca się, aby kabel podłączyć najpierw do złącza centrali, a następnie do złącza komputera.

Należy uważać, aby w systemie alarmowym nie spowodować przeciążenia zasilacza centrali. Dobrze jest sporządzić **bilans obciążenia** zasilacza. Suma prądów pobieranych przez odbiorniki (czujki, manipulatory) i prądu ładowania akumulatora, nie może przekroczyć wydajności zasilacza. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną, należy do zasilania części odbiorników w systemie alarmowym wykorzystać dodatkowy zasilacz (np.: APS -15, APS-30 produkcji SATEL). W tabeli 1 (na końcu instrukcji) podano przykładowe oszacowanie bilansu prądów pobieranych przez system, oraz przykład oszacowania doboru akumulatora.

Centrala CA-6 plus powinna być montowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. W pomieszczeniu tym powinien być dostępny stały (nie odłączany) obwód zasilania 230V z uziemieniem ochronnym.

Centrala może być montowana w obudowie CA-6 OBU (obudowa z transformatorem przeznaczonym do współpracy z zasilaczem centrali), która pozwala na zainstalowanie akumulatora o pojemności 7Ah. Przed przymocowaniem obudowy do podłoża należy zamontować w niej kołki dystansowe (plastikowe) służące do późniejszego zamocowania płyty głównej. W przypadku wysuwania się kołków z obudowy należy lekko rozgiąć zaczepy blokujące pozycję kołka w obudowie (rysunek 2) i podczas wkładania mocno docisnąć centralną część główki kołka, aby uległ on zablokowaniu w otworze obudowy. Dobrze jest sprawdzić, czy kołek po naciśnięciu nie wysuwa się z otworu. Podczas mocowania obudowy należy zwrócić uwagę, by nie uszkodzić przewodów, które przełożone będą przez otwór w tylnej ścianie.

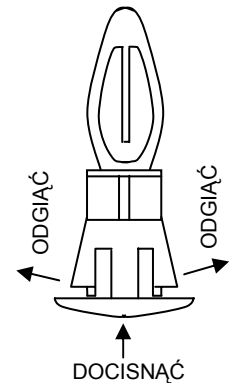

Rysunek 2.

Po zamocowaniu obudowy można zainstalować płytę centrali i przystąpić do wykonania połączeń.

WAŻNE: *nie należy podłączać zasilania sieciowego i akumulatora, dopóki nie zostaną wykonane wszystkie pozostałe połączenia.*

UWAGA !

Centrala zasilana jest z sieci ~230V, nieostrożność podczas podłączania lub błędne podłączenie może grozić porażeniem i stanowić zagrożenie życia !

W związku z tym, przy podłączaniu centrali należy zachować szczególną ostrożność. Przewód, którym podłączone będzie zasilanie sieciowe, w trakcie montażu i podłączania centrali nie może być pod napięciem !


Podłączenie manipulatora

Manipulator podłącza się do systemu linią czteroprzewodową, do złącz COM, +KPD, DATA, CLK centrali. Przy zastosowaniu typowego przewodu (skrętki), długość kabla może wynosić do 200m. Nie należy stosować przewodu ekranowanego.

Zworki w manipulatorze określają adres, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Fabrycznie zwarte są kołki D i A, istnieje możliwość zmiany adresu (patrz: FS-111, FS-124). Centrala nie akceptuje adresów typu „wszystkie zwarte” i „wszystkie rozwarte”. Adres pamiętany jest przez centralę w pamięci EEPROM (nieulotnej), razem z pozostałymi parametrami systemu.

Złącza Z1 i Z2 w manipulatorze, umożliwiają dołączenie dowolnych czujek. Są one obsługiwane przez centralę identycznie, jak wejścia płyty głównej. Złącze Z1 manipulatora traktowane jest jako wejście 7, Z2 - jako wejście 8.

Możliwe jest podłączanie dodatkowych manipulatorów (równolegle do pierwszego). Każdy manipulator powinien być wtedy podłączony osobnym kablem do centrali. **Adresy manipulatorów powinny być identyczne, wejście 7 i 8 można wykorzystać tylko w jednym z nich, w pozostałych należy je pozostawić otwarte (nic nie podłączać).**

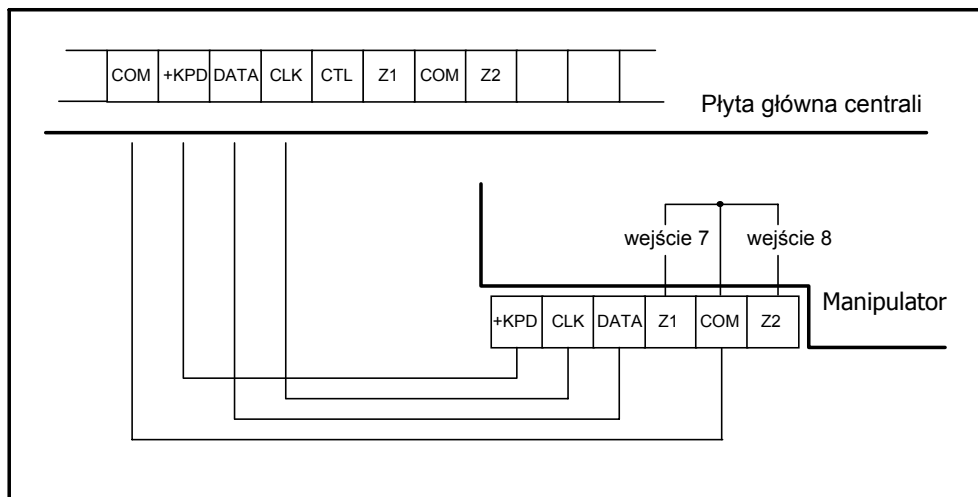


Rysunek 3. - Sposób podłączenia manipulatora do centrali.

Styk antysabotażowy manipulatora nie ma połączenia z obwodem antysabotażowym systemu. Centrala ustala jego stan na podstawie danych odebranych z manipulatora. W przypadku podłączenia równoległego dwóch manipulatorów, centrala wykryje sabotaż, gdy obydwa styki zostaną rozwarte.

Styk antysabotażowy i adres manipulatora nie jest kontrolowany, gdy centrala znajduje się w trybie serwisowym. Jeśli centrala alarmuje w momencie wyjścia z trybu serwisowego, oznacza to niepoprawnie zaprogramowany adres lub otwarcie styku sabotażowego.

Podłączenie czujek

CA-6 plus może pracować z dowolnymi czujkami. Każde wejście centrali może pracować w konfiguracji: NC, NO, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC. Gdy wejście pracuje w konfiguracji z pojedynczym parametrem (EOL), do zamknięcia obwodu czujki należy zastosować rezystor 2,2 k Ω . Przy wejściach dwuparametrycznych, obwód czujki zamyka się dwoma rezystorami 1,1 k Ω . Wejścia tego typu umożliwiają centrali jednoczesną kontrolę stanu czujki i jej styku przeciw-sabotażowego.

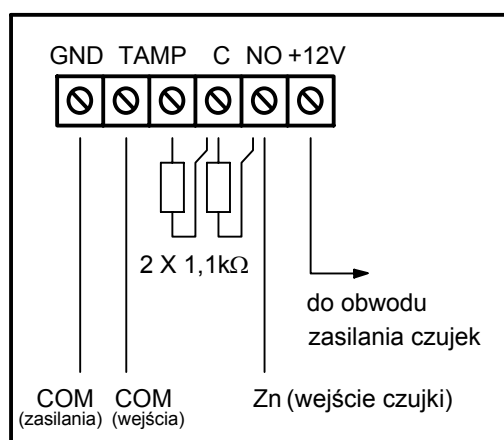

Rys. 4 - Podłączenie czujki 2EOL

Do zasilania czujek można wykorzystać dowolne z wyjść posiadających zabezpieczenie elektroniczne (OUT1 do OUT3). Wyjście to powinno być oprogramowane jako "WYJŚCIE ZASILAJĄCE". Sugerowane jest użycie OUT3. Rysunek 4 pokazuje sposób podłączenia czujek do wejść pracujących w konfiguracji dwuparametrycznej (2EOL/NO lub 2EOL/NC). Rozdzielenie masy zasilania czujki i masy linii pozwala na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu rezystancji przewodów. Przy założeniu, że długość przewodu jest niewielka i tylko jedna czujka jest do niego podłączana, można uprościć instalację prowadząc masę zasilania (GND) i sygnałową jednym przewodem. Czujki NO i NC w konfiguracji dwuparametrycznej podłącza się identycznie, istotne jest tylko prawidłowe wskazanie centrali, jaka czujka jest do wejścia podłączona (2EOL/NO czy 2EOL/NC).

Podłączenie sygnalizatorów


Centrala CA-6 plus może sterować sygnalizatorami dowolnego rodzaju. Wyjścia centrali nie mają na stałe przypisanych funkcji. Mogą realizować 41 różnych zadań. Dzięki temu system jest bardzo elastyczny i można go dostosować do prawie każdej sytuacji. Jeśli w systemie będą instalowane sygnalizatory, odpowiednim wyjściom trzeba będzie przypisać funkcję alarmowania.

W przypadku stosowania sygnalizatorów alarmujących po podaniu zasilania, funkcję alarmowania wygodnie jest przypisać do wyjść OUT1 i OUT2.

W takim przypadku "+ zasilania" sygnalizatora należy podłączyć do odpowiedniego wyjścia OUT centrali, a "masę" sygnalizatora do złącza COM centrali. W tym trybie możnaysterować dwa niezależne sygnalizatory, lub po oprogramowaniu jednego wyjścia na działanie przez określony czas, a drugiego na pracę do wyłączenia - sygnalizator akustyczny i optyczny.


W przypadku stosowania sygnalizatorów z własnym wewnętrznym akumulatorem, wyjście OUT1 lub OUT2 należy przeznaczyć do zasilania sygnalizatorów, a sygnały wyzwalań wyprowadzić z wyjść niskoprądowych OUT4 i (lub) OUT5.

Uwaga: wyjścia OUT1, OUT2, i OUT3 muszą być obciążone rezystorami umieszczonymi w sygnalizatorach. Jest to niezbędne dla prawidłowej pracy układu i kontroli obecności obciążenia. Zalecamy użycie rezystorów 2,2 k Ω . W przypadku występowania niepożądanych cichych dźwięków w wyłączonym sygnalizatorze akustycznym, dołączonym do jednego z tych wyjść, należy rezystor zmniejszyć. Sygnalizatory produkcji SATEL nie wymagają podłączenia takiego rezystora, gdyż zapewniają prawidłowy poziom obciążenia wyjścia.

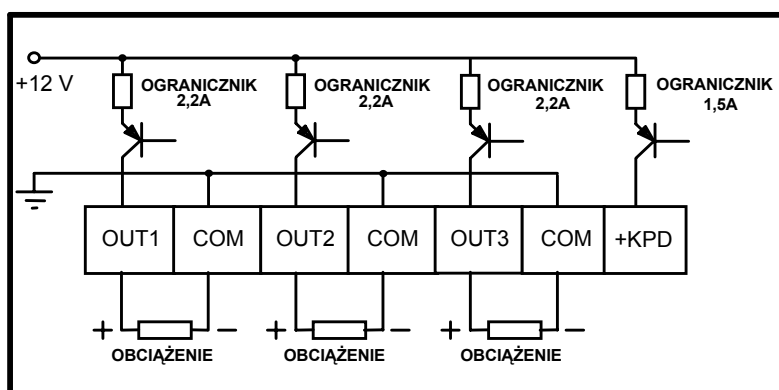

Rys.5 - Schemat wyjść wysokoprądowych.

Wyjścia OUT4 i OUT5 mogą być wykorzystane do sterowania przekaźnikami załączającymi dowolne sygnalizatory lub inne urządzenia. Przekaźniki można podłączać wprost do wyjść, zgodnie z rysunkiem 6.

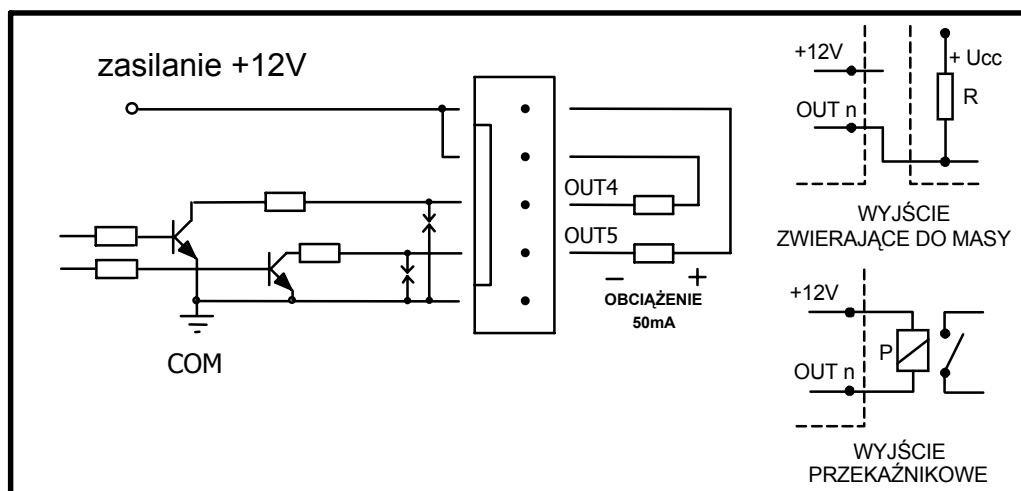


Rys.6 - Schemat wyjść niskoprądowych OUT4 i OUT5 i podłączenie obciążenia.

Wyjścia OUT4 i OUT5 mogą być też użyte do sterowania nadajnika monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD - format PC16OUT) firmy NOKTON. W takim przypadku należy zmienić tryb pracy tych wyjść, włączając odpowiednią opcję w 5 funkcji serwisowej. W trybie pracy z nadajnikiem NOKTON wyjścia służą do przesyłania szeregu danych o stanie centrali (alarmy z wejść, alarmy pożarowe, awarie, czuwania i inne) i nie realizują funkcji zaprogramowanych standardowymi funkcjami serwisowymi.

Sposób podłączenia centrali do nadajnika przedstawia rysunek 7.

Uwaga: Podłączając do centrali urządzenia o większym poborze prądu (jak przykładowo nadajnik monitoringu radiowego), "+" zasilania tych urządzeń należy podłączać do "+" akumulatora (wymagane jest założenie bezpiecznika na przewodzie zasilającym). Natomiast masa musi być podłączona do dowolnego styku COM centrali, a nie wprost do "-" akumulatora. Podłączenie masy urządzenia do "-" akumulatora spowoduje zadziałanie ogranicznika prądu ładowania, co w konsekwencji doprowadzi do szybkiego rozładowania akumulatora.

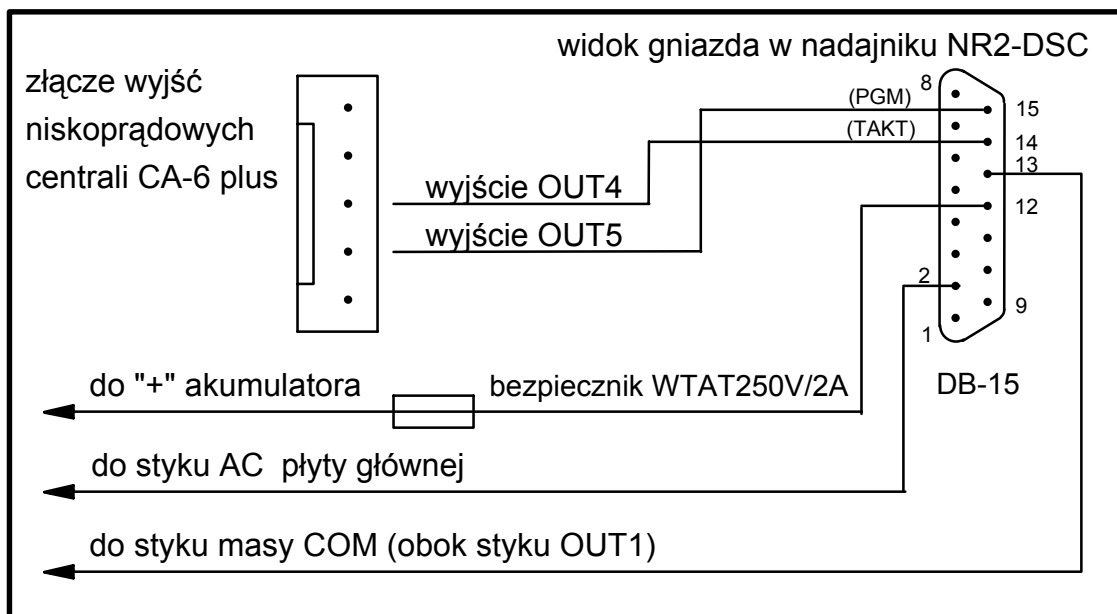

Rys.7 - Podłączenie nadajnika sterowanego typu NR2-DSC firmy NOKTON s.c.

Podłączenia linii telefonicznej

Jeśli w systemie alarmowym wykorzystany będzie komunikator telefoniczny centrali (monitoring, powiadamianie lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie do centrali linii telefonicznej. Podłącza się ją do złącza znajdującego się w prawym górnym rogu płytki drukowanej. W celu zapewnienia poprawnej pracy powiadamiania, **centrala musi być podłączona bezpośrednio** do linii (złącza oznaczone TIP i RING), a wszelkie pozostałe urządzenia (telefon, telefaks) - za centralą (złącza oznaczone T-1 i R-1). Takie połączenie umożliwia centrali całkowite przejęcie linii na czas telefonowania, co zapobiega możliwości zablokowania funkcji powiadamiania przez podniesienie słuchawki. Dodatkowo, dołączone za centralą telefony nie sygnalizują wybierania numeru przez centralę.

Linia telefoniczna musi być doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by możliwe było dołączenie centrali przed pozostałymi urządzeniami (telefon, telefaks i inne).

UWAGA!


- *Nie należy przysyłać sygnałów telefonicznych i sygnałów systemu alarmowego jednym wielożyłowym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu w przypadku przebicia wysokiego napięcia pochodzącego z linii telefonicznej*
- *Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowych (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.*
- *Instalator zobowiązany jest powiadomić użytkownika o sposobie podłączenia centrali do sieci telefonicznej.*



Podłączenie syntezeru mowy

W przypadku wykorzystania funkcji telefonicznego powiadamiania o alarmie komunikatem głosowym, konieczne jest dołączenie do centrali syntezeru mowy.

Centrala CA-6 plus współpracuje z syntezerem SM-2. Gniazdo syntezeru (oznaczone symbolem: SM-2 VOICE SYNTHESIZER) znajduje się z prawej strony płytki drukowanej, między złączem linii telefonicznej i gniazdem wyjść OUT4, OUT5. Syntez器 SM-2 wpina się bezpośrednio w to złącze. Posiada on gniazda MINIJACK do odsłuchu komunikatu i "podśluchu" linii telefonicznej.

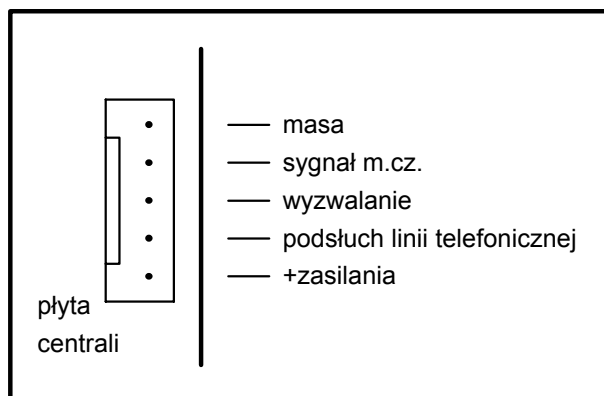

Rys.8 - Opis gniazda do podłączenia syntezeru mowy SM-2.

Podłączenie zasilania


Centrala alarmowa jest podłączona do zasilania sieciowego na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania systemu, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania centrali należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Powinien on być zabezpieczony właściwym bezpiecznikiem.

UWAGA !

Przed dołączeniem centrali do obwodu, z którego będzie ona zasilana, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

Opis połączeń elektrycznych dla obudowy CA-6 OBU.

Zasilacz napięcia zmiennego zamknięty w plastikowej obudowie jest całkowicie odizolowany pod względem elektrycznym od metalowej obudowy.

- Przewody doprowadzające napięcie zmienne 230V podłączyć do zacisków transformatora oznaczonych „**AC 230V**”.
- Przewody napięcia wyjściowego z uzwojenia wtórnego transformatora podłączyć do zacisków „**AC ~18V**” na płycie głównej centrali.
- Przewód obwodu ochrony przeciwporażeniowej PE podłączyć do kostki zaciskowej umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem . Obwód ten połączyć również z zaciskiem ochronnym centrali.

Do zacisku uziemienia nie wolno podłączać przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230V. Jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić wolny.

Procedura startu zasilania centrali.

1. Podłączyć przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora (czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). **Centrala nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora** (bez podłączonego zasilania sieciowego), natomiast będzie pracowała w przypadku zaniku napięcia ~230V - jeżeli wcześniej była już uruchomiona.
2. Podłączyć zasilanie sieciowe ~230V – następuje start pracy centrali.

Wymieniona tu kolejność włączania zasilania umożliwi prawidłową pracę zasilacza i układów zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki którym unika się uszkodzeń elementów systemu alarmowego spowodowanych ewentualnymi błędami montażowymi.

UWAGA! *Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania centrali (sieć i akumulator), to ponowne załączenie zasilania powinno odbyć się zgodnie z opisaną tu kolejnością (najpierw akumulator, a następnie napięcie zmienne 230V).*

Uwaga !

Ponieważ centrala nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, istotne jest, aby właściciela systemu alarmowego lub jego użytkownika powiadomić o sposobie odłączenia jej od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający centralę).

Uruchomienie centrali

Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych i upewnieniu się o ich prawidłowości, można przystąpić do uruchomienia systemu. Zaleca się rozpoczęcie pracy z centralą bez podłączonych sygnalizatorów. Można je podłączyć dopiero po zakończeniu programowania parametrów realizowanego systemu alarmowego. Jeśli centrala pracuje z manipulatorem, z fabrycznie ustawionym adresem (zworki na kołkach „D” i „A”), to po załączeniu zasilania manipulator zgłosi gotowość do pracy czterema krótkimi i jednym długim sygnałem. Jeżeli miga dioda ALARM należy skasować ją podając hasło MASTER [1234] i naciskając [#]. Po podaniu fabrycznego hasła serwisowego [12345] i zatwierdzeniu go klawiszem [#], centrala wejdzie w tryb serwisowy. Diody SIEĆ i TELEFON będą migać na przemian. W tym momencie można przejść do programowania centrali.

Jeżeli z jakichś względów centrala po załączeniu zasilania nie widzi manipulatora i nie reaguje na naciśnięcia klawiszy (wprowadzenie hasła) lub ciągle alarmuje, to konieczne jest przeprowadzenie procedury **wejścia w tryb serwisowy „z kołków”**.

Procedura ta jest również wymagana w przypadku zmiany adresu manipulatora - konieczne jest najpierw jego zaprogramowanie. Jeśli tego nie zrobimy, centrala w momencie włączenia zasilania może od razu alarmować z powodu wykrycia sabotażu manipulatora.

W takim przypadku należy (po wyłączeniu zasilania - sieć i akumulator):

1. Sprawdzić poprawność ustawienia zworek adresowych i styk sabotażowy w manipulatorze.

2. Założyć zworkę na kołki RESET (J13) centrali.
3. Włączyć zasilanie. Po sygnale dźwiękowym manipulatora zdjąć zworkę z kołków RESET (J13). Spowoduje to wywołanie trybu serwisowego sygnalizowane czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem.
4. Wywołać funkcję serwisową **FS 124**. Funkcja ta automatycznie odczytuje adres manipulatora i przystosowuje centralę do pracy w nowej konfiguracji.

Możliwe jest też samodzielne zaprogramowanie adresu, poprzez funkcję serwisową **FS 111**. Dla pewności, że wszystkie ustawienia są zgodne z ustawieniami producenta można **wykonać funkcje serwisowe FS-107, FS-108 i FS-110**. Po zakończeniu procedury należy wyjść z trybu serwisowego funkcją FS-0 i ponownie wywołać tryb serwisowy - tym razem z manipulatora - wpisując hasło fabryczne [1][2][3][4][5] potwierdzone klawiszem[#].

Jeżeli centrala weszła ponownie w tryb serwisowy, oznacza to, że działa poprawnie i można przystąpić do dalszej instalacji systemu (podłączenie czujek, sygnalizatorów, ewentualnie nawiązanie komunikacji z komputerem) i oprogramowania wszystkich potrzebnych parametrów.

Jeżeli opisana procedura nie powiodła się, oznacza to, że w centrali została wcześniej programowo zablokowana możliwość wejścia w tryb serwisowy „z kołków”. W tym przypadku konieczne jest wykonanie innej procedury umożliwiającej **odblokowanie centrali** i przywracającej ustawienia fabryczne - patrz opis funkcji serwisowej **FS-131**.

W przypadku programowania centrali z komputera, komunikację lokalną uruchamia się funkcją serwisową **FS 112**. Możliwe jest też automatyczne wystartowanie komunikacji bez konieczności wywoływania funkcji **FS 112** - jest to wygodne, gdy centrala jest już zainstalowana w obiekcie i w pobliżu centrali nie ma manipulatora. Szczegółowy opis postępowania (krok po kroku) podpowiada program DLOAD10, po wybraniu z menu „Komunikacja” polecenia „Połącz lokalnie z...” (Ctrl-6). Możliwość ta może być programowo zablokowana przez instalatora (FS 131).

Uruchamianie wybranych funkcji

Telefonowanie – powiadamianie o alarmie.

Funkcja powiadamiania o alarmie wymaga zaprogramowania:

- **FS-5 i FS-131** – załączenia opcji “telefonowanie”, ustawienia opcji “system wybierania” zgodnie z wymaganiami centrali telefonicznej,
- **FS-87 do FS-90** - wpisania co najmniej jednego numeru telefonu,
- **FS-95** – wskazania z jakich stref alarmy mają być raportowane pod zaprogramowane w funkcjach FS87-90 numery telefonów,
- **FS-100** – ilości kolejek telefonowania większa od zera i liczby powtórzeń w kolejce.

Uwaga: w FS-95 programuje się też, jakiego rodzaju komunikat będzie wysyłany - jeśli nie wybierze się żadnego komunikatu do pagera, centrala będzie powiadamiać komunikatem słownym z syntezy mowy.

Po poprawnym zaprogramowaniu powyższych parametrów i wywołaniu alarmu dioda LED na płycie centrali (opisana jako „DIALER” - obok przełącznika) powinna się zaświecić, co wskazuje, że centrala rozpoczęła telefonowanie (przy impulsowym wybieraniu numeru dioda miga). Zalecane jest przetestowanie

powiadamiania. W tym celu należy użyć typowych słuchawek podłączonych do gniazdka „podsluch linii telefonicznej” w syntezerze SM-2 (podłączanie równolegle aparatu telefonicznego do „podsluchiwania” łączności będzie zakłócać pracę powiadamiania). Telefonowanie uruchamia się natychmiast po wywołaniu alarmu. Skasowanie alarmu przerywa telefonowanie.

Typowe problemy z uruchomieniem powiadamiania komunikatem słownym:

- **centrala nie próbuje telefonować** – nie zaprogramowano wszystkich wyżej wymienionych pozycji;
- **centrala podłącza się do linii telefonicznej, ale nie wybiera numeru** – brak lub nietypowy (niezgodny z normą) sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej – sprawdzić przyczynę braku sygnału lub wyłączyć w FS-5 opcję testowania zgłoszenia centrali, jeśli sygnał jest nietypowy,
- **centrala uzyskuje połączenie, ale nie wysyła komunikatu słownego** – błędnie zaprogramowana FS-95 – wybrano wysyłanie komunikatu do pagera, a nie komunikatu słownego z syntezy,
- **centrala uzyskuje połączenie, wysyła komunikat za wcześnie lub z opóźnieniem** – centrala rozpoznaje odebranie telefonu na podstawie sygnałów dźwiękowych na linii telefonicznej, dopuszczalne jest opóźnienie wysłania komunikatu do 4 sekund od podniesienia słuchawki - jeśli sygnały komutacyjne na linii telefonicznej są niezgodne z normą lub silnie zakłócone (trzaski, przydźwięki) automatyka centrali może nie działać poprawnie – można wtedy przedłużyć komunikat załączając w FS-5 opcję “podwójny komunikat” lub wyłączyć opcję rozpoznawania odebrania telefonu.
- **centrala powiadamia o alarmie więcej razy, niż zaprogramowana ilość kolejek** – centrala rozpoznaje odebranie telefonu na podstawie sygnału zwrotnego wywołania – jeśli użytkownik podniesie słuchawkę zbyt szybko (w czasie pierwszego dzwonka) centrala może nie zaliczyć powiadamiania i telefonować ponownie.

Monitorowanie do telefonicznej stacji monitorującej

Operator stacji monitorującej powinien przekazać instalatorowi dane niezbędne do oprogramowania monitorowania. Są to:

- numery telefonów do stacji monitorującej
- format transmisji lub listę dostępnych formatów
- identyfikator systemu alarmowego (numer obiektu)
- lista kodów zdarzeń

W celu uruchomienia monitorowania należy zaprogramować:

- **FS-43 – numer telefonu do stacji monitorującej**, jeśli są dwa numery lub dwie stacje należy też zaprogramować drugi numer w FS-44,
- **FS-45 i FS-46 formaty transmisji do stacji**, jeśli stacja jest wieloformatowa należy wybrać możliwie najszybszy format (pn. Ademco Express lub Radionics 2300 z parzystością),
- **FS-47 – opcje monitorowania**,
- **FS-48 i FS-54 – identyfikatory dla stacji monitorujących**, identyfikator powinien mieć 3 lub 4 znaki różne od zera (znako od “1” do “F”, “0” - brak

znaku), niektóre stacje używają identyfikatorów złożonych z cyfr od 0 do 9 - należy wtedy zamiast cyfry "0" programować znak "A" (np.: "A1A2" zamiast "0102")

- **FS-60 do 65 oraz FS-69,70,81,82,126 – kody zdarzeń** według listy od operatora stacji monitorującej, kody mogą być jednocyfrowe (drugi znak 0) lub dwucyfrowe - zależnie od wymagań stacji, kody o nieodpowiedniej długości mogą blokować łączność ze stacją,
- jeśli wybrano w opcjach monitorowanie do dwóch stacji z rozdziałem zdarzeń, należy zaprogramować przydział zdarzeń w funkcjach FS-67,68,73,74,77,78, 83,84
- **FS-5 – załączyć opcję w "MONITOROWANIE" po oprogramowaniu powyższych pozycji.**

Typowe problemy z uruchomieniem monitorowania:

- **centrala nie próbuje telefonować** – nie zaprogramowano poprawnie wszystkich wyżej wymienionych pozycji – centrala nie będzie telefonować do stacji monitorującej, jeśli zaprogramowane dane nie pozwalają na wysłanie poprawnej transmisji do stacji, np.: brak numeru telefonu, identyfikator krótszy niż 3 znaki różne od zera, brak kodu zdarzenia itp.
- **problemy z wybieraniem numeru** – brak lub nietypowy (niezgodny z normą) sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej – sprawdzić przyczynę braku sygnału lub wyłączyć w FS-5 opcję testowania zgłoszenia centrali telefonicznej, jeśli sygnał jest nietypowy,
- **centrala nie wysyła kodów po połączeniu się ze stacją** - błędnie wybrany format lub niedostateczna jakość połączenia telefonicznego (centrala nie "rozumie" tonu zgłoszenia stacji).
- **stacja nie odbiera (nie potwierdza) kodów wysyłanych przez centralę** - błędnie wybrany format, długość identyfikatora (3 znaki, gdy stacja wymaga 4), długość kodu zdarzenia (1 znak, gdy stacja wymaga 2) lub niedostateczna jakość połączenia telefonicznego.

W rozpoznaniu przyczyn kłopotów z komunikacją do stacji monitorującej mogą być przydatne słuchawki podłączone do gniazdka "podsluch linii telefonicznej" w syntezerze SM-2.

Połączenie ze stacją przebiega w następujący sposób:

- stacja odbiera telefon i wysyła tzw. sygnał zachęty (jeden lub kilka kolejno, jeśli stacja obsługuje kilka formatów transmisji)
- centrala alarmowa rozpoznaje sygnał stacji i jeśli odpowiada on zaprogramowanemu formatowi transmisji odpowiada wysyłając identyfikator i kod zdarzenia odpowiednimi tonami (raz lub dwukrotnie w zależności od wybranego formatu) – w słuchawkach podłączonych do podsluchu linii są to dźwięki znacznie głośniejsze, niż sygnały stacji monitorującej,
- jeśli stacja odbierze informację, potwierdzi ją takim samym sygnałem, jak sygnał zachęty,
- centrala rozłącza się lub wysyła następne kody, jeśli są jeszcze inne zdarzenia do przesłania do stacji.

Najczęściej spotykane problemy z monitorowaniem wynikają z nieściśłych informacji o formatach transmisji obsługiwanych przez daną stację (np.: niejednoznaczne nazwy formatów), błędów w danych wpisanych do centrali oraz złej jakości połączeń telefonicznych. Często jedynie "podsluchanie" przebiegu łączności pozwala na znalezienie przyczyn problemów.

UWAGA: niektóre stacje nie potwierdzają odebrania kodu zdarzenia, jeśli jest ono w innym formacie (np. 4/1 zamiast wymaganego 4/2). W takim przypadku centrala będzie ponawiać próby łączności i wyłączone będą telefony w obiekcie - koszty takich połączeń mogą być bardzo wysokie. Z tego powodu zaleca się bardzo dokładne sprawdzenie wszystkich zaprogramowanych kodów. Możliwe jest załączenie opcji 7 i 8 w FS-47, dzięki czemu kody niepotwierdzone w 16 kolejnych próbach zostaną przez centralę pominięte. Problemy tego typu nie występują w profesjonalnych, wieloformatowych stacjach monitorujących (także STAM-1 produkcji Satel).

Downloading - komunikacja telefoniczna z komputerem.

Przed pierwszym uruchomieniem łączności komputera z centralą należy w programie DLOAD10 wpisać odpowiednie ustawienia (okno KONFIGURACJA). Informacje na temat konfigurowania modemu znajdują się w programie DLOAD10 w "POMOCY" (funkcja uruchamiana klawiszem F1) – temat :ŁĄCZNOŚĆ" oraz na stronach 76-77 niniejszej instrukcji. W przypadku nietypowych modemów konieczne jest poszukanie informacji o sposobie konfigurowania modemu w jego dokumentacji.

Inicjowanie modemu

Program inicjuje modem w momencie wybrania z menu „KOMUNIKACJA” pozycji „MODEM”. W przypadku problemów program wyświetli jeden z dwóch komunikatów:

- **“modem nie odpowiada”** – oznacza to problem techniczny z komunikacją z modemem, np.: niepoprawny numer portu COM, konflikt ze sterownikami systemu Windows;
- **“błąd inicjowania”** – niepoprawne polecenie inicjujące modem.

Poprawne zainicjowanie modemu nie oznacza, że jest on odpowiednio skonfigurowany do pracy z centralą alarmową. Polecenia inicjujące początkowe, zaproponowane w programie są wystarczające dla poprawnej pracy większości modemów starszej generacji (modemy z maksymalną prędkością 2400Bps). Szybkie modemy nowej generacji wymagają dopisania dodatkowych poleceń ograniczających prędkość ich działania.

Komunikacja lokalna wymaga:

- połączenia modemu komputera ze złączem telefonicznym centrali do zacisków "TIP" i „RING” (**linia telefoniczna musi być odłączona!**, podłączenia do zacisków "T-1" i „R-1” są nieistotne) i spolaryzowania układu wejść sygnału telefonicznego w centrali zgodnie z rysunkiem zamieszczonym przy opisie funkcji serwisowej FS-112.
- uruchomienia programu DLOAD10, wybrania typu centrali CA6 (np. przez otwarcie danych takiej centrali) i wybraniu z menu „Komunikacja” pozycji „MODEM” i rodzaju połączenia: „LOKALNIE” lub „CA-6 BEZ MANIPULATORA”. Program podpowie dalsze postępowanie.

- hasła komunikacji muszą być identyczne w centrali i w danych systemu alarmowego w komputerze.

Uwaga: przy starcie komunikacji funkcją FS-112 należy zwrócić uwagę, by wywoływać funkcję FS-112 dopiero wtedy, gdy modem zacznie wysyłać sygnał do centrali - niektóre modemy mogą to robić z opóźnieniem kilku sekund.

Komunikacja zdalna wymaga:

- zaprogramowania w centrali:
 - **FS-2:** hasło komunikacji centrali alarmowej (identyfikator, po którym program rozpoznaje system alarmowy)
 - **FS-3:** hasło komunikacji komputera (identyfikator, po którym centrala rozpoznaje komputer uprawniony do łączności)
 - **FS-4:** numer telefonu do komputera (nie jest konieczny, ale zapewnia większe zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem)
 - **FS-5:** opcja "auto download" (wywołanie downloadingu z zewnątrz), opcja "podwójne wywołanie" (dowolne ustawienie) oraz **FS-101** – ilość dzwonek przed odpowiedzią – jeśli łączność ma być inicjowana z komputera
- uruchomienia programu DLOAD10, wybrania typu centrali CA6 (np. przez otwarcie danych takiej centrali) i wybrania z menu "KOMUNIKACJA" pozycji "MODEM" i rodzaju połączenia „zdalnie”.
- hasła komunikacji i ustawienie opcji "podwójne wywołanie" muszą być identyczne w centrali i w danych systemu alarmowego w komputerze.

Można też startować łączność z centrali funkcją 0 użytkownika.

Komunikaty o błędach komunikacji telefonicznej:

- "**modem nie odpowiada**" – modem nie potwierdził wybrania numeru telefonu (rzadki przypadek, zwykle problem sprzętowy z modemem lub np. brak polecenia "V1" w inicjalizacji),
- "**nie uzyskano połączenia**", "**brak sygnałów centrali alarmowej**", "**zła jakość połączenia, brak zgłoszenia centrali alarmowej**"
 - nie połączono się z centralą alarmową,
 - centrala odebrała słuchawkę, ale nie odpowiedziała na sygnał modemu, ponieważ był on silnie zakłócony,
 - centrala odebrała słuchawkę, nie odpowiedziała na sygnał modemu, ponieważ nie był to sygnał formatu transmisji V.21 ani BELL 103 (nieodpowiedni lub **źle skonfigurowany** modem),
- "**brak potwierdzenia hasła komunikacji**" – centrala nawiązała łączność, ale hasło komunikacji komputera nie odpowiada zaprogramowanemu w centrali w FS-3 - centrala rozłącza się,
- "**przerwano połączenie**" – centrala przestała odpowiadać na sygnały z komputera.

Uwaga: Jeśli centrala odbierze telefon, nie nawiąże łączności i rozłączy się, a jest wyłączona opcja "podwójne wywołanie" – przez następne 5 minut nie będzie odbierać żadnych telefonów.

PROGRAMOWANIE - FUNKCJE SERWISOWE

Konstrukcja centrali alarmowej CA-6 plus oraz jej elastyczność programowa daje instalatorowi pełną swobodę określania funkcji i sposobu działania systemu alarmowego. Oprócz tego, pozwala przypisać centrali dodatkowe funkcje (na przykład sterowanie oświetleniem, zamkami, kamerami).

W wersji podstawowej, po restarcie oprogramowania (przy pomocy funkcji restartu fabrycznego FS 107), centrala jest wstępnie zaprogramowana do pracy w następującej konfiguracji:

- jedna strefa obejmująca wszystkie dostępne linie (wejścia),
- wejście 1 (Z1) - linia wejściowa (opóźniona), EOL,
- wejścia 2 do 6 (Z2 ... Z6), 7,8 (Z1, Z2 w manipulatorze) - natychmiastowe, EOL,
- czułość wszystkich wejść - 480 ms,
- załączona opcja PRIORITY dla wszystkich wejść - patrz: FS 27, opcja nr 1,
- wyłączone pozostałe opcje wejść, zablokowana kontrola poprawności działania czujek,
- wyjście OUT1 - sygnalizator akustyczny (typ BURGLARY, czas działania równy czasowi globalnemu, podczas alarmowania na wyjściu +12V, przypisany do wszystkich wejść),
- wyjście OUT2 - sygnalizator optyczny (typ BURGLARY, czas działania - do wyłączenia, podczas alarmowania na wyjściu +12V, przypisany do wszystkich wejść),
- wyjście OUT3 - zasilanie czujek,
- wyjście OUT4 - wskaźnik "READY" (dla wszystkich wejść),
- wyjście OUT5 - wskaźnik "BYPASS" (dla wszystkich wyjść),
- brak blokady wejść przy włączaniu czuwania cichego, wszystkie funkcje dostępne, zablokowana jedynie dźwiękowa sygnalizacja awarii,
- czas na wyjście - 60 sekund,
- czas na wejście - 30 sekund,
- czas alarmu w manipulatorze - 60 sekund,
- czasy naliczania liczników - 30 sekund; wartości liczników - 0,
- wszystkie opcje wygaszone (wyłączone telefonowanie, monitoring, odpowiadanie na telefon, itd.),
- wszystkie dane związane z monitoringiem i telefonowaniem skasowane,
- parametry sygnału stacji pagera zgodne z systemem POLPAGER.

Wszystkie parametry centrali można zaprogramować przy pomocy funkcji serwisowych z manipulatora. Można także zaprogramować centralę przy pomocy komputera przez modem (w trybie lokalnym, lub zdalnie). Podczas programowania z manipulatora należy zwracać uwagę na informacje pokazywane za pomocą diod LED oraz sygnały dźwiękowe.

Tryb serwisowy

Programowanie centrali możliwe jest po włączeniu trybu serwisowego. Można go włączyć gdy centrala nie czuwa i nie alarmuje. Włączenie polega na podaniu hasła serwisowego (fabrycznie=12345), potwierdzonego klawiszem [#]. Po włączeniu diody SIEĆ I TELEFON na przemian migają i co 3 sekundy generowany jest sygnał w postaci jednego krótkiego dźwięku. **Alarmy są**

sygnalizowane tylko w manipulatorze i do stacji monitorującej, nie jest kontrolowany sabotaż i adres manipulatora.

Tryb serwisowy pozostaje włączony do wyjścia przez funkcję serwisową FS 0, można go też zakończyć poleceniem z komputera z programu DLOAD10.

Prawie wszystkie parametry centrali programuje się w oparciu o trzy typy funkcji: bitową (BIT), dziesiętną (DEC) i szesnastkową (HEX). W trakcie programowania, przy funkcjach programujących kilka parametrów, na diodach DOZÓR A,B i ALARM A,B wyświetlany jest numer parametru.

Funkcje bitowe (BIT)

Wykorzystane są do programowania parametrów o charakterze dwustanowym: TAK i NIE (np. funkcje przydziału wejść do stref, opcje). W trakcie programowania funkcją bitową, diody od 1 do 8 pokazują aktualne ustawienie poszczególnych parametrów (dioda zapalona - TAK, zgaszona - NIE). Przyciśnięcie klawiszy od [1] do [8] zmienia stan odpowiadającej mu diody. Klawiszem [#] zatwierdza się stan 8 parametrów. Jeśli w funkcji programowana jest większa liczba parametrów, centrala zasygnalizuje dwoma krótkimi dźwiękami przyjęcie pierwszej ósemki i na diodach od 1 do 8 wyświetli stan kolejnej ósemki. Po zaprogramowaniu wszystkich parametrów, centrala zasygnalizuje wyjście z funkcji czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem. Klawisz [*] umożliwia wycofanie się z funkcji w dowolnym momencie. Zmiany w danych aktualnie wyświetlanych są pomijane.

Funkcje dziesiętne (DEC)

Wykorzystywane są do programowania danych o postaci kilku cyfr (przykładowo czas transmisji testowej - 4 cyfry, indywidualne czasy na wejście linii - 16 x 2 cyfry). W trakcie działania programu funkcji, diody 1-4 pokazują pierwszą cyfrę (binarnie), diody 5-8 drugą cyfrę, a na diodach A, B, A, B wyświetlany jest licznik par cyfr (binarnie). Programowanie polega na wpisaniu dwucyfrowej liczby i zatwierdzeniu jej klawiszem [#]. Centrala potwierdzi przyjęcie danej dwoma krótkimi dźwiękami. Po zaprogramowaniu wszystkich par następuje wyjście z funkcji, sygnalizowane czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem. Klawisz [*] umożliwia wycofanie się z funkcji w dowolnym momencie. Zmiany w danych aktualnie wyświetlanych są pomijane.

Funkcje szesnastkowe (HEX)

Funkcje wykorzystywane są do programowania danych szesnastkowych (na przykład kody monitoringu). W trakcie działania programu funkcji, diody 1-4 pokazują pierwszą cyfrę HEX, diody 5-8 drugą cyfrę, natomiast na diodach A, B, A, B wyświetlany jest licznik par cyfr.

Programowanie przy pomocy tego typu funkcji polega na wpisaniu dwóch cyfr szesnastkowych (HEX) i zatwierdzeniu ich klawiszem [#]. Dla wartości cyfr 0-9 wystarczy przyciśnięcie odpowiedniego klawisza, cyfry A-F wprowadza się przy pomocy kombinacji klawiszy [*] i [0]...[5] (czyli A=[*][0], B=[*][1] i tak dalej). Przyciśnięcie klawisza [*] powoduje miganie cyfry, która zostanie zmieniona po przyciśnięciu jednego z klawiszy [0]...[5].


Kombinacja klawiszy [*][#] umożliwia wyjście z funkcji, z pominięciem wprowadzonych zmian.

Uwaga: zarówno w funkcji dziesiętnej, jak i szesnastkowej, kolejne przyciśnięcia klawiszy cyfr powodują jedynie wpisanie odpowiedniej cyfry na diody (na

przemian zmieniający jest stan diod 1-4 i 5-8). Dopiero przyciśnięcie klawisza [#] powoduje zapamiętanie stanu parametru wyświetlanego na diodach.

Rys.9 - Sposób odczytywania danych z manipulatora.

Programowany jest szósty parametr (licznik = 6), diody 1-8 wskazują aktualną wartość parametru równą A2 (HEX).

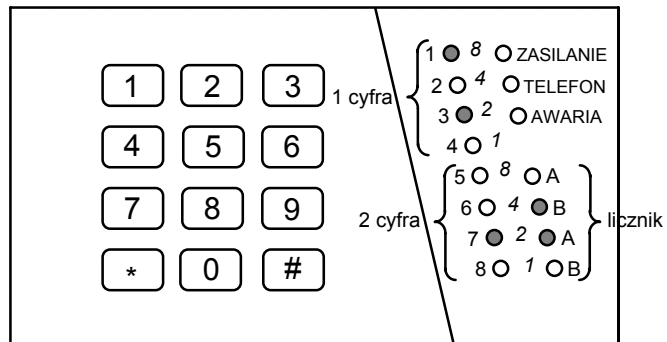

FS-0 - wyjście z trybu serwisowego

Przyciśnięcie kolejno klawiszy [0][#] powoduje zakończenie pracy w trybie serwisowym. Centrala zaczyna działać zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami.

Wyjście z trybu serwisowego sygnalizowane jest czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem.

Funkcje programujące podstawowe parametry

FS-1 - programowanie hasła serwisowego

Hasło serwisowe umożliwia włączenie trybu serwisowego. Może ono mieć od 4 do 6 cyfr. Funkcja serwisowa 1 umożliwia zmianę hasła. Programowanie przebiega identycznie jak w pierwszej funkcji użytkownika.

PRZYKŁAD:

- zmiana hasła serwisowego z 12345 na 78901
- [12345][#] - wejście w tryb serwisowy
- [1] [#] - wywołanie funkcji serwisowej 1
- [78901][#] - wprowadzenie cyfr nowego hasła i ich akceptacja, po której następuje automatyczne wyjście z tej funkcji.

FS-2 - programowanie identyfikatora centrali (HEX)

Przy DOWNLOADING-u centrala, po połączeniu się z komputerem, podaje sześciocyfrowe hasło identyfikacyjne systemu. Programowanie tego hasła polega na wpisaniu trzech par znaków szesnastkowych (cyfry od 0 do 9 oraz znaki A, B, C, D, E, F - patrz tabela kodów), w kolejności: [pierwszy][drugi][#], [trzeci][czwarty][#], [piąty][szósty][#]. Na diodach najpierw pojawiać się będą dotychczasowe ustawienia, a po zmianie - wartości wprowadzonych znaków (binarnie, pierwszy znak to diody od 1 do 4, drugi znak diody od 5 do 8, numer pary programowanych znaków - diody A,B,A,B). Po wprowadzeniu ostatniej pary znaków centrala automatycznie wychodzi z funkcji.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie identyfikatora 23C4D5

- [2] [#] - wywołanie żądanej funkcji.
- [2][3] [#] - wprowadzenie dwóch pierwszych znaków
- [*2][4] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
- [*3][5] [#] - wprowadzenie dwóch ostatnich znaków, po zaakceptowaniu których centrala wychodzi z funkcji

FS-3 - programowanie identyfikatora komputera (HEX)

Przy DOWNLOADING-u, centrala po podaniu własnego hasła identyfikacyjnego oczekuje na sześciocyfrowe hasło zgłaszającego się komputera. **Gdy odbierze hasło inne niż zaprogramowane tą funkcją, odkłada słuchawkę.** Centrala nie przyjmie żadnego polecenia z komputera, jeśli hasło komputera nie będzie poprawne. Programowanie jest identyczne jak w FS-2.

FS-4 - programowanie numeru telefonu komputera (HEX)

Numer telefonu do komputera jest konieczny, aby łączność można było inicjować z klawiatury centrali (funkcją użytkownika "0"). Jeśli komunikację zainicjuje się z komputera, centrala po wymianie haseł komunikacji rozłączy się i oddzwoni do komputera. Dzięki temu niemożliwe jest wymuszenie programowania z innego komputera, niż w uprawnionym serwisie.

Jeśli numer telefonu do komputera nie zostanie zaprogramowany, możliwe będzie nawiązanie łączności inicjowane z komputera w sposób uproszczony - centrala nie będzie rozłączać się i oddzwaniać.

Numer telefonu może mieć łącznie szesnaście cyfr. Programuje się go podając kolejne cyfry parami. Diody A,B,A,B pokazują (binarnie), która para cyfr jest programowana, a diody od 1 do 4 i od 5 do 8 pokazują (również binarnie) wartości programowanych cyfr.

W numerze telefonu mogą być też zawarte znaki specjalne, służące do sterowania wybieraniem numeru. Poszczególnym kodom przypisano następujące funkcje:

- A(HEX) - koniec numeru telefonu (kombinacja [*][0])
- B(HEX) - przełącz na wybieranie impulsowe (kombinacja [*][1])
- C(HEX) - przełącz na wybieranie tonowe..... (kombinacja [*][2])
- D(HEX) - oczekiwanie na sygnał ciągły..... (kombinacja [*][3])
- E(HEX) - pauza krótka (3 sekundy) (kombinacja [*][4])
- F(HEX) - pauza długa (10 sekund)..... (kombinacja [*][5])

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie numeru 0 D 39 12 47 27

- [4] [#] - wywołanie żądanej funkcji
- [0][*3] [#] - wprowadzenie dwóch pierwszych znaków
- [3][9] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
- [1][2] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
- [4][7] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
- [2][7] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
- [*0] [#] - wprowadzenie znaku końca numeru telefonu
- [*] [#] - wyjście z funkcji po wprowadzeniu 11 znaków.

Uwaga: przed numerem telefonu **nie należy** programować znaków sterujących **B, C i D** (ustawia się to w opcjach FS5). Numer telefonu krótszy niż 16 znaków **musi** być zakończony kodem specjalnym **A**.

Jeśli centrala nie uzyskuje połączenia z komputerem, kończy telefonowanie po czterech próbach.

FS-5 - programowanie opcji systemu (BIT)

Funkcja programuje trzy zestawy opcji, określających sposób działania centrali.

PIERWSZY ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda B)

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	telefonowanie włączone (powiadamanie o alarmie)
	NIE ŚWIECI	telefonowanie wyłączone
2	ŚWIECI	monitoring załączony
	NIE ŚWIECI	monitoring wyłączony
3	ŚWIECI	odpowiadanie na telefon załączone
	NIE ŚWIECI	odpowiadanie na telefon wyłączone
4	ŚWIECI	<u>w przypadku problemów z transmisją do stacji</u> zawieszenie monitorowania do czasu wystąpienia nowego zdarzenia
	NIE ŚWIECI	zawieszanie monitorowania na 30 min

UWAGA: opcje od 5 do 8 pierwszego zestawu opcji w CA-6 plus nie mają żadnego znaczenia.

DRUGI ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda A)

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	wywołanie DOWNLOADINGU z zewnątrz możliwe
	NIE ŚWIECI	wywołanie DOWNLOADINGU z zewnątrz niemożliwe
2	ŚWIECI	system wybierania TONOWY
	NIE ŚWIECI	system wybierania IMPULSOWY
3	ŚWIECI	komunikat o alarmie z syntezyera odtworzony dwukrotnie
	NIE ŚWIECI	komunikat o alarmie odtworzony jednokrotnie
4	ŚWIECI	sygnał GROUND-START generowany przed wybieraniem (obsługa specjalnych linii tel.)
	NIE ŚWIECI	sygnał GROUND-START zablokowany
5	ŚWIECI	wyłączony test sygnału zgłoszenia centrali telefonicznej przed wybraniem numeru
	NIE ŚWIECI	załączony test zgłoszenia centrali telefonicznej (dialer czeka na sygnał centrali przed wybraniem numeru)
6	ŚWIECI	wyłączony test odebrania telefonu (komunikat z syntezyera emitowany po 15 sek. od wybrania numeru)
	NIE ŚWIECI	załączony test odebrania telefonu (dialer włącza komunikat po wykryciu odebrania telefonu)
7	ŚWIECI	wyjścia OUT4, OUT5 sterują powiadamianiem radiowym NOKTON
	NIE ŚWIECI	wyjścia OUT4, OUT5 realizują przypisane im funkcje
8	ŚWIECI	podwójne wywołanie odpowiadania na telefon
	NIE ŚWIECI	pojedyncze wywołanie odpowiadania na telefon

TRZECI ZESTAW OPCJI (migają dolne diody: A i B)

NR	LED	Opcja
2	ŚWIECI	komunikacja z komputerem niedostępna, gdy któraś ze stref czuwa
	NIE ŚWIECI	komunikacja z komputerem zawsze możliwa
3	ŚWIECI	alarm, jeśli po upływie czasu na wyjście są naruszone linie
	NIE ŚWIECI	centrala nie alarmuje, jeśli po upływie czasu na wyjście są naruszone linie w strefie
7	ŚWIECI	wyjścia OUT5 i OUT6 pracują w formacie „UA”
	NIE ŚWIECI	wyjścia OUT5 i OUT6 pracują w formacie PC16OUT (wyłączona opcja 7 i 8)

UWAGA: opcje 1,4,5,6 i 8 trzeciego zestawu opcji w CA-6 plus nie mają znaczenia.

FS-6 - programowanie czasu wejścia, czasu wyjścia, czasu alarmu (DEC)

Ustawienia dotyczą czasów globalnych. Obowiązują dla tych wejść i wyjść, którym nie określono czasów indywidualnych. Czas na wyjście jest wspólny dla obu stref. Czas alarmu programowany w tej funkcji dotyczy również sygnalizacji alarmu w manipulatorze.

UWAGA: określony funkcją FS-6 czas alarmu określa również czas blokady alarmów z wejść - po włączeniu alarmu, kolejne naruszenia wejść nie będą powodować kolejnych alarmów, aż do upłynięcia czasu blokady.

Programowanie czasów odbywa się w kolejności:

- **czas na wejście** (od 01 do 99 sekund) - miga dolna dioda B,
- **czas na wyjście** (od 01 do 99 sekund) - miga dolna dioda A,
- **czas alarmu** (od 01 do 99 sekund) - migają diody A i B.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie czasów: $T_{WE} = 30$ s, $T_{WY} = 60$ s, $T_{AL} = 90$ s

- [6] [#] - wywołanie żądanej funkcji
- [3][0] [#] - wprowadzenie czasu na wejście (dwie cyfry)
- [6][0] [#] - wprowadzenie czasu na wyjście (dwie cyfry)
- [9][0] [#] - wprowadzenie czasu alarmu, po zaakceptowaniu ostatniego czasu centrala automatycznie wychodzi z funkcji.

FS-7 - programowanie liczników linii liczących (DEC)

Centrala jest wyposażona w trzy niezależne liczniki naruszeń, z którymi można związać dowolne wejścia. Naruszenie tych wejść powoduje alarm dopiero po przekroczeniu zaprogramowanej ilości naruszeń. Wszystkie naruszenia muszą wystąpić w określonym czasie. Każdy z liczników może liczyć naruszenia z jednego lub kilku wejść, zdefiniowanych jako licznikowe (przykładowo licznik 1 może zliczać naruszenia wejścia 2, licznik 2 naruszenia wejść 4, 5, 6).

Programuje się trzy wartości liczników, od 01 do 07, w kolejności licznik 1, licznik 2, licznik 3. Jeśli w centrali nie ma wejść licznikowych, zaprogramowane wartości nie mają znaczenia.

Bramki czasowe odpowiadające licznikom programowane są w FS-123.

PRZYKŁAD:

- zaprogramowanie liczników: pierwszy - na 2 naruszenia, drugi - 5 naruszeń, trzeci - niewykorzystany
- [7] [#] - wywołanie funkcji
 - [0][2] [#] - zaprogramowanie pierwszego licznika (miga dioda B dolna)
 - [0][5] [#] - zaprogramowanie drugiego licznika (miga dioda A dolna)
 - [*] - wyjście z funkcji - pominięcie programowania trzeciego licznika

Gdy programowane są trzy liczniki, po zaprogramowaniu trzeciego licznika następuje automatyczne wyjście z funkcji.

Funkcje programujące podział

FS-8 - programowanie wejść strefy 1 (BIT)**FS-9 - programowanie wejść strefy 2 (BIT)**

Funkcje FS-8 i FS-9 służą do podziału systemu alarmowego na strefy.

Do stref można przypisać dowolne wejścia. Strefom można przydzielić niezależne sygnalizatory, numery telefonów do powiadamiania i zaprogramować oddzielne hasła – można więc stworzyć dwa niezależne systemy alarmowe.

Możliwe jest przypisanie wejścia do dwóch stref jednocześnie. Wejście wspólne będzie czuwać tylko wtedy, jeśli włączymy czuwanie obydwu stref.

Jeśli jedna strefa w całości będzie zawierać się w drugiej (tzw. strefa wewnętrzna), załączenie czuwania strefy nadrzędnej jednocześnie załączy strefę wewnętrzną.

Programowanie polega na zapalaniu diod wskazujących wejścia, które chcemy przyporządkować do strefy.

Klawisz [#] zatwierdza wybór i powoduje wyjście z funkcji. Klawisz [*] przerywa programowanie.

FS-16 - programowanie wejść blokowanych w strefie 1 (BIT)

Funkcja (AUTO-BYPASS) dotyczy wejść blokowanych automatycznie przy włączaniu czuwania hasłem o uprawnieniu 7 (funkcja uzbrojenia częściowego), należącym do strefy 1. Te same wejścia blokowane są przy włączaniu czuwania cichego strefy 1.

Centrala umożliwia też zaprogramowanie innego zestawu linii automatycznie blokowanych: blokowanych przy braku wyjścia ze strefy (EXIT-BYPASS - funkcje serwisowe FS-127 FS-128).

Programowanie przebiega w sposób podobny jak w FS-8 i polega na włączeniu diod z numerami żądanych wejść. Po ustaleniu wejść należy przycisnąć klawisz akceptacji [#].

FS-17 - programowanie wejść blokowanych w strefie 2 (BIT)

Funkcja dotyczy wejść blokowanych automatycznie w strefie 2. Programowanie jak w FS-16.

FS-20 - programowanie opcji manipulatora i stref (BIT)

Niektóre funkcje użytkownika oraz sygnały dźwiękowe manipulatora są opcjonalne. FS-20 określa, które funkcje mają być realizowane.

Programuje się dwa zestawy opcji. Ustalenie opcji w każdym zestawie należy zaakceptować klawiszem [#].

PIERWSZY ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda B):

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania strefy 1 [1][#] zablokowane
	NIE ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania strefy 1 [1][#] odblokowane
2	ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania strefy 2 [2][#] zablokowane
	NIE ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania strefy 2 [2][#] odblokowane
3	ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania obu stref [0][#] zablokowane
	NIE ŚWIECI	szybkie włączanie czuwania obu stref [0][#] odblokowane
5	ŚWIECI	blokada alarmu po trzech błędnych hasłach
	NIE ŚWIECI	alarm po trzech błędnych hasłach odblokowany
6	ŚWIECI	blokada alarmu napadowego (PANIC)
	NIE ŚWIECI	alarm PANIC z klawiatury odblokowany
7	ŚWIECI	blokada alarmu pomocniczego (AUX)
	NIE ŚWIECI	alarm AUX z klawiatury odblokowany
8	ŚWIECI	blokada alarmu pożarowego (FIRE)
	NIE ŚWIECI	alarm FIRE z klawiatury odblokowany

DRUGI ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda A)

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	sygnalizacja alarmu w manipulatorze do skasowania
2	ŚWIECI	sygnalizacja alarmu przez czas alarmu (globalny)
1 i 2	NIE ŚWIECI	brak sygnalizacji alarmu w manipulatorach
3	ŚWIECI	naruszenie linii wejściowej „cicha/głośna” lub „licznikowa” sygnalizowane w manipulatorze (5 długich dźwięków)
	NIE ŚWIECI	brak sygnalizacji naruszenia linii „cicha/głośna” lub „licznikowa”
4	ŚWIECI	sygn. CHIME włączona (pięć krótkich dźwięków)
	NIE ŚWIECI	sygnalizacja CHIME wyłączona
5	ŚWIECI	sygnalizacja awarii włączona (dwa krótkie dźwięki)
	NIE ŚWIECI	sygnalizacja awarii w manipulatorze wyłączona
6	ŚWIECI	sygnalizacja czasu na wyjście włączona (jeden długi co trzy sekundy)
	NIE ŚWIECI	sygnalizacja czasu na wyjście wyłączona
7	ŚWIECI	sygnalizacja czasu na wejście włączona (jeden krótki co trzy sekundy)
	NIE ŚWIECI	sygnalizacja czasu na wejście wyłączona
8	ŚWIECI	sygnalizacja przyciśnięcia klawisza włączona
	NIE ŚWIECI	brak sygnalizacji przyciśnięcia klawisza

Funkcje programujące parametry wejść

FS-24 - programowanie czułości wejść

Każde wejście centrali CA-6 plus może mieć indywidualny czas reakcji. Naruszenia trwające krócej niż zaprogramowany czas reakcji, są przez centralę pomijane. Programuje się wartości od 1 do 255 co odpowiada czasom od 0,016 sek. do 4,08 sek. (CZAS REAKCJI = WARTOŚĆ ZAPROGRAMOWANA x 0,016 sek.).

Po restarcie fabrycznym wszystkie wejścia mają taki sam czas reakcji (0,48 s). W większości wypadków, zmiana czasu nie będzie wymagana.

Funkcja przeznaczona jest dla zaawansowanych instalatorów. Umożliwia dobranie czułości wejścia w przypadku stosowania specyficznych czujek (przykładowo mechaniczne czujniki zbitcia szyby lub czujniki o małej histerezie, nie posiadające monowibratora na wyjściu).

Uwaga: Minimalna czułość wejść umieszczonych w manipulatorze wynosi 64ms (4 x 0,016sek.). Rzeczywista czułość tych wejść może przyjmować wartości $n \times 64ms$ ($n=1,2,3,\dots$). Jest to spowodowane sposobem obsługi manipulatora przez centralę – stan tych wejść jest odczytywany dokładnie w odstępach czasu wynoszących 64ms.

Przy programowaniu diody A,B,A,B wskazują, którego wejścia parametr dotyczy. Numer wejścia wyświetlany jest binarnie (dla wejścia 1 miga dolna dioda B, dla wejścia 2 miga dolna A, dla wejścia 3 migają obie, itd).

Po podaniu wartości dla danego wejścia należy przycisnąć klawisz [#]. Spowoduje to przejście do programowania czasu reakcji kolejnego wejścia. Po wprowadzeniu ostatniego z parametrów i jego akceptacji centrala wychodzi z funkcji.

Przerwanie programowania umożliwia klawisz [+], wartości zatwierdzone klawiszem [#] będą zapamiętane.

PRZYKŁAD

zmiana czasu reakcji wejść 1, 3 i 6 na 0,8 s, wejścia 8 na 0,1 s, pozostałe wejścia bez zmian

$0,8s/0,016s = 50$ (taką wartość trzeba wpisać dla wejść 1,3 i 6)

$0,1s/0,016s = 6,25$ (dla wejścia 8 należy wpisać 6, co zapewni czas reakcji = 0.096s)

[2][4]	[#]	- wywołanie funkcji	
[5][0]	[#]	- czas reakcji dla pierwszego wejścia	(diody A,B,A,B = 0001)
	[#]	- akceptacja czasu drugiego wejścia	(diody A,B,A,B = 0010)
[5][0]	[#]	- czas reakcji dla trzeciego wejścia	(diody A,B,A,B = 0011)
	[#]	- akceptacja czasu czwartego wejścia	(diody A,B,A,B = 0100)
	[#]	- akceptacja czasu piątego wejścia	(diody A,B,A,B = 0101)
[5][0]	[#]	- czas reakcji szóstego wejścia	(diody A,B,A,B = 0110)
	[#]	- akceptacja czasu siódmego wejścia	(diody A,B,A,B = 0111)
[6]	[#]	- czas reakcji ósmego wejścia	(diody A,B,A,B = 1000)

FS-25 - programowanie typu czujek (DEC)

Do centrali można podłączyć czujki NC, NO, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO. Ponieważ każda z tych czujek daje centrali inną informację, konieczne jest określenie typu czujki dołączonego do każdego z wejść. Przykładowo: rozwarte

wejscie może oznaczać poprawny stan czujki NO lub naruszenie czujki NC, jak też naruszenie styku sabotażowego przy konfiguracji dwuparametrycznej.

Programowanie polega na wpisaniu odpowiedniej liczby dwucyfrowej (określającej typ czujki) dla poszczególnych wejść. Po zaakceptowaniu typu czujki dla jednego wejścia, centrala przechodzi do programowania typu następnego wejścia, aż do przyporządkowania wszystkim wejściom określonych typów czujek. Poprawne są następujące liczby:

- 00 - brak czujki (dla wejść niewykorzystanych)
- 01 - czujka NC (normalnie zwarty)
- 02 - czujka NO (normalnie otwarty)
- 03 - czujka EOL (parametryczny - wartość ustalana fabrycznie)
- 04 - czujka 2EOL/NC (dwa parametry – czujka NC)
- 05 - czujka 2EOL/NO (dwa parametry – czujka NO)

Podczas programowania na diodach od 1 do 8 centrala wyświetla aktualne ustawienie parametru (w postaci binarnej). Diody A,B,A,B pokazują, dla której linii programowany jest typ czujki.

PRZYKŁAD programowanie wejść od 1 do 6 typu EOL, wejść od 7 do 8 typu NC

[2][5] [#]	- wywołanie funkcji	
[0][3] [#]	- typ czujki dla pierwszego wejścia	(diody A,B,A,B = 0001)
[0][3] [#]	- typ czujki dla drugiego wejścia	(diody A,B,A,B = 0010)
[0][3] [#]	- typ czujki dla trzeciego wejścia	(diody A,B,A,B = 0011)
[0][3] [#]	- typ czujki dla czwartego wejścia	(diody A,B,A,B = 0100)
[0][3] [#]	- typ czujki dla piątego wejścia	(diody A,B,A,B = 0101)
[0][3] [#]	- typ czujki dla szóstego wejścia	(diody A,B,A,B = 0110)
[0][1] [#]	- typ czujki dla siódmego wejścia	(diody A,B,A,B = 0111)
[0][1] [#]	- typ czujki dla ósmego wejścia	(diody A,B,A,B = 1000)

FS-26 - programowanie typu reakcji wejść (DEC)

Sposób reakcji centrali na naruszenie wejścia zależy do przypisanej temu wejściu funkcji (przykładowo inaczej reaguje centrala na naruszenie wejścia typu 24-godzinne pożarowe, a inaczej na naruszenie wejścia włączającego czuwanie).

Programowanie polega na wpisaniu dla każdego wejścia odpowiedniej liczby dwucyfrowej, określającej funkcję (typ reakcji) wejścia. Każde wejście centrali CA-6 plus może pełnić jedną z 19 funkcji:

00 - linia wejścia/wyjścia (EXIT/ENTRY), której naruszenie w trakcie czuwania spowoduje rozpoczęcie odliczania czasu "na wejście" oraz odblokowanie mechanizmu opóźnienia dla linii typu "opóźniona wewnętrzna" (naruszenie linii "opóźniona wewnętrzna" bez wcześniejszego naruszenia linii "wejściowej" spowoduje natychmiastowy alarm). W momencie naruszenia do stacji wysyłany jest kod "naruszenie wejścia" (możliwe jest pominięcie wysyłania tej informacji), a po odliczeniu "czasu na wejście" i wywołaniu alarmu kod "alarm z wejścia". Odliczanie "czasu na wejście" może być sygnalizowane w manipulatorze. Możliwe jest wyznaczenie wejść automatycznie blokujących się, jeśli w czasie na wyjście nie zostanie naruszone linia typu "wejście/wyjście".

Ze względu na dodatkowe funkcje, wejście tego typu nie może być stosowane jako wejście wspólne dla kilku stref.

- 01 - linia opóźniona (DELAY)** - naruszona w trakcie czuwania powoduje rozpoczęcie odliczania opóźnienia, po którym wywoływany jest alarm. Nie nastąpi on, jeśli wyłączone zostanie czuwanie wejścia przed odliczeniem opóźnienia. W momencie naruszenia, do stacji wysyłany jest kod "naruszenie wejścia" (możliwe jest pominięcie wysyłania tej informacji), a po odliczeniu opóźnienia i wywołaniu alarmu - kod "alarm z wejścia". Opóźnienie nie jest sygnalizowane w manipulatorze.
- 02 - linia opóźniona wewnętrzna (INTERIOR DELAY)** - naruszona w trakcie czuwania po naruszeniu linii "wejściowej" (EXIT/ENTRY), zachowuje się jak linia "opóźniona" (DELAY). Naruszona w trakcie czuwania bez wcześniejszego naruszenia linii "wejściowej", zachowuje się jak linia "natychmiastowa" (INSTANT).
- 03 - linia natychmiastowa zwykła (INSTANT)** - naruszona w trakcie czuwania powoduje natychmiastowe wywołanie alarmu i wysłanie do stacji monitorującej kodu "alarm z wejścia".
- 04 - linia natychmiastowa cicha/głośna (DAY/NIGHT)** - naruszona podczas czuwania zachowuje się jak linia "natychmiastowa" (INSTANT), natomiast gdy nie czuwa, jej naruszenie powoduje sygnalizację w manipulatorze (jeśli nie jest wyłączona) i wysłanie do stacji kodu "naruszenie wejścia"
- 05 - linia natychmiastowa licznikowa L1** - naruszona w trakcie czuwania powoduje zwiększanie pierwszego z trzech liczników naruszeń (do stacji wysyłany jest kod "naruszenie wejścia"), aż do przekroczenia zaprogramowanej dla tego licznika ilości naruszeń (programowanie w FS-7). Wówczas naruszenie wywołuje alarm (do stacji wysyłany jest kod "alarm z wejścia"). Fabrycznie czas naliczania ustawiony jest na 30 sekund. Możliwe jest zaprogramowanie innego **czasu naliczania liczników** (FS-123). Jeżeli licznik naruszeń nie zostanie w tym czasie przepełniony, to następuje jego wyzerowanie. Kolejne naruszenie wejścia rozpoczyna procedurę zliczania od początku. Zliczanie naruszeń rozpoczyna się od zera, a czas naliczania startowany jest w momencie wystąpienia pierwszego naruszenia po wyzerowaniu licznika. Możliwe jest przydzielenie kilku wejściom funkcji "linia licznikowa L1", wówczas naruszenia z tych wejść będą się sumować. Linia wywołuje alarm gdy zaprogramowana liczba naruszeń zostanie przekroczona w czasie naliczania danego licznika. Alarm wywołuje się również po wyzerowaniu się timera linii liczącej, jeżeli nadal jest naruszona linia związana z danym timerem.

- 06 - linia natychmiastowa licznikowa L2** - działanie identyczne jak dla linii "licznikowej L1", ale zmienia stan drugiego z trzech liczników.
- 07 - linia natychmiastowa licznikowa L3** - działanie identyczne jak dla linii "licznikowej L1", ale zmienia stan trzeciego licznika.
- 08 - linia 24H głośna** - czuwająca cały czas niezależnie od tego, czy strefa do której należy czuwa, czy nie. Każde naruszenie tej linii spowoduje wywołanie alarmu na wyjściach typu "alarm włamaniowy" (BURGLARY), w manipulatorze oraz wysłanie kodu "alarm z wejścia". Umożliwia tworzenie obwodów antysabotażowych i przycisków napadowych.
- 09 - linia 24H pomocnicza (AUXILIARY)** - czuwająca cały czas niezależnie od tego, czy strefa, do której należy czuwa, czy nie. Każde naruszenie tej linii powoduje wywołanie alarmu w manipulatorze oraz wysłanie kodu "alarm z wejścia". Przeznaczona do podłączania czujek nie związanych z alarmowaniem o włamaniu, takich jak czujniki gazu lub zalania i inne.
- 10 - linia 24H cicha (SILENT)** - czuwająca cały czas niezależnie od tego, czy strefa do której należy czuwa, czy nie. Naruszenie tej linii powoduje jedynie wysłanie kodu "alarm z wejścia" do stacji monitorującej.
- 11 - linia 24H pożarowa (FIRE)** - czuwająca cały czas, przeznaczona do obsługi czujek przeciwpożarowych.
- Jeśli istnieje w centrali wyjście oprogramowane jako "zasilanie czujek pożarowych", naruszenie wejścia powoduje uruchomienie mechanizmu weryfikacji alarmu i zasygnalizowanie alarmu w manipulatorze. Weryfikacja polega na chwilowym wyłączeniu zasilania czujek pożarowych i sprawdzeniu, czy po załączeniu zasilania, w ciągu 90 sekund, naruszenie zostanie powtórzone. Jeżeli tak, centrala wyśle komunikat "alarm z wejścia" do stacji monitorującej, uruchomi wyjścia typu "alarm pożarowy" i "alarm włamaniowy/pożarowy" oraz włączy sygnał alarmu pożarowego (sygnał przerywany) w manipulatorze.
- Jeśli nie ma wyjść zasilających czujki pożarowe, naruszenie wejścia powoduje natychmiastowe wysłanie kodu "alarm z wejścia" do stacji monitorującej, uruchomienie wyjść typu "alarm pożarowy" i "alarm włamaniowy/pożarowy" oraz włączenie sygnału alarmu pożarowego (sygnał przerywany) w manipulatorze.
- 12 - linia włączająca czuwanie** - naruszenie tej linii powoduje załączenie czuwania w strefach, do których linia należy.
- 13 - linia włączająca czuwanie ciche** - naruszenie tej linii powoduje załączenie czuwania cichego w strefach, do których linia należy.
- 14 - linia wyłączająca czuwanie** - naruszenie tej linii powoduje wyłączenie czuwania w strefach, do których linia należy.
- 15 - bez akcji alarmowej** - naruszenie tej linii powoduje uaktywnienie wyjść reagujących na "naruszenie wejść".
- 16 - włączająca/wyłączająca czuwanie** – naruszenie wejścia łączy czuwanie strefy, do której należy wejście, koniec naruszenia wyłącza czuwanie.

- 17 - opóźniona z sygnalizacją** – linia opóźniona o funkcji identycznej jak typ 01, ale z możliwością sygnalizacji odliczania czasu opóźnienia w manipulatorach.
- 18 - załączająca czuwanie z automatyczną blokadą wejść** – naruszenie linii załącza czuwanie w strefie, do której należy linia z jednoczesnym zablokowaniem linii zaprogramowanych jako automatycznie blokowane (patrz: funkcje serwisowe 16,17)
- 19 - linia obwodowa** – linia czuwająca natychmiast od momentu wprowadzenia hasła i zatwierdzenia go klawiszem [#] (uzbrojenia strefy). Naruszenie linii podczas odliczania „czasu na wyjście” wywoła alarm.

FS-27 - programowanie opcji wejść (BIT)

Z każdym wejściem centrali związanych jest osiem opcji, uaktywniających dodatkowe funkcje wejścia. Opcje te wykorzystywane są w zależności od typu wejścia. Centrala testuje ustawienie tylko tych opcji, które dla danego wejścia mają sens. Przykładowo dla wejść typu "włączających czuwanie" nie ma sensu włączenie opcji "blokada po pierwszym alarmie" lub też opcji "wejście nie może być naruszone przy włączeniu czuwania". Włączenie takich opcji nie wpływa na działanie wejścia.

Załączanie opcji wykonuje się dla każdego wejścia indywidualnie i polega na zapalaniu diod LED odpowiednich opcji.

Diodom od 1 do 8 przypisano następujące opcje:

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	wejście nie może być naruszone przy załączaniu czuwania (PRIORITY)
	NIE ŚWIECI	wejście może być naruszone podczas załączania czuwania
2	ŚWIECI	wejście generuje sygnał gongu (CHIME), gdy nie czuwa
	NIE ŚWIECI	wejście nie generuje sygnału gongu
3	ŚWIECI	wejście blokuje się po jednym alarmie (AUTO-RESET 1)
	NIE ŚWIECI	wejście zawsze alarmuje (gdy zgaszone obie opcje 3 i 4)
4	ŚWIECI	wejście blokuje się po trzech alarmach (AUTO-RESET 3)
	NIE ŚWIECI	wejście zawsze alarmuje (gdy zgaszone obie opcje 3 i 4)
5	ŚWIECI	blokada wysłania do stacji monitorującej kodu naruszenia w "czasie na wejście" (ABORT DELAY)
	NIE ŚWIECI	wysyłanie kodu naruszenia w "czasie na wejście"
6	ŚWIECI	wejście nie będzie obserwowane przez 120 sekund od załączenia zasilania centrali (POWER UP DELAY)
	NIE ŚWIECI	wejście obserwowane natychmiast po załączeniu zasilania

NR	LED	Opcja
7	ŚWIECI	komunikat o powrocie wejścia do stanu normalnego będzie wysłany do stacji dopiero po zakończeniu alarmu (RESTORE AFTER BELL)
	NIE ŚWIECI	komunikat o powrocie wejścia do stanu normalnego wysyłany natychmiast (gdy wyłączona też opcja 8)
8	ŚWIECI	komunikat o powrocie wejścia do stanu normalnego będzie wysłany do stacji dopiero po wyłączeniu czuwania (RESTORE AFTER DISARM)
	NIE ŚWIECI	komunikat o powrocie wejścia do stanu normalnego wysyłany natychmiast (gdy wyłączona też opcja 7)

Podczas programowania diody A,B,A,B pokazują numer wejścia, dla którego programowane są opcje.

FS-28 - programowanie indywidualnego czasu na wejście (DEC)

Jeśli jest konieczne ustalenie różnych czasów opóźnień dla poszczególnych wejść, możliwe jest zaprogramowanie indywidualnego "czasu na wejście" (opóźnienia alarmu). Programowanie polega na wpisaniu dla wejść opóźnionych czasu od 00 (wówczas obowiązuje czas globalny określony w FS-6) do 99 sekund.

Programowane czasy dotyczą tylko wejść typu "wejście/wyjście", "opóźnione", "opóźnione wewnętrzne" i "opóźnione z sygnalizacją".

Zaprogramowanie czasu dla wejść innych niż opóźnione (na przykład dla wejść "natychmiastowych"), nie zmienia sposobu reakcji tych wejść.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie czasu na wejście (opóźnienia alarmu) dla następujących wejść: wejście 4 opóźnienie 30 sekund, wejście 7 opóźnienie 45 sekund, wejście 8 opóźnienie 60 sekund.

- [2][8] [#] wywołanie funkcji
- [#] pominięcie programowania czasu dla wejścia 1
- [#] pominięcie programowania czasu dla wejścia 2
- [#] pominięcie programowania czasu dla wejścia 3
- [3][0] [#] zaprogramowanie czasu dla wejścia 4
- [#] pominięcie programowania czasu dla wejścia 5
- [#] pominięcie programowania czasu dla wejścia 6
- [4][5] [#] zaprogramowanie czasu dla wejścia 7
- [6][0] [#] zaprogramowanie czasu dla wejścia 8
- [*] wyjście z funkcji - pominięcie programowania czasu dla pozostałych wejść

Funkcje programujące parametry wyjść

FS-31 - programowanie wyjścia OUT1

Funkcja pozwala określić podstawowe parametry związane z wyjściem OUT1:

- **typ wyjścia** (określa on, w jakich sytuacjach wyjście zostanie włączone),
- **czas działania wyjścia**
- **opcje działania** (przykładowo "polaryzacja")

Po wybraniu funkcji diody od 1 do 8 pokazują ustawienie odpowiedniego parametru, natomiast diody A,B pokazują, który parametr jest programowany.

Pierwszy parametr określa **typ wyjścia** (miga dolna dioda B).

Programowanie polega na wpisaniu dwucyfrowej liczby (identycznie jak w funkcjach dziesiętnych DEC) i zatwierdzeniu jej klawiszem [#].

Drugi parametr określa **czas działania wyjścia** (miga dolna dioda A). Wpisuje się czas od 00 do 99 (podobnie jak w innych funkcjach DEC).

Trzecim parametrem (migają diody A i B) jest **zestaw ośmiu opcji**, określających między innymi przydział wyjścia do stref i inne szczegóły działania wyjścia. Opcje programowane są podobnie jak inne funkcje bitowe (BIT). Po zatwierdzeniu opcji następuje wyjście z funkcji.

Działanie wyjścia uzależnione jest także od "listy wejść" związanych z wyjściem, zaprogramowanej w osobnej funkcji serwisowej (dla OUT1 w FS-32).

Podstawowym parametrem jest "typ wyjścia". W zależności od niego wykorzystywane są pozostałe parametry wyjścia. Każdemu z wyjść można przypisać dowolny z poniższej listy typ:

00 - wyjście niewykorzystane - pozostaje w stanie nieaktywnym od włączenia zasilania, zgodnie z ustawieniem opcji "polaryzacja".

01 - sygnalizacja alarmu włamaniowego (BURGLARY) - wyjście startuje w momencie wykrycia przez centralę alarmu włamaniowego. Alarm wywołują czuwające wejścia, obwody antysabotażowe wejść, czujniki sabotażu manipulatora oraz użytkownik (poprzez funkcję ALARM PANIC). Jeśli wskazane zostaną wejścia, na które ma wyjście reagować, alarmy z wejść będą ograniczone do wskazanych na "liście wejść" (pozostałe alarmy realizowane będą niezależnie od źródła). Możliwe jest też wskazanie strefy (w opcjach wyjścia), z którą związane jest wyjście. W takim wypadku, alarmy z wejść będą ograniczone do alarmów z wejść należących do wskazanej strefy. Gdy "lista wejść" jest pusta i nie są wskazane strefy, wyjście reaguje na wszelkie alarmy (oprócz alarmów z wejść pożarowych).

Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).

02 - sygn. alarmów włamaniowego i pożarowego (FIRE/BURGLARY) wyjście startuje w momencie wykrycia przez centralę alarmu włamaniowego (sygnał ciągły) i alarmu pożarowego (sygnał przerywany). Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" lub określonej strefy (identycznie jak dla wyjścia typu **01**).

Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika.

- 03 - sygnalizacja alarmu pożarowego (FIRE)** - wyjście startuje w momencie wykrycia przez centralę alarmu pożarowego. Alarm taki wywołują wejścia pożarowe lub użytkownik (poprzez funkcję ALARM FIRE). Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" lub określonych stref (identycznie jak dla wyjścia typu **01**), przy czym wskazanie wejść innych niż pożarowe nie ma sensu - nie będzie z nich alarmu pożarowego. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 04 - sygnalizacja alarmu z klawiatury** - wyjście startuje w momencie wywołania dowolnego alarmu z klawiatury. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 05 - sygnalizacja alarmu pożarowego z klawiatury** - wyjście startuje w momencie wywołania alarmu pożarowego przez użytkownika (funkcją ALARM FIRE). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 06 - sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury** - wyjście startuje w momencie wywołania alarmu PANIC przez użytkownika. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 07 - sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury** - wyjście startuje w momencie wywołania alarmu przez użytkownika funkcją ALARM AUX. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 08 - sygnalizacja alarmu sabotażowego manipulatora** - wyjście startuje w momencie wykrycia naruszenia styku antysabotażowego lub zmiany adresu manipulatora oraz po 3 błędnych hasłach. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 09 - sygnalizacja naruszeń linii "cicha/głośna" i "licznikowa"** - wyjście startuje w momencie naruszenia nieczuwającej linii typu "cicha/głośna" i naruszeń linii typu "licznikowe", nie powodujących alarmu. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" (identycznie jak dla wyjścia typu **01**). Wskazanie wejść innych niż testowane przez ten typ wyjścia, nie ma sensu - nie będzie z nich sygnału naruszenia. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu

przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).

- 10 - sygnalizacja alarmu DURESS** - wyjście startuje w momencie użycia hasła o uprawnieniach 4 (hasło DURESS) do wyłączenia czuwania lub alarmu. Hasło to służy do wywołania specjalnego alarmu - "wyłączenie pod przymusem". Działanie wyjścia można ograniczyć do alarmów z określonych stref. Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. W trakcie działania może co sekundę zmieniać swój stan (pulsować).
- 11 - sygnalizacja gongu (CHIME)** - wyjście startuje w momencie naruszenia nieczuwających wejść, dla których włączono opcję "gongu". Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" lub określonych stref (identycznie jak dla wyjścia typu **01**). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do skasowania alarmu przez użytkownika. Wyjście sygnalizuje naruszenia zgodnie z ustawieniem blokady gongu w manipulatorze (blokada włączana jest funkcją 8, wywoływaną przez dłuższe naciśnięcie klawisza).
- 12 - wyłącznik monostabilny** - wyjście startuje w wyniku wywołania 7 funkcji użytkownika lub użycia hasła o uprawnieniach 5. Działanie wyjścia można ograniczyć do określonych stref. Wyjście może działać przez czas od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut.
- 13 - wyłącznik bistabilny (ON/OFF)** - wyjście zmienia stan w momencie wywołania 8 funkcji użytkownika lub użycia hasła o uprawnieniach 6. Działanie wyjścia można ograniczyć do określonych stref.
- 14 - wskaźnik czuwania** - wyjście aktywne w czasie czuwania. Działanie wyjścia można ograniczyć poprzez wskazanie "listy wejść" lub określonych stref. Gdy nie wskaże się wejść i stref, wyjście jest aktywne, gdy dowolna strefa (wejście) czuwa.
- 15 - wskaźnik czuwania cichego** - wyjście aktywne w czasie czuwania cichego. Działanie wyjścia można ograniczyć poprzez wskazanie "listy wejść" lub określonych stref.
- 16 - wskaźnik "czasu na wyjście"** - wyjście aktywne podczas odliczania przez centralę "czasu na wyjście". Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania "czasu na wyjście" określonych stref.
- 17 - wskaźnik "czasu na wejście"** - wyjście aktywne podczas odliczania "czasu na wejście". Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania "czasu na wejście" określonych stref.
- 18 - wskaźnik telefonowania** - wyjście aktywne, gdy centrala zajmuje linię telefoniczną.
- 19 - sygnał GROUND START** - wyjście uaktywniane przez centralę w sytuacji, gdy ma być generowany sygnał GROUND START (sygnał trwający 2 sekundy, pojawiający się przed "podniesieniem słuchawki" przez centralę, wymagany przez specyficzny typ central telefonicznych).

- 20 - sygnał potwierdzenia monitoringu** - wyjście uaktywniane przez centralę na 3 sekundy, po poprawnym zakończeniu sesji monitoringu.
- 21 - wskaźnik BYPASS** - wyjście aktywne, gdy w systemie są zablokowane wejścia. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania blokady określonych przez listę wejść lub blokady wejść wskazanych stref.
- 22 - wskaźnik READY** - wyjście aktywne, gdy wszystkie wejścia centrali są nienaruszone. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazywania stanu READY określonych przez listę wejść lub stanu READY wejść wskazanych stref.
- 23 - sygnalizacja naruszenia wejścia** - wyjście startuje w momencie naruszenia któregoś z wejść. Działanie wyjścia można ograniczyć do wskazanej "listy wejść" lub określonych stref (identycznie jak dla wyjścia typu **01**). Wyjście może działać przez określony czas (od 01 do 99 sekund lub od 01 do 99 minut) lub do momentu wyłączenia czuwania lub alarmu.
- 24 - wskaźnik awarii linii telefonicznej** - wykorzystywane przy dublowaniu powiadamiania łączem telefonicznym przez łącze radiowe, umożliwia wysłanie informacji o uszkodzeniach linii telefonicznej.
- 25 - wskaźnik awarii sieci 230V**
- 26 - wskaźnik awarii (niskiego napięcia) akumulatora** – uaktywniane, gdy napięcie akumulatora w trzech kolejnych testach spadnie do ok. 11V.
- 27 - wyjście zasilające** - wyjście przeznaczone do zasilania czujek, szyfratorów, radiolinii i innych urządzeń napięciem stałym 12V. Przy programowaniu tego typu wyjścia należy zwrócić szczególną uwagę na dopuszczalną obciążalność każdego z wyjść centrali.
- 28 - wyjście zasilające czujki pożarowe** - wyjście przeznaczone do zasilania czujek pożarowych. Wyjście ściśle współdziała z wejściami określonymi jako 24H FIRE. Przypisanie tego typu funkcji dowolnemu z wyjść centrali, uaktywnia mechanizm weryfikacji alarmów pożarowych. Mechanizm ten działa następująco: pierwsze naruszenie powoduje odłączenie zasilania czujek pożarowych na około 15 sekund. Zanik zasilania spowoduje reset naruszonych czujek. Następnie zasilanie załączy się ponownie, ale centrala przez kilkanaście sekund nie będzie obserwować wejść "24H FIRE", ze względu na czas równoważenia się czujek. Następnie centrala przechodzi w tryb szczególnej kontroli wejść pożarowych trwający około 90 sekund. Jeżeli w tym czasie nastąpi ponowne naruszenie czujki, zostanie wywołany alarm FIRE. Jeżeli nie, centrala przejdzie do normalnego obserwowania wejść pożarowych "24H FIRE". Wyjście reaguje na funkcję "RESET zasilania" (funkcja 9 użytkownika).
- 29 - wyjście zasilające z funkcją RESET** - wyjście przeznaczone do zasilania czujek wymagających chwilowego wyłączenia zasilania do skasowania pamięci stanu. Mechanizm RESET wywoływany jest z manipulatora, poprzez funkcję 9 użytkownika (wywołanie [HASŁO][*][9]). Napięcie wyłączone jest na 10 sekund.

- 30 - TIMER** - wyjście sterowane przez zegar centrali, włącza się i wyłącza w godzinach wskazanych przez odpowiedni TIMER centrali (*patrz Funkcje programujące TIMERY*).
- 31 - wskaźnik czuwania głośnego** - wyjście sygnalizuje stan czuwania głośnego. Działanie wyjścia można ograniczyć poprzez wskazanie "listy wejść" lub określonych stref.
- 32 - wskaźnik czuwania całości** - wyjście aktywne tylko wtedy, gdy wszystkie linie lub strefy przypisane do niego czuwają.
- 33 - sygnalizacja włączenia czuwania / wyłączenia czuwania / wyłączenia czuwania i kasowania alarmu** - wyjście sygnalizuje odpowiednio jednym, dwoma lub czterema impulsami po 0,16s poszczególne stany systemu.
- 34 - wskaźnik sygnalizacji alarmu w manipulatorze** - sygnalizacja alarmu cichego w manipulatorze strefy.
- 35 - wyjście załączające zasilanie w czuwaniu** - działa podobnie jak wskaźnik czuwania, lecz sygnalizuje już od momentu załączenia czuwania, a nie przejścia z czasu na wyjście do czuwania (może być stosowane jako wskaźnik lub wyjście do zasilania np. czujek mikrofalowych w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie).
- 36 - sygnalizacja stanu (led)** – funkcja używana w krajach WNP.
- 37 - sygnalizacja stanu (przełącznik)** – funkcja używana w krajach WNP.
- 38 - nie wykorzystany**
- 39 - sygnalizacja braku wprowadzenia kodu wartownika** – wyjście uruchamiane przez TIMER zaprogramowany jako timer kontroli strefy, jeśli w czasie określonym w timerze nie wprowadzono hasła wartownika.
- 40 - sygnalizacja trybu serwisowego** – wyjście załączone, jeżeli wywołano tryb serwisowy centrali.
- 41 - wskaźnik nienaładowanego akumulatora** – wyjście, którego stan jest uaktualniany po każdym teście napięcia akumulatora.

Czas działania wyjścia (drugi parametr funkcji) określa się podając liczbę od 01 do 99. Dodatkowo, odpowiednia opcja określa, czy czas działania podano w sekundach czy w minutach.

OPCJE WYJŚĆ (trzeci parametr funkcji):

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	wyjście należy do strefy 1
	NIE ŚWIECI	wyjście nie przyporządkowane do strefy 1
2	ŚWIECI	wyjście należy do strefy 2
	NIE ŚWIECI	wyjście nie przyporządkowane do strefy 2
5	ŚWIECI	sygnalizacja pulsująca
	NIE ŚWIECI	sygnalizacja ciągła

NR	LED	Opcja
6	ŚWIECI	czas działania w minutach
	NIE ŚWIECI	czas działania w sekundach
7	ŚWIECI	wyjście typu LATCH – sygnalizacja do skasowania (czas działania nieistotny)
	NIE ŚWIECI	wyjście działające czasowo
8	ŚWIECI	polaryzacja +12V w stanie aktywnym na obciążeniu podłączonym do wyjścia
	NIE ŚWIECI	polaryzacja 0V w stanie aktywnym obciążeniu podłączonym do wyjścia

UWAGA: opcji przyporządkowania wyjść do strefy należy używać wtedy, gdy konieczne jest wyznaczenie odrębnych sygnalizatorów poszczególnym strefom. Wyjście alarmowe nie przypisane do żadnej strefy będzie sygnalizować każdy alarm.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie wyjścia OUT1 na działanie typu "sygnalizacja alarmów włamaniowych i pożarowych", przez czas 5 minut, z polaryzacją 0V w stanie aktywnym

- [3][1] [#] - wywołanie funkcji. Po wywołaniu funkcji na diodach zostanie pokazany aktualny typ wyjścia (diody od 1 do 4 i od 5 do 8 pokażą dwie cyfry binarnie). Miganie diody B sygnalizuje programowanie typu wyjścia.
- [0][2] [#] - wprowadzenie numeru typu wyjścia oraz jego akceptacja (zaczyna migać dolna dioda A - programowanie czasu działania)
- [0][5] [#] - zaprogramowanie czasu i zaakceptowanie go (zaczynają migać diody A i B - przejście do programowania opcji wyjścia)
- [6] - zapalenie diody 6 - włączenie opcji "czas w minutach"
- [8] [#] - zgaszenie diody 8 - ustalenie "polaryzacji" = 0V i wyjście z funkcji.

Uwaga: wskazanie stref w opcjach określa, którym hasłem będzie można wyłączyć sygnalizator lub sterować wyjściem. Określenie listy wejść sterujących wyjściem daje taki sam efekt.

FS-32 - programowanie listy wejść OUT1 (BIT)

Funkcja programuje wejścia sterujące wyjściem. Wybór wejść ogranicza działanie wyjścia tylko do reakcji na naruszenie tych konkretnych wejść.

Wyboru wejść należy używać tylko wtedy, gdy konieczna jest odrębna sygnalizacja zdarzeń z konkretnego wejścia lub grupy wejść.

Gdy nie wskaże się listy wejść, centrala domyślnie przyjmuje, że wyjście reaguje na zdarzenie dowolnego z wejść – na przykład wyjście typu alarmowego (BURGLARY) sygnalizuje alarm dla każdego wejścia alarmowego w centrali. Oczywiście brana jest pod uwagę funkcja wejścia (typ reakcji), np.: wyjście sygnalizujące alarmy nie zareaguje na zmianę stanu wejścia włączającego czuwanie.

Zaprogramowanie listy wejść powoduje pominięcie przez centralę zaprogramowanego wyboru stref przy wyznaczaniu, które wejścia uaktywniają wyjście.

Dla wyjść reagujących na zdarzenia z manipulatora brana jest pod uwagę lista stref, a lista wejść nie ma znaczenia (np.: sygnalizacja trzykrotnego podania błędnego hasła).

Funkcja FS-32 przypisuje wejścia do wyjścia OUT1. Programowanie polega na zapaleniu diod odpowiadających wejściom. Po ustaleniu listy należy ją zaakceptować.

FS-33 - programowanie wyjścia OUT2

Funkcja pozwala określić podstawowe parametry związane z wyjściem OUT2. Programowanie przebiega tak, jak w FS-31.

FS-34 - programowanie listy wejść OUT2 (BIT)

Funkcja programuje listę wejść związanych z wyjściem OUT2. Programowanie przebiega identycznie jak w FS-32.

FS-35 - programowanie wyjścia OUT3

Funkcja pozwala określić podstawowe parametry związane z wyjściem OUT3. Programowanie przebiega tak, jak w FS-31.

FS-36 - programowanie listy wejść OUT3 (BIT)

Funkcja programuje listę wejść związanych z wyjściem OUT3. Programowanie przebiega identycznie jak w FS-32.

FS-37 - programowanie wyjścia OUT4

Funkcja pozwala określić podstawowe parametry związane z wyjściem OUT4. Programowanie przebiega tak, jak w FS-31.

FS-38 - programowanie listy wejść OUT4 (BIT)

Funkcja programuje listę wejść związanych z wyjściem OUT4. Programowanie przebiega identycznie jak w FS-32.

FS-39 - programowanie wyjścia OUT5

Funkcja pozwala określić podstawowe parametry związane z wyjściem OUT5. Programowanie przebiega tak, jak w FS-31.

FS-40 - programowanie listy wejść OUT5 (BIT)

Funkcja programuje listę wejść związanych z wyjściem OUT5. Programowanie przebiega identycznie jak w FS-32.

Funkcje programujące parametry transmisji do stacji monitorujących

FS-43 - programowanie numeru stacji 1 (HEX)**FS-44 - programowanie numeru stacji 2 (HEX)**

Programuje się do 16 znaków (cyfr i kodów sterujących), w sposób identyczny jak przy programowaniu numeru telefonu modemu (FS-4).

FS-45 - programowanie formatu stacji 1 (HEX)**FS-46 - programowanie formatu stacji 2 (HEX)**

Funkcje określają standard transmisji zdarzeń do stacji monitorujących. Programuje się podając dwuznakowy numer formatu zgodnie z wykazem i potwierdza klawiszem [#].

FORMATY TRANSMISJI:

- 00 - Silent Knight, Ademco slow (1400Hz, 10Bps)
- 01 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex (2300Hz, 20Bps)
- 02 - Silent Knight fast (1400Hz, 20Bps)
- 03 - Radionics 1400Hz
- 04 - Radionics 2300Hz
- 05 - Radionics with parity 1400Hz
- 06 - Radionics with parity 2300Hz
- 07 - Ademco Express (DTMF)
- 08 - Silent Knight, Ademco slow, extended
- 09 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, extended
- 0A - Silent Knight fast, extended
- 0B - Radionics 1400Hz, extended
- 0C - Radionics 2300Hz, extended
- 0D *nie programować*
- 0E Contact ID wybrane kody
- 0F Contact ID wszystkie kody

UWAGI:

- *W formacie Contact ID (CID) nie wszystkie zdarzenia mają przypisany kod CID (patrz: Dodatek D). Monitorowane są wszystkie zdarzenia mające przydzielony kod CID.*
- *W formacie 0E (Contact ID wybrane kody) monitorowane są te zdarzenia, które mają kod CID i w odpowiednich funkcjach przydziału zdarzeń centrali są przydzielone odpowiednio do stacji 1 lub 2, natomiast zdarzenia nie posiadające funkcji przydziału (zaznaczone w tabeli „Dodatek D” (na stronie 80) jako **bez przydziału**) monitorowane są wówczas, gdy mają zaprogramowany dowolny, niezerowy kod monitoringu.*
- *Na wybór zdarzeń nie ma wpływu ustawienie opcji monitorowania do stacji 1 lub 2 w funkcji programowania opcji monitoringu centrali. Zdarzenia awarii i powrotu linii telefonicznej są zawsze monitorowane w obu formatach Contact ID, natomiast w pozostałych formatach nie są monitorowane.*

FS-47 - programowanie opcji monitoringu (BIT)

Opcje te określają sposób nawiązywania łączności ze stacjami monitorującymi i sposoby przekazywania kodów zdarzeń. Programowanie polega na zapalaniu diod wybranych opcji i zaakceptowaniu wyboru klawiszem [#].

OPCJE MONITORINGU:

NR	LED	Opcja
1	1 NIE ŚWIECI 2 NIE ŚWIECI	transmisja do 1 stacji albo do 2 stacji (powiadamiana jest jedna ze stacji – ta, z którą pierwszą uzyskano połączenie, bez uwzględnienia rozdziału zdarzeń)
	1 ŚWIECI 2 NIE ŚWIECI	transmisja tylko do 1 stacji , bez uwzględnienia rozdziału zdarzeń
	1 NIE ŚWIECI 2 ŚWIECI	transmisja tylko do 2 stacji , bez uwzględnienia rozdziału zdarzeń
2	1 ŚWIECI 2 ŚWIECI	transmisja do obydwu stacji, z rozdziałem zdarzeń (rozdział zdarzeń programowany jest odpowiednimi funkcjami serwisowymi, osobno dla każdej grupy zdarzeń)
	ŚWIECI	rozszerzenie wysyłanego kodu zdarzenia ze stref o numer użytkownika (numer hasła)
5	NIE ŚWIECI	automatyczne rozszerzanie o numer użytkownika wyłączone
	ŚWIECI	rozszerzenie wysyłanego kodu zdarzenia z wejść o numer wejścia (dla wejścia 1 - "1", dla wejścia 2 - "2", dla wejścia 16 kod nie jest uzupełniany)
6	NIE ŚWIECI	rozszerzenie o numer wejścia wyłączone
	ŚWIECI	centrala rezygnuje z przesłania kodu zdarzenia jeśli STACJA 1 nie potwierdzi odebrania informacji po 16 połączeniach.
7	NIE ŚWIECI	centrala nie pomija żadnych kodów dla STACJI 1.
	ŚWIECI	centrala rezygnuje z przesłania kodu zdarzenia jeśli STACJA 2 nie potwierdzi odebrania informacji po 16 połączeniach
8	NIE ŚWIECI	centrala nie pomija żadnych kodów dla STACJI 2

Uwagi:

- Przy formatach danych 4/1 i 3/1 nie należy włączać opcji 5 i 6.
- Opcje 5 i 6 mają sens tylko wtedy, gdy wysyłane są kody dwuznakowe. Programuje się wtedy kody zdarzeń jednoznakowe (drugi znak 0), a centrala przy włączonej opcji rozszerzania, jako drugi znak doda odpowiednio numer wejścia lub użytkownika. Kody zaprogramowane jako dwuznakowe będą wysyłane tak, jak je zaprogramowano. Rozwiązanie takie przyjęto w celu ułatwienia programowania kodów zdarzeń. Dzięki niemu, programując na przykład kody "alarm z wejścia" (FS-60), dla wszystkich wejść, z których kod taki ma być wysłany, wystarczy podanie tylko jednego (takiego samego) znaku.
- Opcje 3 i 4 nie są wykorzystane.

Funkcje programujące identyfikatory**FS-48 - programowanie identyfikatora zdarzeń dla stacji 1 (HEX)**

FS-54 - programowanie identyfikatora zdarzeń dla stacji 2 (HEX)

Funkcje FS-48 i FS-54 programują identyfikatory przekazywane do stacji monitorujących. Działają w ten sposób, że na diodach od 1 do 8 pokazują kolejne dwa znaki, które można zmienić podając nowe. Przy programowaniu pierwszych dwóch znaków miga dolna dioda B, a przy pozostałych dwóch dolna A.

Dla formatów danych 3/1 i 3/2 ostatnim znakiem powinno być 0 - **centrala wysyła znaki od 1 do F, a 0 nie jest wysyłane.**

UWAGA: *Jeśli stacja monitorująca wymaga identyfikatora zawierającego cyfrę zero, należy zamiast zera wpisać znak "A" (np.: identyfikator "1203" wpisać jako "12A3").*

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie identyfikatora zdarzeń z wejść dla stacji 1 = A243

[4][8] [#] - wywołanie funkcji

[*0][2] [#] - wprowadzenie dwóch pierwszych znaków identyfikatora

[4][3] [#] - wprowadzenie kolejnych dwóch znaków identyfikatora i ich zaakceptowanie - wyjście z funkcji

Funkcje programujące kody zdarzeń dla wejść

Kody dotyczące zdarzeń z wejść programowane są w funkcjach FS-60, FS-61 i od FS-63 do FS-65. Każda z nich programuje kod jednego zdarzenia dla każdego z 8 wejść.

Kody zdarzeń wejść mogą być jedno lub dwuznakowe. Dla formatów danych 4/1 i 3/1 (oraz gdy korzysta się z trybu rozszerzania kodu o numer wejścia, patrz FS-47 "Opcje monitoringu") jeden ze znaków musi być równy 0. **Zaprogramowanie 00 powoduje pominięcie zdarzenia przy wysłaniu zdarzeń do stacji.**

Programowanie polega na wprowadzeniu dla każdego wejścia dwóch znaków (od 0 do F) i ich zaakceptowaniu. Podczas programowania diody manipulatora pokazują wartość wprowadzonego znaku (od 1 do 4 - pierwszy znak i od 5 do 8 drugi znak kodu) oraz numer wejścia, dla którego programowany jest kod (diody A, B, A, B). Po zaakceptowaniu kodu dla ostatniego wejścia centrala wyjdzie z funkcji.

FS-60 - programowanie kodów alarmu wejść (HEX)

Programowane funkcją kody wysyłane są po wykryciu przez centralę naruszenia wejścia, które powoduje alarm.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie kodów alarmu dla wejść od 1 do 7 (kody od 41 do 47), wejście 8 nie jest alarmowym.

[6][0] [#] - wywołanie funkcji

[4][1] [#] - programowanie kodu dla wejścia 1

[4][2] [#] - programowanie kodu dla wejścia 2

[4][3] [#] - programowanie kodu dla wejścia 3

[4][4] [#] - programowanie kodu dla wejścia 4

- [4][5] [#] - programowanie kodu dla wejścia 5
- [4][6] [#] - programowanie kodu dla wejścia 6
- [4][7] [#] - programowanie kodu dla wejścia 7
- [0][0] [#] - programowanie kodu dla wejścia 8 (brak zdarzenia dla wejścia 8), wyjście z funkcji.

FS-61 - programowanie kodów alarmów sabotażowych wejść (HEX)

Programowane funkcją kody wysyłane są po wykryciu przez centralę naruszenia styku antysabotażowego wejść typu 2EOL/NC i 2EOL/NO, które powoduje alarm sabotażowy.

FS-63 - programowanie kodów naruszenia wejść (HEX)

Funkcja służy do programowania kodów naruszeń wejść. Kod naruszenia wejścia jest przesyłany do stacji monitorującej, jeśli:

- **naruszono czuwające wejście opóźnione** (typu wejście/wyjście, opóźnione wewnętrzne, opóźnione) i centrala zaczęła odliczanie czasu na wejście,
- **naruszono czuwające wejście licznikowe** – jeśli ilość naruszeń nie wywołuje jeszcze alarmu,
- **naruszono wejście typu ciche/głośne (DAY/NIGHT) w czasie, gdy ono nie czuwa,**
- **naruszono czuwające wejście w czasie, kiedy już trwa alarm w strefie** - w czasie alarmu nie są sygnalizowane następne alarmy, a kolejne pobudzenia czujek są odnotowywane w pamięci zdarzeń jako “naruszenie wejścia”; po zakończeniu alarmowania każde następne naruszenie czujki wywoła alarm.

UWAGA: *niezaprogramowanie kodów alarmów i naruszeń dla wszystkich wejść może spowodować, że stacja nie zostanie powiadomiona o alarmie. Jeśli jedno z wejść centrali nie będzie miało przypisanego kodu alarmu, a spowoduje ono alarm, pobudzenia kolejnych czujek pojawiające się w czasie trwania alarmu będą zapamiętane jako naruszenia wejścia a nie alarmy. Jeśli w systemie są wejścia powodujące alarm, o którym nie jest powiadamiana stacja monitorująca, dla wejść monitorowanych należy wpisać kody naruszeń takie same jak dla alarmów.*

FS-64 - programowanie kodów RESTORE wejść (koniec naruszenia) (HEX)

Programowane funkcją kody wysyłane są po powrocie wejścia do stanu normalnego (zgodnie z ustawieniem odpowiednich opcji wejść).

FS-65 - programowanie kodów TAMPER RESTORE wejść (HEX)

Programowane funkcją kody wysyłane są po powrocie do stanu normalnego styku antysabotażowego czujki dołączonej do wejść 2EOL/NC i 2EOL/NO.

FS-67 - programowanie przydziału zdarzeń wejść dla stacji 1 (BIT)

FS-68 - programowanie przydziału zdarzeń wejść dla stacji 2 (BIT)

Gdy zdarzenia wysyłane są do dwóch stacji monitorujących, możliwe jest wskazanie centrali, które zdarzenia wejść mają być wysłane do stacji 1, a które do stacji 2. Programowanie polega na zapaleniu diod wskazujących zdarzenia (zgodnie z poniższą listą) i zaakceptowaniu wyboru klawiszem [#].

NR	LED	Opcja
1	ŚWIECI	wyślij kod "alarm z wejścia"
	NIE ŚWIECI	nie wysyłaj kodu "alarm z wejścia"
2	ŚWIECI	wyślij kod "alarm sabotażowy wejścia"
	NIE ŚWIECI	nie wysyłaj kodu "alarm sabotażowy wejścia"
4	ŚWIECI	wyślij kod "naruszenie wejścia"
	NIE ŚWIECI	nie wysyłaj kodu "naruszenie wejścia"
5	ŚWIECI	wyślij kod "koniec naruszenia wejścia"
	NIE ŚWIECI	nie wysyłaj kodu "koniec naruszenia wejścia"
6	ŚWIECI	wyślij kod "koniec naruszenia sabotażu wejścia"
	NIE ŚWIECI	nie wysyłaj kodu "koniec naruszenia sabotażu wejścia"

Stan diod 3, 7 i 8 nie ma znaczenia.

Funkcje programujące kody zdarzeń stref

FS-69 - programowanie kodów zdarzeń strefy 1 (HEX)

FS-70 - programowanie kodów zdarzeń strefy 2 (HEX)

Kody zdarzeń stref mogą być jedno lub dwuznakowe. Dla formatów danych 4/1 i 3/1 jeden ze znaków musi być równy 0 i należy wyłączyć tryb rozszerzania o numer użytkownika (patrz FS-47 "Opcje monitoringu").

Gdy kody zdarzeń mają być dwuznakowe, centrala może uzupełnić niektóre kody o numer użytkownika. Kody, które mają być rozszerzone, należy programować jako jednoznakowe (jeden ze znaków musi być równy 0). Dodatkowo należy włączyć tryb rozszerzania o numer użytkownika. Kod zdarzenia wywołanego przez użytkownika posługującego się hasłem głównym (MASTER) jest rozszerzany o "F", kody pozostałych użytkowników o "1"..."C".

W wypadku sterowania strefą przez wejścia, kod zdarzenia uzupełniany jest o "D". Gdy zdarzenie zostało wywołane przez zegar (patrz "Funkcje programujące TIMERY"), kod zdarzenia uzupełniany jest o "E".

Zaprogramowanie 00 oznacza rezygnację z przekazania informacji o zdarzeniu do stacji.

Programowanie polega na przypisaniu każdemu zdarzeniu strefy dwóch znaków (od 1 do F, 0 oznacza brak cyfry) i ich zaakceptowaniu. Podczas programowania diody od 1 do 8 manipulatora pokazują zaprogramowany kod (1 do 4 pierwszy znak, 5 do 8 drugi znak kodu). Diody A,B,A,B pokazują numer programowanego zdarzenia, zgodnie z podaną listą:

NUMER	STAN DIOD A,B,A,B	ZDARZENIE
1	○○○◎	Załączenie czuwania *
2	○○◎○	Wyłączenie czuwania *
3	○○◎◎	Blokada linii *
4	○◎○○	Użycie kodu DURESS
5	○◎○◎	Czowanie ciche
6	○◎◎○	Czowania z blokadą
7	○◎◎◎	Częściowe uzbrojenie
8	◎○○○	Szybkie załączenia czuwania (QUICK ARM)
9	◎○○◎	Skasowanie alarmu

Uwagi:

- Kody, które mogą być rozszerzone o numer użytkownika, oznaczono *.
- Kod *czowanie ciche* wysyłany jest dodatkowo, oprócz kodu *załączenie czuwania* wysyłanego z numerem użytkownika.
- Kod *czowanie z blokadą* wysyłany jest po kodzie *załączenie czuwania*, gdy w momencie włączenia czuwania część wejść strefy jest zablokowana.
- Kod *częściowe uzbrojenie* wysyłany jest oprócz kodu *załączenie czuwania*, gdy w systemie z dwiema strefami włącza się czowanie w jednej strefie, a druga strefa nie czuwa.

FS-73 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 1 dla stacji 1 (BIT)**FS-74 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 2 dla stacji 1 (BIT)**

Funkcje FS-73 i FS-74 określają, które zdarzenia z danej strefy będą przekazane do pierwszej stacji monitorującej, gdy włączony jest tryb powiadamiania obu stacji.

Programowanie polega na wskazaniu zdarzeń, które mają być wysyłane, poprzez zapalenie odpowiadających im diod:

- diody od 1 do 8 - numeracja zdarzeń tak jak w funkcjach FS-69 i FS-70 (zdarzenia od 1 do 8)

po zatwierdzeniu klawiszem [#] programujemy przydział pozostałych zdarzeń (drugi zestaw) według następującego opisu:

NUMER	ZDARZENIE
-------	-----------

- dioda 1 – użycie hasła kontroli odpowiedniej strefy
- dioda 2 – brak hasła kontroli odpowiedniej strefy
- dioda 3 – skasowanie alarmu

Wybór zdarzeń należy potwierdzić klawiszem [#].

FS-77 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 1 dla stacji 2 (BIT)**FS-78 - programowanie przydziału zdarzeń strefy 2 dla stacji 2 (BIT)**

Funkcje FS-77 i FS-78 określają, które zdarzenia stref będą przekazane do drugiej stacji monitorującej, gdy włączony jest tryb powiadamiania obu stacji.

Funkcje programujące kody zdarzeń systemowych

Oprócz zdarzeń z wejść i stref, centrala CA-6 plus może przekazać informację o 28 zdarzeniach "systemowych" (głównie są to zdarzenia związane z wykrytymi awariami).

Kody tych zdarzeń mogą być jedno lub dwuznakowe. Dla formatów danych 4/1 lub 3/1, jeden ze znaków musi być równy 0. Informacje o zdarzeniach, którym zaprogramowano kod 00, nie są przekazywane do stacji.

FS-81 - programowanie kodów zdarzeń systemowych - część I (HEX)

Funkcja umożliwia zaprogramowanie czternastu zdarzeń systemowych. Programowanie przebiega tak, jak w FS-69.

Numer	Stan diod A,B,A,B	Zdarzenie
1	○○○◎	Awaria zasilania sieciowego
2	○○◎○	Powrót zasilania sieciowego
3	○○◎◎	Awaria akumulatora
4	○◎○○	Powrót akumulatora
5	○◎○◎	Awaria wyjścia OUT1
6	○◎◎○	Powrót wyjścia OUT1
7	○◎◎◎	Awaria wyjścia OUT2
8	◎○○○	Powrót wyjścia OUT2
9	◎○○◎	Awaria wyjścia OUT3
10	◎○◎○	Powrót wyjścia OUT3
11	◎○◎◎	Tryb serwisowy - start
12	◎◎○○	Tryb serwisowy - koniec
13	◎◎○◎	DOWNLOADING - start
14	◎◎◎○	DOWNLOADING - koniec

FS-82 - programowanie kodów zdarzeń systemowych - część II (HEX)

Funkcja umożliwia zaprogramowanie pozostałych zdarzeń systemowych. Programowanie przebiega tak, jak w FS-69.

Numer	Stan diod A,B,A,B	Zdarzenie
1	○○○◎	Awaria zasilania manipulatora
2	○○◎○	Powrót zasilania manipulatora
3	○○◎◎	Problemy z transmisją do stacji monitorującej
4	○◎○○	Przepelnienie bufora zdarzeń
5	○◎○◎	Utrata zegara
6	○◎◎○	Błąd pamięci RAM systemu (przekłamanie)
7	○◎◎◎	Restart systemu
8	◎○○○	Transmisja testowa
9	◎○○◎	Programowanie zegara *
10	◎○◎○	Alarm pożarowy (z klawiatury)
11	◎○◎◎	Alarm PANIC (z klawiatury)
12	◎◎○○	Alarm pomocniczy (z klawiatury)
13	◎◎○◎	Alarm sabotażowy manipulatora
14	◎◎◎○	Alarm po 3 błędnych hasłach

Uwagi:

- Kod 3 wpisywany jest do pamięci zdarzeń, gdy centrala nie może nawiązać łączności ze stacją. W takim przypadku, po 60 sekundach, centrala ponawia próbę nawiązania łączności. Po dodzwonieniu się do stacji centrala przekaże wszystkie jeszcze nie przesłane zdarzenia z pamięci. Centrala wysyła zdarzenia w takiej kolejności, jak powstawały (najpierw wysyłane jest zdarzenie najstarsze).
- Kod 4 wpisywany jest do pamięci zdarzeń, gdy brak łączności ze stacją trwał tak długo, że zapisano całą pamięć przeznaczoną na zdarzenia (255 zdarzeń) i najstarsze zdarzenia uległy zatarciu.
- Kod 9 może zostać przez centralę rozszerzony o numer użytkownika.

FS-83 - programowanie przydziału zdarzeń systemowych dla stacji 1 (BIT)

Gdy włączony jest tryb powiadamiania obu stacji, dla większości zdarzeń możliwe jest określenie, czy będą przekazane do stacji 1, do stacji 2, czy do obu. Pozostałe zdarzenia systemowe przekazywane są do obu stacji.

Programowanie przebiega w trzech etapach i polega na wskazaniu zdarzeń, które mają być wysłane do stacji 1.

Diody od 1 do 8 pokazują następujące zdarzenia:

- 1 - Awaria sieci
 - 2 - Powrót sieci
 - 3 - Awaria akumulatora
 - 4 - Powrót akumulatora
 - 5 - Awaria wyjścia OUT1
 - 6 - Powrót wyjścia OUT1
 - 7 - Awaria wyjścia OUT2
 - 8 - Powrót wyjścia OUT2
- w pierwszym etapie (miga dolna dioda B),
- 1 - Awaria wyjścia OUT3
 - 2 - Powrót wyjścia OUT3
 - 3 - Włączenie serwisu
 - 4 - Wyłączenie serwisu
 - 5 - Start DOWNLOADINGU
 - 6 - Stop DOWNLOADINGU
- w drugim etapie (miga dolna dioda A),
- 1 - Alarm pożarowy (z klawiatury)
 - 2 - Alarm PANIC (z klawiatury)
 - 3 - Alarm pomocniczy (z klawiatury)
 - 4 - Alarm sabotażowy manipulatora
 - 5 - Alarm po 3 błędnych hasłach
- w trzecim etapie (migają dolne A i B).

FS-84 - programowanie przydziału zdarzeń systemowych dla stacji 2 (BIT)

Funkcja umożliwia wybranie zdarzeń systemowych wysyłanych do stacji 2, gdy włączony jest tryb powiadamiania obu stacji. Programowanie przebiega identycznie jak w FS-83.

FS-85 - programowanie czasu transmisji testowej (DEC)

Funkcja ta ustala dwa parametry czasowe, określające momenty wysyłania do stacji monitorującej kodu testu.

Pierwszy parametr (dwie liczby dwucyfrowe: godzina, minuta) umożliwia stacji kontrolę poprawności działania zegara centrali. Blokadę mechanizmu wysyłania

kodu każdego dnia o tej samej porze uzyskuje się programując błędny czas (przykładowo 99,99).

Drugi parametr (trzy liczby dwucyfrowe: ilość dni, ilość godzin, ilość minut) określa czas odliczany od ostatniej transmisji do stacji, po którym centrala wyśle kod testu. Gdy w systemie wystąpi dowolne zdarzenie, którego kod zostanie wysłany, centrala zaczyna odliczanie czasu od nowa. Blokadę tego mechanizmu uzyskuje się programując 00,00,00.

Programowanie polega na wpisaniu pięciu liczb dwucyfrowych. Po zatwierdzeniu wszystkich liczb centrala wychodzi z funkcji.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie wysłania kodu testowego o 1:45 (test zegara) oraz po dwóch godzinach od ostatniej transmisji (test łączności).

[8][5] [#] - wywołanie funkcji,

[0][1] [#] - wpisanie godzin,

[4][5] [#] - wpisanie minut czasu testu zegara,

[0][0] [#] - wpisanie ilości dni,

[0][2] [#] - wpisanie ilości godzin,

[0][0] [#] - wpisanie ilości minut czasu testu łączności i wyjście z funkcji.

FS-86 - programowanie opóźnienia wysłania zdarzenia "utrata sieci" (DEC)

Funkcja określa, po jakim czasie od zaniku zasilania sieciowego centrala wyśle do stacji monitorującej komunikat " utrata sieci". Czas opóźnienia programuje się w minutach, w zakresie od 01 do 99 minut.

Funkcje programujące dialer

FS-87 - programowanie numeru telefonu 1 (HEX)

FS-88 - programowanie numeru telefonu 2 (HEX)

FS-89 - programowanie numeru telefonu 3 (HEX)

FS-90 - programowanie numeru telefonu 4 (HEX)

Funkcje od FS-87 do FS-90 programują numery telefonów, pod które centrala wysyła komunikaty alarmowe.

Każdy numer telefonu może mieć łącznie szesnaście cyfr. Programuje się go podając kolejne cyfry parami. Diody A,B,A,B pokazują (binarnie), która para cyfr jest programowana, a diody od 1 do 4 i od 5 do 8 pokazują (również binarnie) wartości programowanych cyfr.

W numerze telefonu mogą być zawarte znaki specjalne, służące do sterowania wybieraniem numeru.

Poszczególnym kodom przypisano następujące funkcje:

A(HEX) - koniec numeru telefonu (kombinacja [*][0])

B(HEX) - przełącz na wybieranie impulsowe (kombinacja [*][1])

C(HEX) - przełącz na wybieranie tonowe (kombinacja [*][2])

D(HEX) - oczekiwanie na sygnał ciągły (kombinacja [*][3])

E(HEX) - pauza krótka (3 sekundy) (kombinacja [*][4])

F(HEX) - pauza długa (10 sekund) (kombinacja [*][5])

Uwagi:

- Przed numerem telefonu **nie należy** umieszczać znaków sterujących **B, C i D** (odpowiednie funkcje centrala wykonuje automatycznie, zgodnie z ustawionymi opcjami, patrz FS 5).
- Numer telefonu krótszy od 16 znaków **musi** być zakończony kodem **A**.
- Przy powiadamianiu telefonicznym czekanie na sygnał ciągły (kod D) nie zmniejsza licznika kolejek i prób w przypadku sygnału zajętości. Na przykład: centrala dołączona jest do linii wewnętrznej, zaprogramowano numer tel. **0D5564031** ("0" daje tzw. wyjście na miasto) – jeśli wyjście na miasto jest zajęte, centrala wybiera numer do skutku. Dopiero po wybraniu całego numeru zajętość lub brak odebrania zmieniają te liczniki.

PRZYKŁAD:

- zaprogramowanie numeru 0-556 40 31 (0D 55 64 03 1A)
- [8][7] [#] - wywołanie funkcji
 - [0][*3][#] - wprowadzenie dwóch pierwszych znaków
 - [5][5] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
 - [6][4] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
 - [0][3] [#] - wprowadzenie dwóch kolejnych znaków
 - [1][*0][#] - wprowadzenie dwóch ostatnich znaków (ostatnia cyfra i znak końca numeru telefonu)
 - [*] [#] - wyjście z funkcji po wprowadzeniu 12 znaków.

FS-95 - programowanie przyporządkowania stref i komunikatów (BIT)

W momencie wystąpienia alarmu centrala może przesłać komunikat o alarmie pod cztery numery telefonów. Ponieważ system może być podzielony na niezależne strefy, przekazywanie komunikatów powinno więc zależeć od tego, która strefa alarmuje. Funkcja FS-95 wiąże numery telefonów ze strefami i określa, jaki komunikat ma być przesłany.

Programowanie polega na wskazaniu dla każdego numeru telefonu stref i numeru komunikatu, który ma być wysłany. Numer telefonu (od 1 do 4, binarnie) pokazują diody A,B,A,B.

Diody 1 i 2 pokazują przydział kolejnych numerów do stref:

- 1 - numer telefonu dla strefy 1
- 2 - numer telefonu dla strefy 2

Diody od 5 do 6 pokazują komunikat wysyłany pod kolejny numer:

- 5 - komunikat 1 do systemu przywoławczego
- 6 - komunikat 2 do systemu przywoławczego

UWAGI: Centrala wysyła komunikat słowny z syntezyera, gdy nie przydzielili się do numeru żadnego komunikatu do systemu przywoławczego.
Numer telefonu może być związany z jedną lub z dwiema strefami.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie następujących ustawień (przy założeniu, że dla wszystkich numerów wszystkie diody od 1 do 8 są zgazzone)

- pod pierwszy numer telefonu - komunikat nr 1 (pager), gdy alarm w strefach 1 i 2,
- pod drugi numer telefonu - komunikat nr 2 (pager), gdy alarm w strefie 1,
- pod trzeci i czwarty numer - komunikat słowny z syntezyera, po alarmie w strefie 2

- [9][5] [#] - wywołanie funkcji (miga dolna dioda B - pierwszy numer)
- [1] - zapalenie diody 1 (przydzielenie numeru 1 do strefy 1)
 - [2] - zapalenie diody 2 (przydzielenie numeru 1 do strefy 2)
 - [5] - zapalenie diody 5 (przydzielenie komunikatu 1 dla numeru 1)
 - [#] - zatwierdzenie przydziału dla numeru 1 (miga dioda A - drugi numer)
- [1] - zapalenie diody 1 (przydzielenie numeru 2 do strefy 1)
 - [6] - zapalenie diody 6 (przydzielenie komunikatu 2 dla numeru 2)
 - [#] - zatwierdzenie przydziału dla numeru 2 (migają A i B - 3 numer)
- [2] - zapalenie diody 2 (przydzielenie numeru 3 do strefy 2)
 - [#] - zatwierdzenie przydziału dla numeru 3 (miga górna dioda B - 4 numer)
- [2] - zapalenie diody 2 (przydzielenie numeru 4 do strefy 2)
 - [#] - zatwierdzenie przydziału dla numeru 4 i wyjście z funkcji.

FS-96 - programowanie komunikatu 1 (format POLPAGER)

FS-97 - programowanie komunikatu 2 (POLPAGER)

Komunikat programuje się identycznie, jak przy wysyłaniu komunikatu bezpośrednio do odbiornika POLPAGERA przez telefon. Centrala zapamiętuje kolejno przyciskane klawisze, a przy przekazywaniu komunikatu generuje odpowiadające im sygnały dwutonowe, zgodnie ze standardem telefonicznym.

Po wywołaniu funkcji centrala jest w trybie numerycznym (identycznie jak centrala POLPAGER). Każdy naciśnięty klawisz oznacza wpisanie odpowiadającej mu cyfry do komunikatu.

Q . Z 1	A B C 2	D E F 3
G H I 4	J K L 5	M N O 6
P R S 7	T U V 8	W X Y 9
*	- 0	#

Przełączenie na tryb tekstowy następuje po dwukrotnym przyciśnięciu klawisza [*]. W trybie tekstowym każdemu klawiszowi (od 1 do 9) odpowiadają trzy litery. Jeżeli chcemy wybrać literę środkową, przyciskamy klawisz z tą literą. Jeżeli chcemy wybrać literę z lewej strony klawisza, przyciskamy ten klawisz i [*]. Literę z prawej strony uzyskamy naciskając ten klawisz oraz [#]. Aby uzyskać spację (odstęp), należy nacisnąć klawisz [0]. Myślnik uzyskuje się naciskając klawisze [0][*]. Przełączenie z trybu tekstowego na numeryczny następuje po przyciśnięciu klawiszy [0][#].

Zakończenie komunikatu uzyskuje się po przyciśnięciu klawisza [#], gdy centrala jest w trybie numerycznym, a kolejne naciśnięcie [#] powoduje wyjście z funkcji. Centrala zapamiętuje 96 naciśnieć klawiszy. Przy próbie wpisania dłuższego komunikatu, centrala wychodzi z funkcji (dopisując # lub 0##, jeśli centrala była w trybie tekstowym).

PRZYKŁAD:

- zaprogramowania komunikatu ALARM
- [9][6] [#] - wywołanie funkcji (miga dioda 9 - programowanie pierwszego kom.)
 - [*] [*] - włączenie trybu tekstowego
 - [2] [*] - A
 - [5] [#] - L
 - [2] [*] - A
 - [7] - R

- [6] [*] - M
- [0] [#] - przejście do trybu numerycznego
- [#] - zakończenie komunikatu
- [#] - wyjście z funkcji.

FS-100 - programowanie liczby kolejek i powtórzeń w kolejce (DEC)

Funkcja programuje dwa parametry komunikatora telefonicznego, określające sposób działania powiadamiania. Tymi parametrami są:

- ilość kolejek telefonowania (od 1 do 7) - ustalenie większej liczby daje większą pewność powiadamiania,
- ilość ponawianych prób dodzwonienia się w ramach jednej kolejki (od 1 do 9, w przypadku wpisania 0 - do skutku). Parametr ten wprowadzono, by możliwe było uniknięcie sytuacji zablokowania linii telefonicznej przez ciągłe wybieranie numeru, pod który nie można się dodzwonić (gdy nikt nie odbiera telefonu, lub też centrala dostaje cały czas sygnał zajętości, itp.).

Programowanie polega na wpisaniu dwóch cyfr. Pierwsza dotyczy ilości ponawianych prób, a druga ilości kolejek telefonowania. Po zaprogramowaniu tych parametrów należy przycisnąć klawisz [#] (wyjście z funkcji).

FS-101 - programowanie ilości dzwonek przed odpowiedzią (DEC)

Funkcja określa, po ilu dzwonekach CA-6 plus odbiera telefon w celu przekazania informacji o stanie systemu alarmowego lub nawiązania łączności z komputerem. Programowanie polega na wpisaniu liczby od 01 do 15 i zaakceptowaniu jej klawiszem [#].

W zależności od ustawienia bitu opcji funkcji odpowiadania (funkcja FS 5, 8 bit w drugim zestawie opcji), centrala odbiera telefon natychmiast po wykryciu zaprogramowanej ilości dzwonek, lub też po pierwszym dzwonku wykrytym po przerwie trwającej krócej niż ok. 5 minut od wykrycia zaprogramowanej ilości dzwonek ("podwójne wywołanie").

Po odebraniu telefonu w trybie "wywołania pojedynczego", centrala nie odbiera żadnych telefonów przez około 5 minut, umożliwiając połączenie się z innymi urządzeniami dołączonym do linii telefonicznej (automatyczna sekretarka, fax/modem).

Gdy zablokowana jest możliwość nawiązania łączności z centralą przez komputer, a włączone jest odpowiadanie na telefon, centrala odpowiada tylko wtedy, gdy wszystkie zdefiniowane strefy czuwają.

Funkcje programujące TIMERY

Centrala CA-6 plus wyposażona jest w cztery TIMERY, które na bieżąco porównują czas wskazywany przez zegar centrali, z czasami zaprogramowanymi w TIMERACH. W przypadku zgodności czasów, wykonują przypisane im funkcje.

FS-102 - programowanie TIMERA 1 (DEC)

Funkcja określa godzinę i minutę załączenia i wyłączenia TIMERA 1. Programowanie polega na wpisaniu czterech liczb dwucyfrowych, przy czym pierwsze dwie oznaczają czas załączenia (godzina, minuta), a pozostałe dwie czas wyłączenia (godzina, minuta). Programując jeden z czasów na wartość

99:99 uzyskuje się możliwość wykorzystania TIMERA tylko do włączania lub tylko do wyłączenia.

PRZYKŁAD:

zaprogramowania TIMERA 1 - załączenie 16:30, wyłączenie 06:30

[1][0][2][#] - wywołanie funkcji

[1][6] [#] - zaprogramowanie godziny załączenia

[3][0] [#] - zaprogramowanie minut załączenia

[0][6] [#] - zaprogramowanie godziny wyłączenia

[3][0] [#] - zaprogramowanie minut wyłączenia i wyjście z funkcji.

FS-103 - programowanie TIMERA 2 (DEC)

FS-104 - programowanie TIMERA 3 (DEC)

FS-105 - programowanie TIMERA 4 (DEC)

FS-106 - programowanie funkcji TIMERÓW (HEX)

Funkcja określa jak wykorzystane są timery. Mogą one sterować wyjściami lub strefami.

Programowanie polega na wpisaniu czterech znaków od 0 do 9 (dwa razy po dwa znaki), z czego pierwszy znak określa funkcję TIMERA 1, drugi TIMERA 2, trzeci TIMERA 3, a czwarty TIMERA 4.

Uwaga: wskazane w tej funkcji wyjścia są sterowane przez TIMER bez względu na ich typ – w odróżnieniu od centrali CA-10 plus gdzie timery sterują tylko wyjściami typu TIMER.

Znaczenie wpisywanych znaków jest następujące:

- 0 - TIMER niewykorzystany
- 1 - steruje wyjściem OUT1
- 2 - steruje wyjściem OUT2
- 3 - steruje wyjściem OUT3
- 4 - steruje wyjściem OUT4
- 5 - steruje wyjściem OUT5
- 7 - timer kontroli strefy (kontrola wartowników)
- 8 - steruje strefą 1
- 9 - steruje strefą 2

Uwaga: nie należy programować wartości 6 oraz A do F. Funkcję kontroli strefy (7) można zaprogramować tylko dla timera 1 (kontrola strefy 1) i timera 2 (kontrola strefy 2).

Kontrola obchodów wartowników wymaga zaprogramowania:

- **hasła wartownika** w kontrolowanej strefie (hasło z uprawnieniem 5 – ma ono też funkcję “załączenia wyłącznika monostabilnego”)
- **timera kontroli strefy** – godzina i minuta “załączenia” zaprogramowana dla tego timera określa maksymalny czas, jaki może upłynąć od ostatniego wprowadzenia kodu wartownika - jeśli zostanie on przekroczony zapisane zostanie do pamięci zdarzenie “brak kodu kontroli”, wysłana zostanie informacja do stacji monitorującej i załączone wyjście typu “sygnalizacja braku kontroli strefy”

Timer kontroli strefy pozwala na określenie okresu czasu, co jaki wartownik powinien zrobić obchód i wpisać swoje hasło w manipulator (jest to

odnotowywane w pamięci zdarzeń jako “wejście/wyjście”). Jeśli wartownik nie wykona obchodu zostanie uruchomiona odpowiednia sygnalizacja.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie funkcji: TIMER1 - steruje strefą 1, TIMER 2 - steruje wyjściem OUT4, TIMER 3 i TIMER 4 - sterują wyjściem OUT5

[1][0][6][#] - wywołanie funkcji

[8][4] [#] - zaprogramowanie funkcji timerów 1 i 2

[5][5] [#] - zaprogramowanie funkcji timerów 3 i 4

Funkcje specjalne

FS-107 - przywrócenie ustawień producenta

Wywołanie tej funkcji spowoduje przywrócenie wszystkich parametrów centrali do ustawień producenta oraz automatyczne zaprogramowanie aktualnego adresu manipulatora. Hasło serwisowe zostaje ustalone na 12345. Funkcja nie zmienia haseł użytkowników.

Opis ustawień pozostałych parametrów znajduje się na początku rozdziału “Programowanie - Funkcje serwisowe”.

FS-108 - kasowanie pamięci zdarzeń

Wywołanie tej funkcji spowoduje skasowanie pamięci zdarzeń.

FS-109 - programowanie haseł identyfikacyjnych producenta

Wywołanie tej funkcji spowoduje ustalenie hasła centrali i hasła komputera (patrz: FS-2, FS-3) wymaganych dla skomunikowania się centrali z komputerem. Ustawienia te wykorzystywane są przy testowaniu centrali.

FS-110 - przywrócenie haseł producenta

Wywołanie tej funkcji spowoduje skasowanie wszystkich haseł użytkowników i przywrócenie hasła fabrycznego głównego użytkownika (MASTER) = 1234 i hasła serwisowego = 12345.


FS-111 - programowanie adresu manipulatora (BIT)

Manipulator centrali CA-6 plus ma indywidualny adres, ustawiany zworkami. Centrala odczytuje ten adres razem z pozostałymi danymi manipulatora (stan wejść, przyciśnięte klawisze, stan styku antysabotażowego) i porównuje z adresem zaprogramowanym w nieulotnej pamięci. Wykrycie różnicy powoduje alarm sabotażowy. Manipulator z błędnym adresem nie jest przez centralę obsługiwany.

Adres manipulatora programowany jest przez centralę automatycznie przy programowaniu ustawień fabrycznych (centrala odczytuje ustawienie zworek i zapamiętuje je). Funkcja FS-111 umożliwia zaprogramowanie adresu z manipulatora.

Programowanie polega na zapalaniu diod od 1 do 4 odpowiadających założonym zworkom. Ustawienia akceptuje się klawiszem [#].

Klawisz [*] umożliwia wyjście z funkcji.

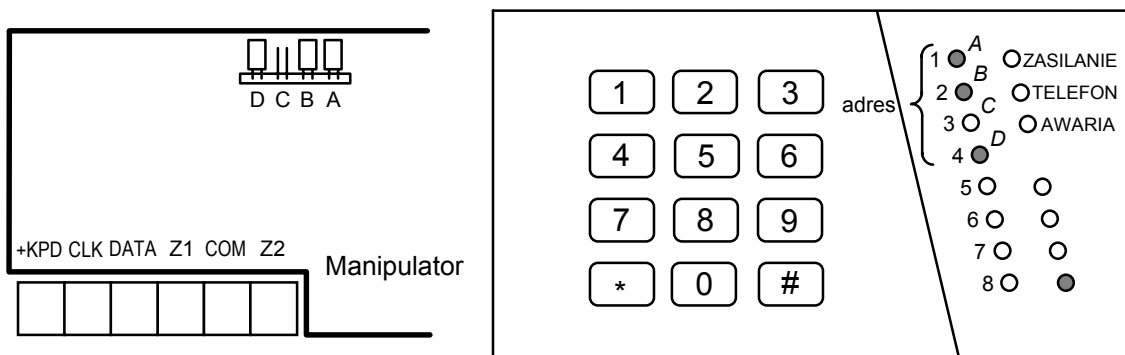

Rys.11 - Ustawienie zworek i odpowiadające im diody przy programowaniu.

Uwagi:

- Centrala nie obsługuje manipulatora, w którym założone są wszystkie zworki lub też zworek nie ma wcale.
- Przy programowaniu adresu manipulatora należy zachować szczególną uwagę, ponieważ zaprogramowanie błędnego adresu może spowodować alarm i utratę możliwości sterowania centralą z manipulatora.
- Nowy adres (podobnie jak większość programowanych parametrów centrali), zaczyna obowiązywać po wyjściu z trybu serwisowego lub gdy centrala programowana jest z komputera - po przesłaniu danych.

Automatyczne odczytanie adresu manipulatora bez zmiany pozostałych parametrów centrali umożliwia funkcja FS-124.

FS-112 - start programowania z komputera w trybie lokalnym

Funkcja startuje tryb programowania centrali poprzez modem lub poprzez łącze RS-232 TTL, bez potrzeby łączenia centrali z komputerem liniami telefonicznymi. Funkcję wywołuje się na życzenie komputera. Przed jej użyciem należy połączyć centralę z komputerem odpowiednio: zgodnie z rysunkiem 12 lub specjalnym kablem RS. W komputerze należy uruchomić firmowy program DLOAD10. Po wywołaniu funkcji centrala najpierw próbuje połączyć się poprzez łącze RS, a jeśli się to nie uda poprzez łącze telefoniczne.

Programowanie centrali przez port szeregowy RS TTL

Programowanie jest możliwe przy użyciu specjalnego kabla przeznaczonego do programowania central CA-5 i CA-6 plus. Aby uruchomić programowanie należy w programie DLOAD10 wybrać odpowiedni numer portu COM (okno KONFIGURACJA). Następnie z menu **Komunikacja** wybrać polecenie → „**Połącz lokalnie z...**”, i w dalszej kolejności wybrać typ centrali → „**CA6v5 - RS-232**”. W centrali należy uruchomić funkcję serwisową FS 112. Wymagana jest zgodność haseł komunikacji centrali i komputera (FS 2 i FS 3) zaprogramowanych w centrali i umieszczonych w danych programu DLOAD10.


Programowanie z użyciem modemu

W menu **Plik** pozycja → „**Otwórz...**” lub → „**Nowy**” należy wybrać typ centrali → „**CA-6**”, w menu **Komunikacja** tryb → „**Modem**”, a w oknie „**Inicjowanie modemu**” rodzaj połączenia → „**Lokalnie**” - komputer poprosi o wywołanie funkcji FS-112.

Po wywołaniu funkcji (świeci dioda AWARIA), centrala próbuje nawiązać łączność z komputerem. Jeśli w ciągu około 20 sekund nie uda się tego zrobić, centrala wyjdzie z funkcji sygnalizując błąd (dwa długie dźwięki). Gdy łączność zostanie nawiązana (cztery krótkie i jeden długi ton), centrala wychodzi z funkcji do trybu serwisowego.

Stan łączności utrzymywany jest do chwili odebrania z komputera odpowiedniego polecenia.

Przerwanie nawiązywania łączności uzyskuje się przez naciśnięcie klawisza [*] na około 3 sekundy.

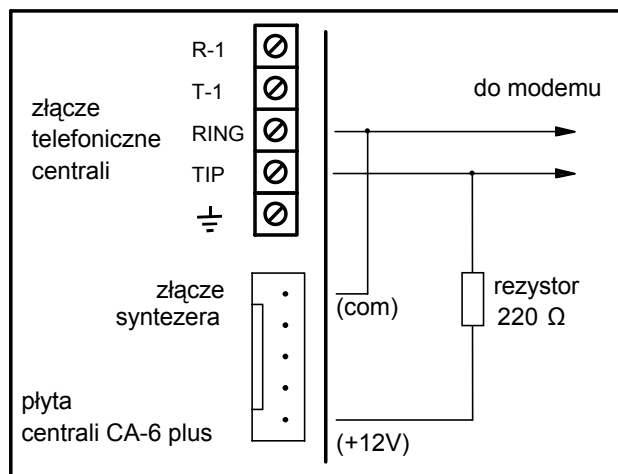

Rys.12 - Podłączenie centrali do modemu przy programowaniu lokalnym.

Polecenie programu DLOAD10 „CA-6 bez manip.” w oknie „Inicjowanie modemu” pozwala na automatyczne wystartowanie programowania z komputera bez konieczności obsługi centrali z manipulatora i wywoływania funkcji FS-112. Możliwość ta może zostać programowo zablokowana przez instalatora przy pomocy funkcji FS-131 (opcja 2).

FS-117 - dopuszczalny czas braku napięcia na linii telefonicznej (DEC)

Funkcja określa ile minut może upłynąć od momentu zaniku napięcia na linii telefonicznej do momentu zgłoszenia przez centralę awarii. Za zanik napięcia na linii centrala uważa też podniesienie słuchawki telefonu podłączonego do tej samej linii telefonicznej.

Programowanie polega na wpisaniu liczby dwucyfrowej od 00 do 99 minut. Jeśli zaprogramuje się 00 centrala nie będzie testować napięcia na linii telefonicznej.

PRZYKŁAD:

zaprogramowanie dwudziestominutowego opóźnienia

[1][1][7][#] - wywołanie funkcji

[2][0] [#] - zaprogramowanie opóźnienia

FS-118 - parametry sygnałów centrali pagera (HEX)

Funkcja określa parametry sygnałów, jakimi zgłasza się automatyczna centrala pagera. Ponieważ każdy system stosuje inne tony zgłoszenia, konieczne jest podanie parametrów sygnału systemu, do którego centrala przekazuje komunikaty. Jeśli parametry tych sygnałów ulegną zmianie, wystarczy podanie nowych danych.

Programowanie polega na wpisaniu sześciu kodów dwuznakowych, odpowiednich dla danego systemu przywoławczego. Po restarcie funkcją FS-107 wpisywane są parametry systemu POLPAGER.

Dla poszczególnych systemów należy programować:

- POLPAGER - [118]# [3B]#[42]#[0B]#[0F]#[73]#[80]#
- TELEPAGE - [118]# [2B]#[2E]#[0E]#[14]#[30]#[3A]#
- EASYCALL - [118]# [37]#[3D]#[07]#[0B]#[B6]#[C8]#
- METROBIP - [118]# [16]#[1A]#[13]#[17]#[0B]#[0F]#

FS-123 – czasy naliczania liczników

Funkcja umożliwia zaprogramowanie przedziałów czasowych związanych z licznikami 1, 2 i 3, w których liczniki muszą naliczyć zaprogramowaną ilość impulsów, aby wyzwolił się alarm. Jeśli liczba naruszeń będzie mniejsza od zaprogramowanej, to po tym czasie nastąpi skasowanie liczników. Programowanie polega na wpisaniu trzech liczb z zakresu od 1 do 255 sekund (każdą z nich należy zatwierdzić klawiszem [#]), podobnie jak w FS-24.

FS-124 - automatyczne odczytanie adresu manipulatora

Funkcja umożliwia automatyczne odczytanie adresu manipulatora bez zmiany pozostałych parametrów.

FS-125 - programowanie funkcji wejścia CTL (HEX)

Wejście sterujące CTL centrali CA-6 plus może wykonywać jedną z poniższych funkcji:

- 1 - załączenie czuwania,
- 2 - wyłączenie czuwania,
- 3 - alarm pożarowy,
- 4 - alarm napadowy,
- 5 - alarm pomocniczy,
- 6 – załączenie / wyłączenie czuwania,
- 7 – kasowanie alarmu bez wyłączenia czuwania.

Programuje się dwie cyfry. Pierwsza określa funkcję wejścia (od 1 do 7), druga określa, w jakich strefach zostanie załączone lub wyłączone czuwanie:

- 0 - wejście nie realizuje funkcji załączenia lub wyłączenia,
- 1 - funkcja załączenia/wyłączenia dotyczy strefy 1,
- 2 - funkcja załączenia/wyłączenia dotyczy strefy 2,
- 3 - funkcja załączenia/wyłączenia dotyczy obu stref.

Uwaga: nie należy programować wartości innych, niż dopuszczalne.

Wejście reaguje na chwilowe zwarcie do masy (ok. 0,5 sek.). Jeśli na przykład zaprogramowano funkcję 6 (zał./wył. czuwania), zwarcie do masy włączy czuwanie, wyłączenie czuwania nastąpi po rozwarciu i ponownym zwarcie.

Naruszenie wejścia generuje następujące kody zdarzeń:

- dla funkcji wejścia 3,4 lub 5 generowane są kody alarmów z klawiatury programowane funkcją FS-82,
- dla pozostałych funkcji generowane są kody załączenia lub wyłączenia czuwania (alarmu) przez wejście z rozszerzeniem „D” (programowane funkcjami FS-69 i FS-70).

FS-126- programowanie kodów monitoringu kontroli stref (HEX)

Programuje się cztery kody zdarzeń, kolejno:

- wejście/wyjście strefy 1 (wprowadzenie kodu kontroli strefy 1)
- wejście/wyjście strefy 2 (wprowadzenie kodu kontroli strefy 2)
- brak kodu kontroli strefy 1
- brak kodu kontroli strefy 2

Kody "wejście/wyjście" mogą być automatycznie rozszerzone o numer użytkownika, gdy będą jednocyfrowe.

FS-127- wejścia blokowane przy braku wyjścia ze strefy 1**FS-128- wejścia blokowane przy braku wyjścia ze strefy 2**

Funkcje 127 i 128 (EXIT-BYPASS) pozwalają na zaprogramowanie dla każdej strefy wejść, które zostaną automatycznie zablokowane, jeśli po załączeniu czuwania, w czasie na wyjście, nie nastąpi naruszenie wejścia typu "WEJŚCIE/WYJŚCIE" (użytkownik po włączeniu czuwania **nie wyszedł z obiektu** i nie naruszył czujki na linii typu WEJŚCIE/WYJŚCIE).

FS-131 - programowanie dodatkowych opcji (BIT)

PIERWSZY ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda B)

NR	LED	OPCJA
1	świeci	blokada TS
	nie świeci	bez blokady TS
2	świeci	blokada DWNL
	nie świeci	bez blokady DWNL
3	świeci	impulsowanie z wypełnieniem 1:1,5
	nie świeci	impulsowanie z wypełnieniem 1:2
4	świeci	dozwolona obsługa modułu sterowania DTMF (MST-1)
	nie świeci	bez obsługi modułu sterowania DTMF

UWAGA: Ustawienie diod LED 5-8 pierwszego zestawu opcji nie ma znaczenia.

Opcja 1 dotyczy blokady tzw. wejścia w tryb serwisowy „z kołków”. Po wybraniu tej opcji wejście w tryb serwisowy jest możliwe tylko przy pomocy hasła serwisowego. W przypadku utraty hasła serwisowego odblokowanie centrali wiąże się z utratą wszystkich ustawień - centrala powraca do ustawień fabrycznych jak po wywołaniu funkcji serwisowych FS 107 i FS-110. Aby wejść w tryb serwisowy nie znając hasła należy:

- wyłączyć zasilanie (sieć i akumulator),
- założyć zworkę na kołki RESET (J13),
- załączyć zasilanie,
- odczekać ok. 60 sekund (± 5 sekund) i zdjąć zworkę,
- wpisać z manipulatora hasło: [1][2][3][4][5] (hasło to należy wprowadzić w ciągu 15 sekund) i zakończyć naciśnięciem klawisza [#] lub [*].

Po przeprowadzeniu tych operacji centrala powinna wrócić do ustawień fabrycznych i pozostać w trybie serwisowym.

Opcja 2 dotyczy blokady uruchomienia „z kołków” procesu programowania ustawień centrali w trybie lokalnym - nie wymagającym obsługi centrali z manipulatora i wywoływania funkcji FS-112.

Opcja 3 dotyczy dialera centrali alarmowej i ustala współczynnik impulsowania podczas impulsowego wybierania numeru telefonu. Wybranie opcji ustala jego wartość na 1:1,5. Jeżeli opcja ta nie jest wybrana współczynnik wynosi 1:2.

UWAGA: W Polsce norma telekomunikacyjna wymaga ustawienia współczynnika impulsowania na **1:2**.

Opcja 4 dotyczy współpracy centrali z modułem umożliwiającym obsługę centrali poprzez telefon generujący sygnały DTMF. Aby współpraca była możliwa, konieczne jest załączenie opcji 3 pierwszego zestawu w FS5 („odpowiadanie na telefon”).

DRUGI ZESTAW OPCJI (miga dolna dioda A)

NR	LED	OPCJA
1	świeci	nie załączaj czuwania przy awarii akumulatora.
	nie świeci	zezwalaj na załączenie czuwania, gdy awaria akumulatora
2	świeci	kasuj automatyczną blokadę wejść o północy (00:00)
	nie świeci	nie kasuj blokady wejść AUTORESET 1/3

UWAGA: Ustawienie diod LED 3-8 drugiego zestawu opcji nie ma znaczenia.

Opcja 1 blokuje możliwość załączenia czuwania, jeżeli centrala wykryła awarię akumulatora.

Opcja 2 - wybranie opcji powoduje, że liczniki wejść blokujących się po 1 lub 3 alarmach zostają wyzerowane o godzinie 00:00.

FS-132 - programowanie korekty zegara (DEC)

Pomiar czasu przez zegar wewnętrzny centrali może odbiegać od wartości rzeczywistej, dlatego umożliwiono wprowadzenie dobowej korekty wskazania czasu. Funkcja pozwala na skorygowanie pomiaru czasu o ± 19 sekund w ciągu doby. Aby zaprogramować korektę należy wprowadzić funkcją FS132 wartość dobowego przesunięcia czasu zegara wewnętrznego:

00 bez korekty
 01 +1 sekunda
 02 +2 sekundy
 ...
 19 +19 sekund
 81 -1 sekunda
 82 -2 sekundy
 ...
 99 -19 sekund

PRZYKŁAD:

zaprogramować korektę czasu o -12 sekund.

[1][3][2] [#] - wywołanie funkcji

[9][2] [#] - wprowadzenie wartości korekty (minus 12 sekund)

FS-133- przeglądanie (bez możliwości zmiany) aktualnego zegara w centrali.

Po wywołaniu funkcji diody LED od 1 do 8 pokażą aktualne wskazanie godziny (dwie cyfry w kodzie dwójkowym) – diody 1-4 wskazują cyfrę pierwszą, diody 5-8 cyfrę drugą.

Przykład:

1 2 3 4 5 6 7 8

○○○◎○○◎◎ godzina trzynasta

Aby sprawdzić pozostałe wskazania zegara i kalendarza należy nacisnąć na klawiaturze odpowiednie klawisze z cyframi - zgodnie z podaną zależnością:

1. **godziny,**
2. **minuty,**
3. **sekundy,**
4. **dzień,**
5. **miesiąc,**
6. **rok (dwie ostatnie cyfry).**

Klawisz [#] lub [*] kończy działanie funkcji.

Przywrócenie ustawień producenta, kasowanie haseł

W wypadku konieczności przywrócenia ustawień producenta należy wejść w tryb serwisowy i wywołać funkcje serwisowe:

- FS-107 - dla przywrócenia wszystkich parametrów fabrycznych oprócz haseł użytkownika,
- FS-110 - dla przywrócenia haseł głównych stref, pozostałe hasła są kasowane.

Jeśli wejście w tryb serwisowy jest niemożliwe (na przykład: z powodu błędnego programowania centrala przestała reagować na polecenia z manipulatora; utracono hasło serwisowe), należy postępować następująco:

1. Wyłączyć zasilanie awaryjne i zasilanie sieciowe.
2. Założyć zworę na kołki J13 RESET.
3. Włączyć zasilanie sieciowe.
4. Po usłyszeniu jednego dźwięku w manipulatorze zdjąć zworę z kołków J13 (centrala wejdzie w tryb serwisowy).
5. Wykonać funkcję FS 107.
6. Wykonać funkcję FS 110.
7. Wyjść z trybu serwisowego lub kontynuować programowanie centrali.

Uwaga: *Podobnie jak w innych centralach SATEL, samo zwarcie kołków i włączenie zasilania nie przywraca żadnych parametrów ! Wywołuje natomiast tryb serwisowy. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie jak zaprogramowana jest centrala i przeanalizowanie błędów programowania.*

Możliwość wejścia w tryb serwisowy „z kołków” może zostać programowo zablokowana przy pomocy funkcji serwisowej FS-131 (opcja 1).

PROGRAMOWANIE ZDALNE - DLOAD10

Dostarczany razem z centralą program DLOAD10 przeznaczony jest do programowania central alarmowych: CA-5, CA-6, CA-6 plus, CA-10 i CA-10 plus oraz sterowników radiowych RX2K i RX4K z komputera. Oprócz tego, program umożliwia tworzenie dokumentacji systemów alarmowych, tworzenie zbiorów ustawień dla różnych konfiguracji ("wzorców", ułatwiających programowanie nowych systemów), tworzenie zbiorów zdarzeń dla każdego systemu oraz sterowanie zdalne centrali, identyczne jak za pomocą manipulatorów.

Program przeznaczony jest dla komputerów kompatybilnych z IBM PC/AT. Pracuje w dowolnej konfiguracji sprzętowej komputera, w środowisku **WINDOWS** (9x/ME/2000). Zalecane jest zainstalowanie programu na twardym dysku komputera.

Centrala komunikuje się z komputerem przez łącze RS-232 TTL lub przez łącze telefoniczne. Do łączności telefonicznej z centralą, program używa modemu sterowanego przez jeden z portów COM (zewnętrzny lub wewnętrzny), zgodnego ze standardem HAYES "AT Command". Komunikacja z centralą jest możliwa w standardach **CCITT V.21** lub **BELL 103** (z prędkością 300 Bps). Ponieważ centrala przesyła dane wyłącznie z szybkością 300 bodów, modem musi umożliwiać pracę z taką szybkością.


Zwykle konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie modemu - zablokowanie funkcji negocjacji standardu transmisji i wymuszenie pracy z prędkością transmisji 300 Bps.

Instalacja programu polega na uruchomieniu programu **D10setup.exe** znajdującego się na dyskietce dołączonej do centrali. Po zainstalowaniu programu należy go uruchomić. Dostęp do programu strzeżony jest **hasłem**. Po zainstalowaniu hasło ma postać: **1234** i może być zmienione na dowolny ciąg 16 znaków alfanumerycznych. Dopóki hasło ma postać fabryczną, naciśnięcie klawisza „ENTER” (bez wpisania hasła) uruchamia program z hasłem domyślnym (1234).

Po uruchomieniu należy przeprowadzić konfigurację i zainicjować w komputerze pracę portu RS lub modemu, przy pomocy którego będzie programowana centrala. Domyślnie program otwiera okno pozwalające programować centralę CA-10 plus. W dalszym kroku można wybrać typ centrali CA-6 plus i uruchomić połączenie (zdalne lub lokalne).

Program posiada system POMOCY ułatwiający jego obsługę i samo programowanie parametrów centrali. System ten jest dostępny w menu „**POMOC**” lub po naciśnięciu klawisza **F1** na klawiaturze komputera. Aby od razu uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji, należy najpierw zaznaczyć wybrany element w oknie programu (przez najechanie na niego wskaźnikiem myszki i kliknięcie lewym przyciskiem), a następnie nacisnąć klawisz F1.

KONFIGURACJA PROGRAMU W CELU UZYSKANIA ŁĄCZNOŚCI Z CENTRALĄ


Konfigurację rozpoczynamy kliknięciem na ikonę  - otworzy się okno o nazwie „Konfiguracja”. Zakładka „Port RS-232” pozwala wybrać numer portu komputera przy programowaniu bezpośrednim przez port RS centrali. Jeżeli centrala jest programowana za pośrednictwem modemu trzeba wybrać zakładkę „Modem” i kliknąć na przycisk „Szczegóły”.

Po otwarciu okna „**Modem**” należy z listy wybrać odpowiadający nam typ modemu lub kliknąć na przycisk „**! Zmień**” i wprowadzić dane zgodnie z dokumentacją posiadanego modemu. Wpisanie nowej nazwy i ścieżki inicjalizacji oraz

potwierdzenie tego przyciskiem „OK” pozwala dopisać nowe ustawienia do listy modemów. Po kliknięciu na przycisk „! Zmień” można również zmienić numer portu komunikacyjnego i maksymalną prędkość transmisji.


Przycisk „✓ Testuj” pozwala sprawdzić współpracę modemu z programem – następuje otwarcie okna zawierającego informacje o inicjalizacji modemu.

Po prawidłowym zainicjowaniu pracy należy zamknąć okna konfiguracyjne.

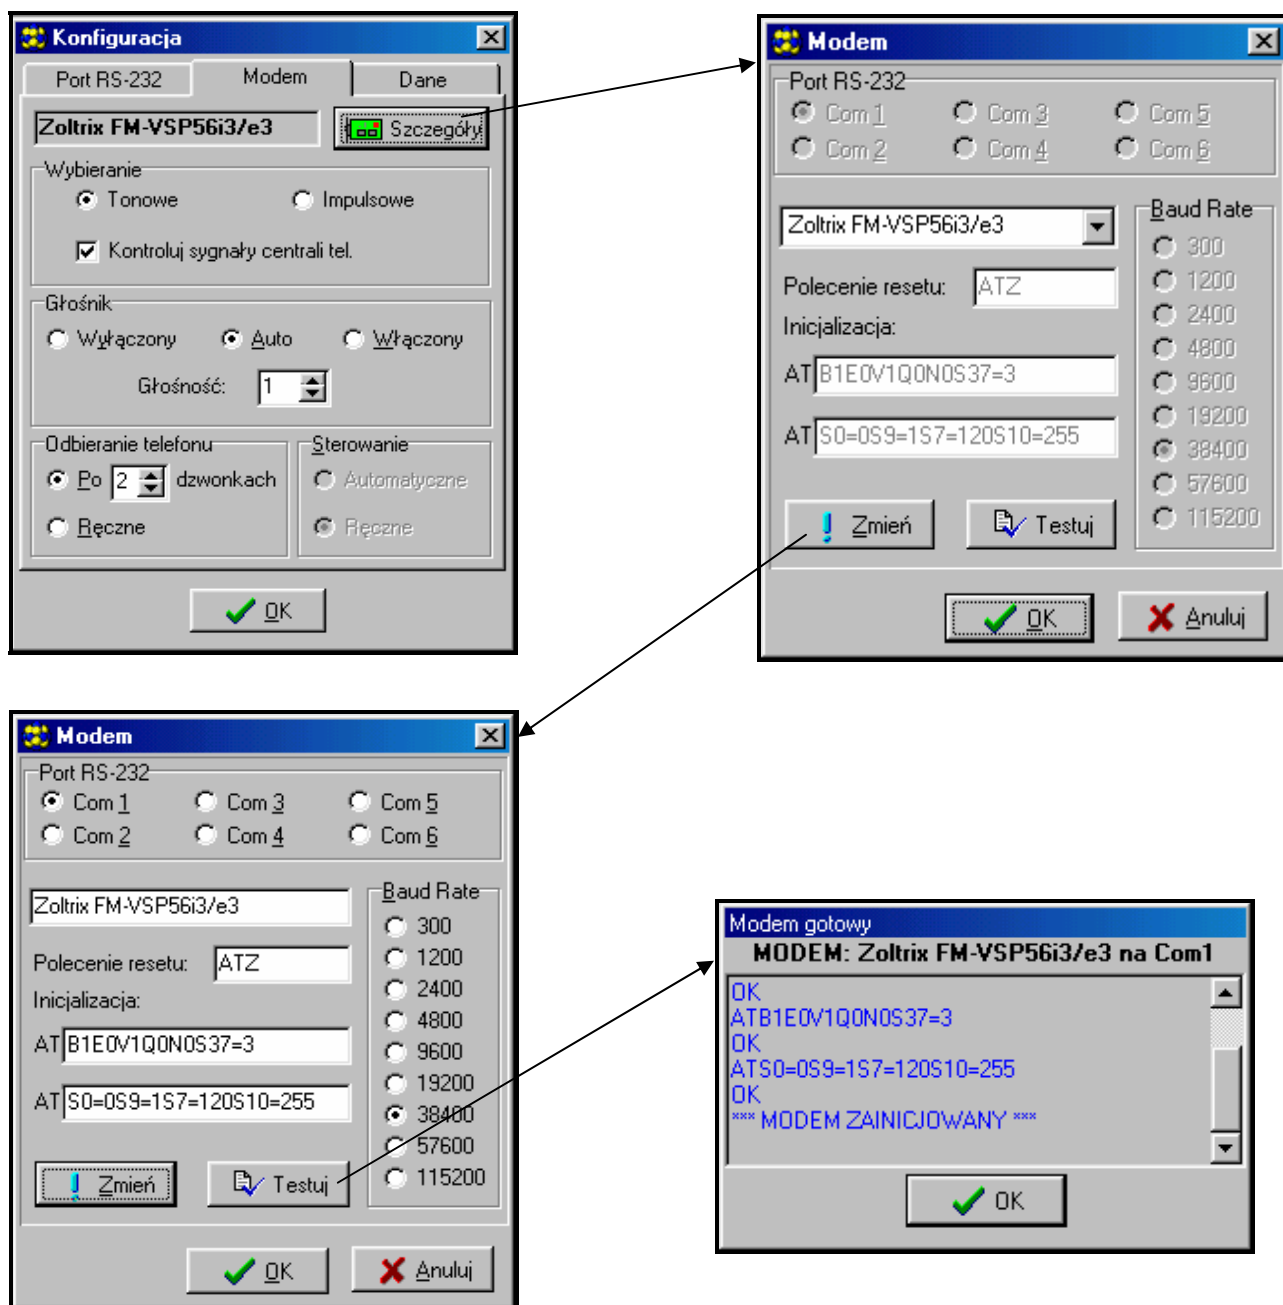


Rysunek 13. – Okna dialogowe programu DLOAD10.

Aby uruchomić komunikację lokalną należy postępować zgodnie z opisem dołączonym do funkcji serwisowej FS-112.

Komunikację modemową można wystartować klikając na ikonę  (lub wybierając polecenie „MODEM” z menu „KOMUNIKACJA”). Program otworzy okno pozwalające na uzyskanie połączenia i podpowie dalszy sposób postępowania. Szczegóły opisano w rozdziale „Zdalne programowanie - DOWNLOADING”.

Typ centrali rozpoznawany jest automatycznie po uzyskaniu połączenia, albo może zostać wybrany poprzez menu „Plik”.

Wywołanie (po nawiązaniu łączności) funkcji odczytu danych z centrali (ikona ) , może przyspieszyć późniejszy proces zapisu zmian dokonanych w oprogramowaniu centrali.

Tablica znaków HEX

Dziesiętnie(D EC)	Binarnie(BIN)	Szesnastkowo (HEX)	Stan diod LED 1-4 lub 5-8 lub ABAB
0	0000	0	○○○○
1	0001	1	○○○◎
2	0010	2	○○◎○
3	0011	3	○○◎◎
4	0100	4	○◎○○
5	0101	5	○◎○◎
6	0110	6	○◎◎○
7	0111	7	○◎◎◎
8	1000	8	◎○○○
9	1001	9	◎○○◎
10	1010	A	◎○◎○
11	1011	B	◎○◎◎
12	1100	C	◎◎○○
13	1101	D	◎◎○◎
14	1110	E	◎◎◎○
15	1111	F	◎◎◎◎

Uwaga: Przy programowaniu czułości wejść wartość zaprogramowaną dla danego wejścia oblicza się następująco: $PARAMETR = (\text{wartość wg diod 1-4}) \cdot 16 + (\text{wartość wg diod 5-8})$.

Przykład:

Stan diod od 1 do 8: ◎○◎○○◎○○ = A4

$PARAMETR = 10 \cdot 16 + 4 = 164$

Stany sygnalizowane diodami LED

Diody od 1 do 8:

- zgaszone - wejście wolne (nie naruszone)
- świeci - wejście naruszone
- świecenie z krótkim wygaszeniem co 2 sekundy - naruszony obwód antysabotażowy wejścia typu 2EOL/NC lub 2EOL/NO
- szybkie miganie - wejście wywołało alarm
- błyskanie co 2 sekundy - obwód antysabotażowy wejścia wywołał alarm
- powolne miganie - wejście zablokowane

Pozostałe diody:

- SIEĆ świeci - napięcie sieciowe i akumulator w porządku,
- SIEĆ miga - niskie napięcie akumulatora,
- SIEĆ zgaszone - brak sieci,
- TELEFON świeci - centrala zajmuje linię telefoniczną,
- miga AWARIA - centrala wykryła jakieś awarie,
- migają SIEĆ, TELEFON i AWARIA - centrala sygnalizuje wejście w funkcję użytkownika,
- miga DOZÓR - czas na wyjście strefy A lub B,
- świeci DOZÓR - czuwanie stref A lub B.
- miga ALARM - w strefie wystąpił alarm (gdy żadna z diod od 1 do 8 nie miga, przyczynę alarmu pokaże funkcja "Przeglądanie pamięci alarmów").

Stany sygnalizowane dźwiękiem

Sygnał powtarzany co 3 sekundy:

- jeden krótki - czas na wejście (lub tryb serwisowy)
- jeden długi - czas na wyjście
- dwa krótkie - sygnalizacja awarii

Sygnaly generowane po określonych zdarzeniach:

- cztery krótkie, jeden długi - poprawne zakończenie funkcji; załączenie wyjścia typu 13 (przełącznik BI) lub aktywacja wyjścia typu 12 (przełącznik MONO)
- dwa długie - błędne hasło, rezygnacja z funkcji lub błędne dane funkcji
- trzy krótkie - potwierdzenie załączenia/wyłączenia czuwania, wyłączenie wyjścia typu 13 „przełącznik BISTABILNY”,
- trzy długie - próba włączenia czuwania przy naruszonych wejściach z włączoną opcją PRIORITY
- pięć krótkich - naruszenie wejścia z opcją "GONG" (CHIME)
- pięć długich - naruszenie wejścia typu "sygnalizuj/alarmuj" (DAY/NIGHT)
- sygnał ciągły - alarm
- sygnał przerywany - alarm pożarowy

Lista zdarzeń centrali CA-6 plus

Tabela zawiera nazwy zdarzeń oraz informacje o możliwości rozszerzenia kodu zdarzenia. W osobnej kolumnie zamieszczono kody w formacie Contact ID (CID) oraz informacje dotyczące formatu 0E (Contact ID wybrane kody - patrz opis funkcji FS-45 i FS-46).

Lp.	Zdarzenia z wejść	Rozszerzalne o numer	Kod CID	Format 0E
1.	Alarm z wejścia	wejścia	1,110 1,130 1,150 1,122 1,134 1,123 1,135	
2.	Alarm sabotażowy wejścia	wejścia	1,144 1,373	
3.	Naruszenie po „autoreset”	wejścia		
4.	Koniec naruszenia wejścia	wejścia		
5.	Koniec sabotażu wejścia	wejścia	3,144 3,373	
6.	Naruszenie linii sygnalizuj/alarmuj (cicha/głośna)	wejścia	1,135	
7.	Naruszenie wejścia	wejścia		
Zdarzenia stref 1 i 2 (A i B)				
1.	Załączenie czuwania	użytkownika	3,401	
2.	Wyłączenie czuwania	użytkownika	1,401	
3.	Zablokowanie wejść	użytkownika	1,574	
4.	Alarm – wyłączenie pod przymusem	użytkownika (tylko CID)	1,121	
5.	Załączenie czuwania cichego			
6.	Załączenie czuwania z blokadą wejść			
7.	Załączenie czuwania strefy			
8.	Szybkie załączenie czuwania		3,408	
9.	Użycie hasła wartownika (wyłącznika monostabilnego)			
10.	Brak hasła wartownika		1,126	
11.	Skasowanie alarmu	użytkownika (tylko CID)	1,406	

Lp.	Zdarzenia systemowe	Rozszerzalne o numer	Kod CID	Format 0E
1.	Awaria linii telefonicznej			
2.	Powrót linii telefonicznej			
3.	Utrata zegara		3,625	bez przydziału
4.	Awaria zasilania sieciowego		1,301	
5.	Powrót zasilania sieciowego		3,301	
6.	Transmisja testowa		1,602	bez przydziału
7.	Awaria akumulatora		1,302	
8.	Koniec awarii akumulatora		3,302	
9.	Przeciążenie wyjścia OUT 1		1,320 (1)	
10.	Wyjście OUT 1 OK.		3,320 (1)	
11.	Przeciążenie wyjścia OUT 2		1,320 (2)	
12.	Wyjście OUT 2 OK.		3,320 (2)	
13.	Przeciążenie wyjścia OUT 3		1,320 (3)	
14.	Wyjście OUT 3 OK.		3,320 (3)	
15.	Problemy z transmisją do stacji monitorującej		1,350	bez przydziału
16.	Wejście w tryb serwisowy		1,627	
17.	Wyjście z trybu serwisowego		1,628	
18.	Start DOWNLOADING-u z zewnątrz		1,410	
19.	Koniec DOWNLOADING-u		1,412	
20.	Błąd pamięci RAM		1,303 (0)	bez przydziału
21.	Restart systemu mikroprocesorowego		1,305	bez przydziału
22.	Awaria zasilania manipulatorów		1,320 (4)	bez przydziału
23.	Powrót zasilania manipulatorów		3,320 (4)	bez przydziału
24.	Brak obciążenia na OUT 1		1,320 (1)	
25.	Powrót obciążenia na OUT 1		3,320 (1)	
26.	Brak obciążenia na OUT 2		1,320 (2)	
27.	Powrót obciążenia na OUT 2		3,320 (2)	
28.	Brak obciążenia na OUT 3		1,320 (3)	
29.	Powrót obciążenia na OUT 3		3,320 (3)	
30.	Przepełnienie bufora stacji 1		1,624 (1)	bez przydziału
31.	Przepełnienie bufora stacji 2		1,624 (2)	bez przydziału
32.	Start DOWNLOAD		1,410	
33.	Błąd pamięci EEPROM		1,303 (1)	bez przydziału
34.	Alarm POŻAROWY z klawiatury		1,115	
35.	Alarm PANIC z klawiatury		1,120	
36.	Alarm AUX z klawiatury		1,100	
37.	Alarm sabotażowy klawiatury		1,145	
38.	Alarm 3 błędnych haseł		1,461	
39.	Programowanie czasu	użytkownika	1,625	

Dane techniczne

Napięcie zasilania centrali.....	AC 230(+10%; -15%)V
Znamionowy prąd zasilania centrali	0,10A
Napięcie zasilania płyty głównej.....	AC 17...24V
Nominalne napięcie zasilacza	DC 13,6...13,8V
Całkowita wydajność zasilacza	1,2A
Prąd ładowania akumulatora.....	350mA
Napięcie odciążenia akumulatora	9,5V \pm 0,3V
Zasilanie rezerwowe (zalecane).....	akumulator 12V/7Ah
Pobór prądu przez płytę główną.....	70mA
Pobór prądu przez manipulator min./max.	35mA / 90mA
Obciążalność wyjść OUT1 do OUT3.....	2,2A
Obciążalność wyjść OUT4 i OUT5	50mA
Obciążalność wyjścia +KPD.....	1,5A
Wymiary obudowy	225x255x75 mm

W KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

Kołki dystansowe (służące do zainstalowania płyty w obudowie)	4 szt.
Rezystory parametryczne 2,2k Ω	11 szt.
Rezystory parametryczne 1,1k Ω	12 szt.
Wtyk 5-pinowy.....	2 szt.
Zworka	1 szt.
Dyskietka z programem DLOAD10	1 szt.

Tabela 1.

Lp.	Odbiorniki	Max prąd	Średni prąd pobierany
1	Płyta główna CA-6	70mA	70mA
2	Wyjście + KPD (manipulator max 90 mA, założenie: w systemie występują 3 manipulatory)	270 mA	120mA
3	Wyjście OUT3 (6 czujek) *	120mA	80mA
4	Wyjście OUT1.i.OUT2	6A **	0,5A
5	Wyjścia OUT 4 i OUT5	2 x 50mA	50mA
6	Prąd ładowania akumulatora	350mA	-
Sumaryczny max prąd pobierany przez system w układzie bez sygnalizacji alarmu		$\Sigma I = 70mA + 270mA + 120mA + 100mA + 350mA = 910mA$	
Dobór akumulatora na podstawie max. i średnich prądów pobieranych przez system, zakładany czas zaniku napięcia 12h, zakładane wystąpienie 1 alarmu o czasie sygnalizacji 15 min (0.25h)		$\Sigma A_{Max} = 1.25 \times (0,07 \times 12 + 0,27 \times 12 + 0,12 \times 12 + 6 \times 0,25 + 0,1 \times 0,25) \approx 8,8Ah$ $\Sigma A_{Av} = 1.25 \times (0,07 \times 12 + 0,12 \times 12 + 0,08 \times 12 + 6 \times 0,25 + 0,1 \times 0,25) \approx 5,95 Ah$ <p>Zalecane zasilanie rezerwowe akumulator 12V/7,5Ah</p>	

* Zakładany pobór prądu pojedynczej czujki 20mA.

** W przypadku przekroczenia wydajności zasilacza, prąd pobierany jest z akumulatora.


UWAGI:

- **Zasilacz centrali został zaprojektowany do współpracy z akumulatorami ołowiowymi lub innymi o podobnej charakterystyce ładowania.**
- **Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany, bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.**





UWAGA: Firma SATEL zaleca, aby działanie całego systemu alarmowego było regularnie testowane. Sprawny system alarmowy nie stanowi jednak zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub pożarem, zmniejsza jedynie ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania i powiadomienia o tym.


Diagram połączeń w systemie alarmowym CA-6 plus (szczegółowy opis zacisków płyty głównej - str. 21).

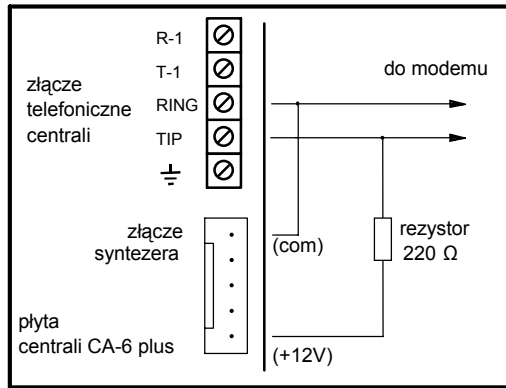

Opis - str. 71

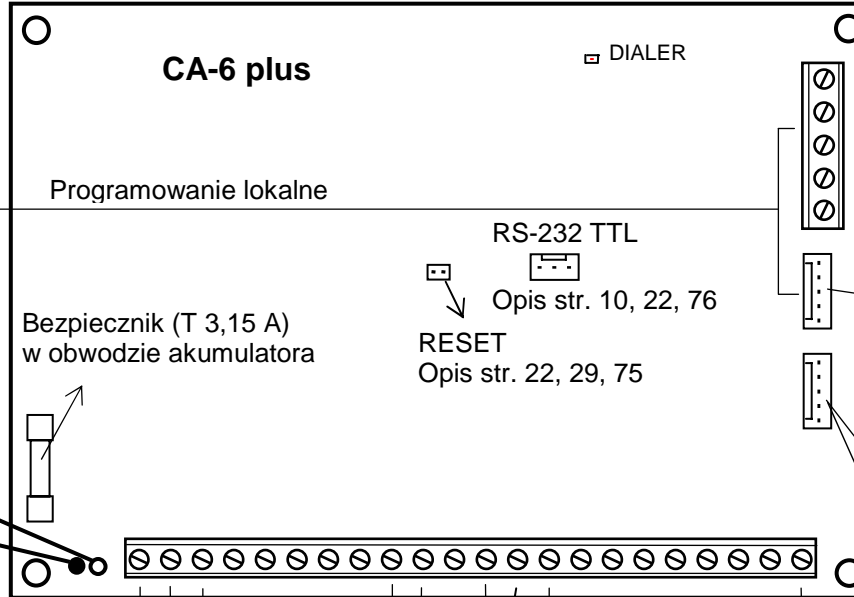


Transformator 17...24V AC

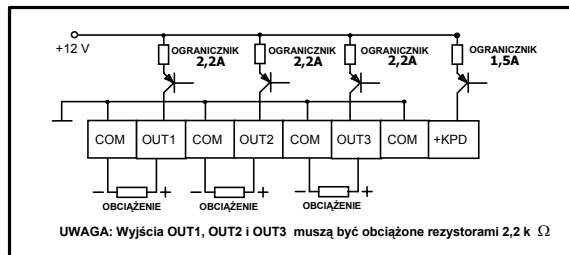





Opis - str. 25

Opis - str. 24

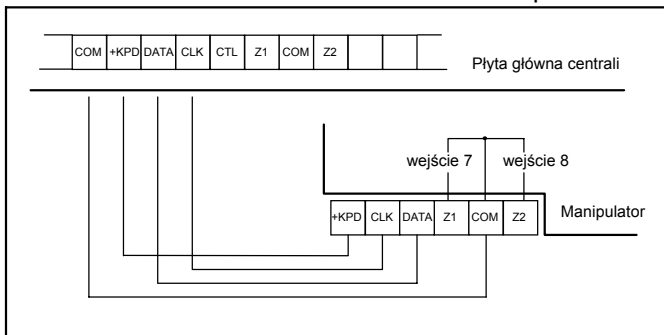


wejście CTL
Opis str. 72

Opis - str. 24

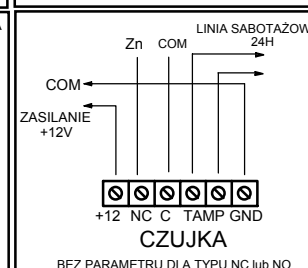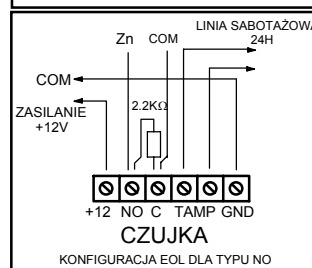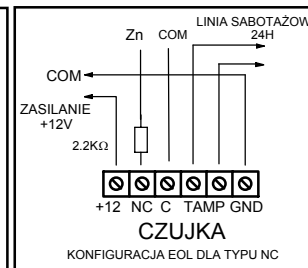
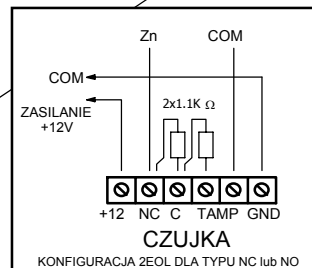


Telefon
Linia telefoniczna miejska (zewnętrzna)

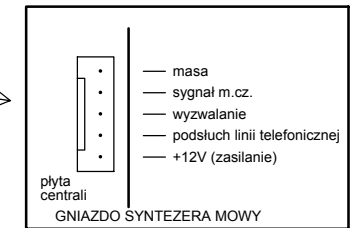

Opis - str. 28

Sposoby wykorzystania wyjść OUT4 i OUT5.
Opis - str. 25-27

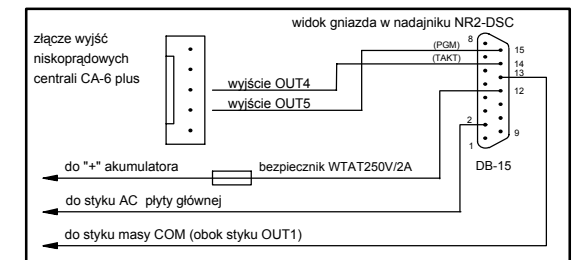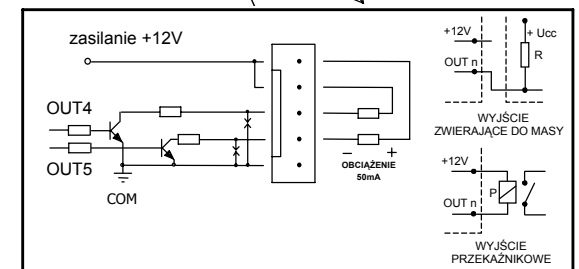

Historia zmian treści instrukcji.

Wykaz zmian dokonanych w instrukcji, dotyczących wersji oprogramowania 3.04 i 4.00, w odniesieniu do treści instrukcji dla poprzedniej wersji programu centrali (3.03).

- W funkcjach serwisowych FS-45 i FS-46 dodano nowe formaty transmisji:
BYŁO: 0D - Radionics with parity 1400Hz, extended JEST: 0D - *nie programować*
 0E - Radionics with parity 2300Hz, extended 0E - Contact ID wybrane kody
 0F - *nie programować* 0F - Contact ID wszystkie kody
- W funkcjach FS-69 i FS-70 zmieniono znaczenie zdarzenia nr 2 (było „Wyłączenie czuwania/alarmu”, teraz jest „Wyłączenie czuwania”) i dodano nowe zdarzenie nr 9 „Skasowanie alarmu”.
- Uaktualniono opis funkcji FS-73 i FS-74 w związku ze zmianami w funkcjach FS-69 i FS-70 – dodano nową pozycję do programowania: „dioda 3” w drugim zestawie przydziału zdarzeń.
- Funkcję FS-131 rozszerzono o opcję nr 4 – „Dozwolona współpraca z modułem DTMF”.
- Uzupełniono instrukcję o wykaz zdarzeń rejestrowanych przez centralę (Dodatek C) i numery kodów formatu transmisji danych Contact ID.
- Poprawiono błąd opisu funkcji serwisowej FS 133.
- Dodano opis podłączenia zasilania 230V AC do obudowy bez zacisku uziemienia (str. 26).

Zmiany dotyczące central z oprogramowaniem w wersjach: 3.05 i 3.06 oraz 4.01, 4.02.

- Zmieniono parametr funkcji serwisowej FS-101 (ilość dzwonek przed odpowiedzią). Było „0 – 7”, obecnie można programować wartości od 01 do 15.
- Poprawiono działanie linii liczących. Po wyzerowaniu się timera linii liczącej wywołuje się alarm, jeżeli nadal jest naruszona linia licząca związana z danym timerem.
- Przy załączaniu czuwania stref zazębiających się, nie są uwzględniane wejścia funkcyjne. Zmianie uległ sposób realizacji 7 i 8 funkcji użytkownika (opis na stronie 16) w związku z czym, zmienił się również sposób użycia hasel typu 5 i 6. (uwagi na str.14). W wersjach poprzednich wywołanie jednej z tych funkcji sterowało jednocześnie wszystkimi dostępnymi wyjściami danego typu.
- W „Instrukcji użytkownika centrali CA-6 plus” dodano nowy rozdział dotyczący obsługi poprzez telefon centrali współpracującej z modułem sterowania telefonicznego MST-1 (patrz strona 5 wymienionej instrukcji).

Zmiany dokonane w instrukcjach do central z oprogramowaniem w wersjach 3.07 i 4.03.

- W liście typów wyjść (str. 6 i 52) dodano opis wyjścia typu 41 – Wskaźnik nienaładowanego akumulatora.

Wykaz zmian dokonanych w instrukcji w **styczniu 2002**.

- Wymieniono opis programu DLOAD.exe na informacje dotyczące programu DLOAD10 (pracującego w środowisku WINDOWS).
- Nastąpiły zmiany w opisie funkcji serwisowej FS-112 (komunikacja lokalna).

Zmiany dokonane w instrukcji do central z oprogramowaniem w wersji 5.00.

- Dodano informacje na temat obsługi łącza RS-232 (TTL) umożliwiającego bezpośrednie programowanie centrali z komputera (patrz str.: 4, 10-11, 22, 32-33, 75).

Zmiany wprowadzone w instrukcji, dotyczące central z oprogramowaniem w wersji **5.02** (08 - 2002):

- Zmianie uległ sposób reakcji centrali na wpisanie z klawiatury [HASŁO][*]. Centrala obecnie zawsze wchodzi w tryb funkcji użytkownika i umożliwia realizację funkcji 7 lub 8, niezależnie od tego czy czuwa czy nie. Pozostałe funkcje użytkownika są dostępne tylko wtedy, gdy nie ma alarmu i czuwanie jest wyłączone (str. 12, 13).

- Wyłączenie czuwania realizowane tylko przez wpisanie z klawiatury [HASŁO][#] (str. 12) – poprzednio również [HASŁO][*].
- W funkcji 7 i 8 wprowadzono rozróżnienie dźwiękami załączenia (aktywacji) i wyłączenia wyjścia (str. 16, 17, 78).
- Wprowadzono poprawki w uwagach na stronie 14.

Wykaz zmian dokonanych w instrukcji w **styczniu 2003**, dotyczących płyty centrali w wykonaniu **CA6P V4.1**.

- Umieszczono na płycie centrali obwód ochrony z zaciskiem uziemienia \perp (oznaczenie wersji płyty: CA6P V4.1) – str.21.
- Zmieniono parametr dotyczący obciążalności wyjść wysokoprądowych, obecnie ma on wartość 2,2A (było 3A).
- Uzupełniono teksty dotyczące zachowania warunków bezpieczeństwa podczas montażu (str. 21, 22, 27).
- Zmieniono opis podłączenia zasilania (str. 28).
- Zamieszczono przykład szacowania pojemności akumulatora (str. 83).
- Określenie „lampka” zastąpiono określeniem „dioda LED”.
- Określenie „czujnik” zastąpiono określeniem „czujka”.

Zmiany wprowadzone w instrukcji, dotyczące central z oprogramowaniem w wersji **5.03** (02 - 2003):

- Wprowadzono nowy typ wejścia: „Linia obwodowa” – czuwa już podczas odliczania czasu na wyjście (str. 5, 47).
- W funkcji FS-131 dodano drugi zestaw opcji (str. 74).

Wersja programowa centrali **5.04** nie wniosła zmian w treści instrukcji.

Zmiany wprowadzone w instrukcji, dotyczące central z oprogramowaniem w wersji **5.05** (11 - 2003):

- Zmieniono opis znaczenia diody 3 w drugim zestawie opcji w funkcji FS-20 (str. 42).

Satel 80-172 Gdańsk
ul. Schuberta 79

tel. (58) 320 94 00; serwis (58) 320 94 30

dz. techn. (58) 320 94 20; 0-604 166 075

info@satel.pl

www.satel.pl