

Alarmzentrale

PERFECTA-T

Firmwareversion 1.03



VERKÜRZTE BEDIENUNGS- ANLEITUNG

Die komplette Bedienungsanleitung und sonstige Handbücher finden Sie auf der Seite www.satel.eu

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLEN
Tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Nur ein leistungsfähiges Alarmsystem gewährleistet einen zuverlässigen Schutz, deswegen empfiehlt die Firma SATEL sein reguläres Testen.

**Hiermit erklärt SATEL sp. z o.o., dass der Funkanlagentyp PERFECTA-T 32 / PERFECTA-T 32-WRL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.satel.eu/ce**

Das Ziel der Firma SATEL ist ständig die höchste Qualität der Produkte zu gewährleisten. Dies kann zu Veränderungen in der technischen Spezifikation und der Software führen. Aktuelle Informationen über die eingeführten Änderungen sind auf unserer Webseite <http://www.satel.eu> zu finden.

WARNUNG!

Das Alarmsystem wird nicht dem Einbruch, Überfall oder Brand vorbeugen. Seine Aufgabe ist die Alarmsituationen zu signalisieren. Es soll von qualifizierten Fachleuten installiert werden, die Ihnen die Bedienungsregeln erklären und eine regelmäßige Wartung und Testen des Systems gewähren.

Wir empfehlen, das Alarmsystem regelmäßig zu testen, um sich zu vergewissern, dass es beim Einbruch oder Überfall richtig reagiert.

In der Anleitung finden Sie folgende Symbole:



- Hinweis,



- Warnung.

Wir freuen uns, dass Sie sich für das von uns angebotene Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Zufriedenheit mit Ihrer Wahl und versichern Ihnen, dass wir stets bereit sind, mit fachlicher Hilfe und Information über unsere Erzeugnisse aufzuwarten.

Um die Naturumwelt zu schützen hat sich die Firma SATEL entschieden, die Papiermenge zu reduzieren. Anstatt eines ausführlichen Handbuches bieten wir Ihnen ein verkürztes Handbuch für den Benutzer der Zentrale. Es enthält alle Informationen, die zur alltäglichen Systembedienung notwendig sind. Das komplette Handbuch ist auf der Webseite www.satel.eu verfügbar.



Errichter soll seine eigene Benutzeranleitung zum installierten Alarmsystem vorbereiten. Sie soll alle Änderungen und Modifikationen der Werkseinstellungen beinhalten.

Der Errichter soll den Benutzern die Regeln der Bedienung des Alarmsystems beibringen.


1. Bedienteile

Sie können die Alarmzentrale über das verdrahtete Bedienteil (PRF-LCD) oder das Funk-Bedienteil (PRF-LCD-WRL – unterstützt von der Zentrale PERFECTA-T 32-WRL) bedienen. Die Reaktion des verdrahteten Bedienteils auf die Tätigkeiten des Benutzers ist schneller, als beim Funk-Bedienteil. Wenn der Funk-Bedienteil innerhalb von 20 Sekunden unbenutzt wird, geht es in den inaktiven Modus. Im inaktiven Modus ist das Display, die Hintergrundbeleuchtung, LED-Anzeige und akustische Signalisierung ausgeschaltet.



Im Alarmsystem muss mindestens ein Bedienteil registriert sein.

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL

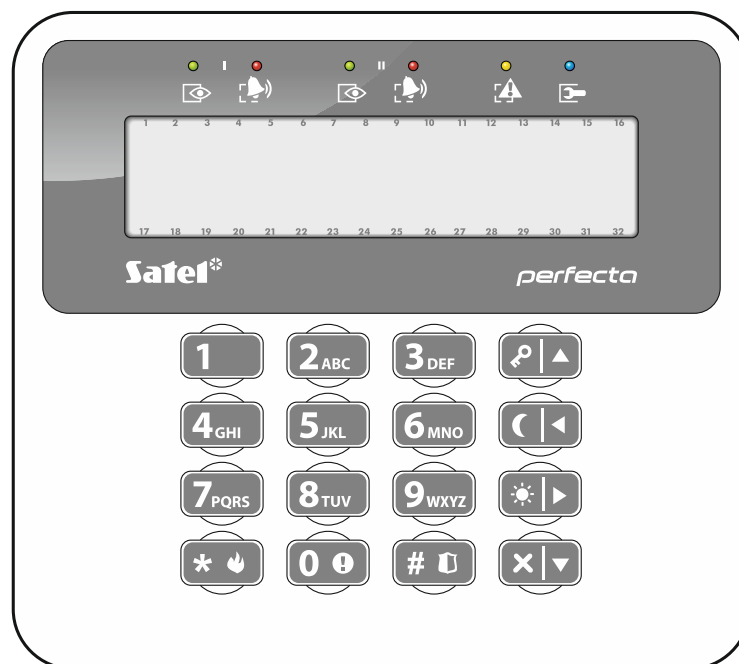



grüne LED – zeigt den Zustand des Bereichs (jeder Bereich hat eigene LED)
leuchtet – Bereich scharf geschaltet
blinkt – Countdown zum Ausgang aus dem Bereich



rote LED – meldet einen Alarm oder den Alarmspeicher im Bereich (jeder Bereich hat eigene LED)
Die Information wird 2 Sekunden lang angezeigt und wiederholt:

- Brandalarm,
- Einbruch- / Überfallalarm,
- Warnalarm,
- Sabotagealarm,
- Brandalarm-Speicher,
- Einbruch- / Überfallalarm-Speicher,
- Warnalarm-Speicher,
- Sabotagealarm-Speicher.

 (□ – LED leuchtet nicht; ■ – LED leuchtet)



gelbe LED – blinkt, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu lenken (z.B. wegen Störung oder Störungsspeichers) – benutzen Sie die Funktion 7.STÖRUNG oder 7.SYSTEMZUSTAND, um die Ursache des Blinkens der LED zu prüfen



blaue LED – zeigt den Servicemodus an
leuchtet – Servicemenü in diesem Bedienteil
blinkt – Servicemenü im anderen Bedienteil

LCD-Bedienteil

Je nach Einstellungen des Bedienteils und des Status des Alarmsystems wird auf dem Display eine der folgenden Informationen angezeigt:

- Datum und Uhrzeit,
- Bedienteilname,
- Status der Meldelinien,
- Status des Systems.

Bestimmen Sie mit dem Errichter wie das Bedienteil beleuchtet werden soll.

Datum und Uhrzeit / Bedienteilname

Definieren Sie, ob auf dem Display die Zeit oder der Bedienteilname angezeigt werden soll. Soll es die Zeit sein, dann definieren Sie, auf welche Weise sie angezeigt wird.

Status der Meldelinien

Definieren Sie, ob das Bedienteil den Status der Meldelinien anzeigen wird.

Drücken Sie **9_{wxyz}** ca. 3 Sekunden lang, um den Linienstatus zu prüfen. Es werden Symbole für den Linienstatus angezeigt (die Zahlen um das Display sind die Nummern der Meldelinien):

- zeitweilige Sperrung,
- dauerhafte Sperrung,
- löste den Alarm als erste aus,
- Brandalarm,
- alarm,
- Sabotagealarm,
- Sabotage (Eingang Typ 2EOL),
- Verletzung,
- Speicher des Brandalarms,
- Alarmspeicher,
- Speicher des Sabotagealarms,
- – Normalzustand.

Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn das System scharf geschaltet ist.

Meldungen

Das Bedienteil kann folgende Meldungen anzeigen (sie werden nach ihrer Priorität geordnet):

- Alarme,
- Eingangszeitverzögerung,
- Ausgangszeitverzögerung,
- Alarmspeicher.

Scharfschalten ohne Auswahl des Bereichs
 [CODE] - Externscharf
 [CODE] - Scharf Tag
 [CODE] - Scharf Nacht

Scharfschalten des Bereichs 1
 [CODE] - Externscharf
 [CODE] - Scharf Tag
 [CODE] - Scharf Nacht

Scharfschalten des Bereichs 2
 [CODE] - Externscharf
 [CODE] - Scharf Tag
 [CODE] - Scharf Nacht

Schnelles Scharfschalten
 - Externscharf im Bereich 1
 - Scharf Tag im Bereich 1
 - Scharf Nacht im Bereich 1
 - Externscharf im Bereich 2
 - Scharf Tag im Bereich 2
 - Scharf Nacht im Bereich 2
 oder - Externscharf in beiden Bereichen
 oder - Scharf Tag in beiden Bereichen
 oder - Scharf Nacht in beiden Bereichen

Unscharfschalten und/oder Alarmlöschen
 [CODE] - in beiden Bereichen
 [CODE] - im Bereich 1
 [CODE] - im Bereich 2

Alarmauslösung über das Bedienteil
Brandalarm - halten Sie 3 Sek. lang
Überfallalarm - halten Sie 3 Sek. lang
Notruf-Alarm - halten Sie 3 Sek. lang

Schnelle Steuerung der Ausgänge
 [Zifferntaste] - Ausgang EIN
 [Zifferntaste] - Ausgang AUS

Schnelles Prüfen der Störungen
 Halten Sie die Taste 3 Sek. lang gedrückt

Ein-/Ausschalten der GONG-Signalisierung
 halten Sie die Taste 3 Sek. lang gedrückt

Benutzermenü ([CODE])

- 1.Codeänderung
- 2.Benutzer
 1. Neuer Benutz.
 1. Code
 - 2.Schema
 - 3.Bereiche
 4. Hands.hinzuf.
 5. Hands. lösch.
 Taste ○
 Taste □
 Taste ▲
 Taste ■
 Taste ●
 Tasten ○+●
 Ereign.Hands.
 - 8.Name
2. Benutzerbearb.

[Benutzer wählen]

 1. Code
 2. Schema
 3. Bereiche
 4. Hands.hinzuf
 5. Hands. Lösch
 Taste ○
 Taste □
 Taste ▲
 Taste ■
 Taste ●
 Tasten ○+●
 Ereign.Hands
- 8.Name

- 3. Bentz. lösch.
- 3. Ausgänge Reset
- 4. Liniensperr.
1. Blockiert
2. Isoliert
- 5. Ereign. Liste
- 6. Uhr stellen
- 7. Störungen/ 7. Systemstatus
- 8. Steuerung
- 9.Tests
1. M.Linien Test
2. Ausgänge Test
3. Signalpegel
4. Testübertrag.
8. Firmwarevers.

Batteriewechsel
 Servicezugriff
 Servicemodus

1.1 Codes

Um das Alarmsystem über ein Bedienteil bedienen zu können, geben Sie den Code ein. Nur einige Funktionen können ohne Codeeingabe aktiviert werden.



Machen Sie Ihren Code für andere nicht zugänglich.

Die Zuweisung der Codes den Benutzern wurde in der Vollversion der Anleitung beschrieben.

1.1.1 Voreingestellte Codes

Werksseitig sind in der Zentrale folgende Codes voreingestellt:

Code des Benutzers 15: 1111

Servicecode: 12345



Die voreingestellten Codes soll man vor der Benutzung des Alarmsystems ändern (siehe: „Änderung des eigenen Codes“).

1.2 Scharfschalten

1.2.1 Scharfschalten ohne Auswahl des Bereichs

Geben Sie den Code ein und drücken Sie:



- Externscharfschalten,






- Tag-Scharfschalten,



- Nacht-Scharfschalten.

Bereiche, auf welche Sie den Zugriff haben, werden scharf geschaltet (nach dem Countdown zum Ausgang).

1.2.2 Scharfschalten des gewählten Bereichs

1. Wählen Sie den Bereich aus, der scharf geschaltet werden soll (drücken Sie eine der Tasten: **1** - Bereich 1; **2_{abc}** - Bereich 2).
2. Wählen Sie den Scharfmodus aus, welchen Sie aktivieren wollen (drücken Sie eine der Tasten:  - Externscharf;  - Tag Scharf;  - Nacht Scharf). Die Tastenbeleuchtung fängt an zu blinken. Das signalisiert das Warten auf Codeeingabe.
3. Geben Sie den Code ein.
4. Drücken Sie **# 0** oder wieder die Taste zur Auswahl des Scharfmodus.
5. Im Bereich startet das Verfahren zur Scharfschaltung (nach dem Countdown zum Ausgang).



Wenn das schnelle Scharfschalten verfügbar ist, dann werden die Schritte 3 und 4 ausgelassen.

1.2.3 Schnelles Scharfschalten

Der Errichter kann die Scharfschaltung ohne Codeeingabe bewilligen.

1. Wählen Sie den Bereich/die Bereiche aus, der/die scharf geschaltet werden soll(en) (drücken Sie eine der Tasten: **1** - Bereich 1; **2_{abc}** - Bereich 2; **3_{def}** oder **0 0** - beide Bereiche).

2. Wählen Sie den Scharfmodus aus, welchen Sie aktivieren wollen (drücken Sie eine der Tasten: - Externscharf; - Tag Scharf; - Nacht Scharf).
3. Der Bereich /die Bereiche werden scharf geschaltet (nach dem Countdown zum Ausgang).

1.2.4 Scharfschalten ohne Ausgangszeitverzögerung

Gibt es im Bereich niemanden oder niemand verlässt den Bereich beim Tag- oder Nacht-Scharfschalten, dann können Sie den Bereich ohne Ausgangszeit scharfschalten (ohne Signalisierung beim Countdown zur Ausgangszeit). Beim Scharfschalten auf eine der oberen Weisen, halten Sie die Taste zur Auswahl des Scharfmodus (, oder) 3 Sekunden lang gedrückt. Es wird keine Ausgangszeitverzögerung geben.

1.2.5 Ende der Ausgangszeitverzögerung

Beim Countdown zur Ausgangszeit können Sie es unterbrechen und dadurch die Ausgangszeit kurzen. Halten Sie , oder ca. 3 Sekunden lang gedrückt (es hat keine Bedeutung welche der Tasten Sie drücken).

1.3 Unscharfschalten und Alarmlöschen



Das Alarmlöschen führt dazu, dass die Sprachbenachrichtigung über Alarm annulliert wird (wenn die Zentrale die Benutzer noch nicht über den Alarm informiert hat).

1.3.1 Unscharfschalten und Alarmlöschen ohne Auswahl des Bereichs

Geben Sie den Code ein und drücken Sie die Taste . Bereiche, auf welche Sie den Zugriff haben, werden unscharf geschaltet / der Alarm wird in den Bereichen gelöscht.

1.3.2 Alarmlöschen ohne Unscharfschaltung

Ist der Bereich scharf geschaltet und Sie wollen den Alarm ohne Unscharfschaltung löschen, geben Sie den Code ein, und drücken Sie , oder (egal welche der Tasten Sie drücken). In Bereichen, an welche Sie den Zugriff haben, wird der Alarm gelöscht.



Den Warnalarm können Sie ohne Unscharfschaltung nicht löschen.

1.3.3 Unscharfschalten und Alarmlöschen im gewählten Bereich


1. Wählen Sie den Bereich aus, welcher unscharf zu schalten ist und/oder in welchem der Alarm gelöscht werden soll (drücken Sie eine der Tasten: - Bereich 1; - Bereich 2).
2. Drücken Sie . Die Tastenbeleuchtung fängt an zu blinken und signalisiert dadurch, dass der Code eingegeben werden muss.
3. Geben Sie den Code ein.
4. Drücken Sie oder .
5. Der Bereich wird scharf geschaltet / der Alarm wird gelöscht.

1.4 Steuerung der Ausgänge


Bestimmen Sie mit dem Errichter, ob die schnelle Steuerung der Ausgänge verfügbar ist (steuernde Ausgänge sollen den Zifferntasten zugewiesen werden). Ist die schnelle Steuerung verfügbar, dann können Sie die an die Ausgänge angeschlossenen Geräte ohne

Codeeingabe ein- und ausschalten Ist die schnelle Steuerung nicht verfügbar, dann können Sie die Geräte nur mit der Benutzerfunktion 8.STEUERUNG steuern.

Schnelles Einschalten des Ausgangs


Drücken Sie die Taste, welcher der gewünschte Ausgang zugewiesen ist, und drücken Sie .

Schnelles Ausschalten des Ausgangs


Drücken Sie die Taste, welcher der gewünschte Ausgang zugewiesen ist, und drücken Sie .


1.5 Ein-/Ausschalten der Gong-Signalisierung

Die GONG-Signalisierung sind fünf kurze Töne, mit welchen das Bedienteil z.B. die Tür- oder Fensteröffnung signalisiert. Der Errichter definiert, welche Meldelinien des Alarmsystems die GONG-Signalisierung auslösen können und ob die Benutzer die Signalisierung ein-/ausschalten können.

Halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt, um die GONG-Signalisierung ein- oder auszuschalten.



1.6 Benutzermenü

Geben Sie den Code ein und drücken Sie , um den Zugriff auf das Benutzermenü zu erhalten. Es werden Funktionen angezeigt, die Sie aktivieren können. Es hängt von Ihren Berechtigungen, des Zustandes und der Konfiguration des Systems ab, welche Funktionen für Sie verfügbar werden.

Um die Funktion und/oder das Benutzermenü zu verlassen, drücken Sie . Das Menü wird automatisch verlassen, wenn ab dem letzten Drücken einer Taste 2 Minuten abgelaufen sind.

Alle Benutzerfunktionen wurden in der Vollversion der Bedienungsanleitung beschrieben. Unten wurden nur die ausgewählten Funktionen beschrieben.

1.6.1 Änderung des eigenen Codes



1. Gehen Sie in das Benutzermenü und drücken Sie , um die Funktion 1.CODEÄNDERUNG aufzurufen.
2. Geben Sie den neuen Code ein.
3. Drücken Sie , um den neuen Code zu speichern.













1.6.2 Sperren der Meldelinien

Soll die Meldelinie keinen Alarm auslösen, dann können Sie sie sperren, wenn der Bereich, welchem die Meldelinie gehört, nicht scharf ist. Das Sperren der Meldelinien ist nützlich, wenn Sie z.B. ein Fenster beim Scharfschalten offen lassen wollen oder wenn der an die Meldelinie angeschlossene Melder beschädigt ist und unnötige Falschalarme auslöst.

Zeitweiliges Sperren der Meldelinien



Eine zeitweilig gesperrte Meldelinie bleibt gesperrt, bis der Bereich, dem die Meldelinie zugewiesen ist, unscharf geschaltet wird oder bis zu ihrer Entsperrung vom Benutzer.


1. Gehen Sie in das Benutzermenü und drücken Sie nacheinander  , um die Funktion 1. BLOCKIERT aufzurufen.

2. Es wird eine Liste der Meldelinien angezeigt. Sie können die Liste mit den Tasten  und  scrollen. In der oberen Ecke rechts auf dem Display befindet sich ein Symbol:
 - – Meldelinie nicht gesperrt,
 -  – Meldelinie zeitweilig gesperrt,
 -  – Meldelinie dauerhaft gesperrt.
3. Drücken Sie eine beliebige Zifferntaste, um das angezeigte Symbol zu einem der folgenden zu wechseln:
 -  – Meldelinie zeitweilig sperren,
 - – Meldelinie entsperren.
4. Wollen Sie den Status aller Meldelinien, die Sie sperren/entsperren können, sehen, dann drücken Sie  oder . Die Zahlen um das Display herum ermöglichen die Identifizierung der Meldelinien. Mit den Tasten  und  können Sie den Mauszeiger bewegen. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschte Meldelinie fahren, können Sie sie sperren/entsperren, indem Sie eine beliebige Zifferntaste drücken. Wenn Sie zur früheren Darstellungsmethode der Liste mit Meldelinien zurückkommen möchten, drücken Sie  oder .
5. Drücken Sie , um die Meldelinien zu sperren/entsperren.




Dauerhaftes Sperren der Meldelinien

Eine dauerhaft gesperrte Meldelinie bleibt gesperrt, bis der Benutzer sie entsperrt.





Gehen Sie in das Benutzermenü und drücken Sie nacheinander  , um die Funktion 2.ISOLLIERT aufzurufen. Die Methode der Zustandsanzeige der Meldelinien und das Vorgehen sind gleich, wie beim zeitweiligen Sperren der Meldelinien. Jedoch das Drücken einer beliebigen Zifferntaste wechselt das angezeigte Symbol zu einem der folgenden:

-  – Meldelinie dauerhaft sperren,
- – Meldelinie entsperren.

1.6.3 Durchsicht von Ereignissen

Gehen Sie in das Benutzermenü und drücken Sie , um die Funktion 5. EREIGN. LISTE aufzurufen. Es wird das letzte Ereignis angezeigt, welches im System aufgetreten ist. In der oberen Zeile des Displays wird angezeigt, wann das Ereignis aufgetreten war, und in der oberen Zeile – Beschreibung des Ereignisses. Die Liste von Ereignissen können Sie mit den Tasten  und  blättern.

1.6.4 Prüfen der Störungen / des Systemzustandes

Wenn die LED  leuchtet, können Sie die Ursache der Signalisierung prüfen. Gehen Sie ins Benutzermenü und drücken Sie . Die Liste können Sie mit den Tasten  und  blättern.

2. Handsender

Sie können das Alarmsystem PERFECTA-T 32-WRL mittels des Handsenders MPT-350 bedienen. Das Alarmsystem PERFECTA-T 32 können Sie mit beliebigem 433 MHz Handsender von SATEL bedienen, wenn an die Zentrale das Erweiterungsmodul für 433 MHz Handsender (INT-RX-S) angeschlossen ist. Der Handsender kann bis zu

6 Funktionen aufrufen. Fragen Sie bei der Person, die die Einstellungen des Handsenders konfiguriert hat, welche Funktionen den Tasten / Tastenkombination zugewiesen sind.

MPT-350

